Canon

EOS 30D DIGITAL

















キヤノン製品のお買い上げありがとうございます。

EOS 30D は、有効画素約820万・高精細大型CMOSセンサーを搭載した高性能デジタルAF一眼レフカメラです。本機は、高精度9点AF搭載、全EFレンズ群対応(EF-Sレンズを含む)、いつでもすぐに撮影できる優れた機動性、簡単な自動撮影から高度な応用撮影にまで最適対応する豊富な撮影機能など、さまざまな特長を備えています。

で使用になる前に、カメラを手にとりながら、この使用説明書をお読みになって理解を深め、操作に慣れた上で正しくお使いください。

撮影の失敗や事故を未然に防ぐため、別紙の『安全上のご注意』、および『取り扱い上のご注意』(8、9ページ)をお読みください。

試し撮りと撮影内容の補償について

必ず事前に試し撮りをして、画像が正常に記録されていることを確認してください。 万一、カメラ(本機)や CFカードなどの不具合により、撮影画像の記録やパソコンへ の読み込みがされなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがカメラ(本機)で記録した権利者のいる被写体の画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

- CanonおよびEOSは、キヤノン株式会社の商標です。
- Adobe、およびPhotoshopは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステム ズ社)の商標です。
- CompactFlash (コンパクトフラッシュ) は、SanDisk Corporationの商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における商標、または登録商標です。
- Macintoshは、米国および他の国で登録された、米国アップルコンピュータ社の商標です。
- DCF*は、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
 DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File System」の規格を表す団体商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
- * DCFは、主としてデジタルカメラの画像を関連機器間で簡便に利用しあうことを目的として制定された(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格の「Design rule for Camera File System」の略称です。
- * このデジタルカメラは、DCF 2.0とExif 2.21(愛称「Exif Print」)に対応しています。Exif Printは、デジタルカメラとブリンターの連携を強化した規格です。Exif Print 対応のブリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいな印刷出力結果を得ることができます。

付属品の確認

で使用になる前に、以下のものがすべてそろっているか確認してください。 万一、足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□ EOS 30D / カメラ本体(アイカップ、ボディキャップ付き、日付/時計機能用リ
チウム電池内蔵)
□ EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM /レンズ (レンズキャップ、ダストキャッ
プ付き) *レンズ付きキットをお買い求めの場合
□ バッテリーパック BP-511A (保護カバー付き)
□ バッテリーチャージャー CG-580
□ インターフェースケーブル IFC-400PCU
□ ビデオケーブル VC-100
□ ワイドストラップ EW-100DGR (アイピースカバー付き)
☐ EOS DIGITAL Solution Disk (CD-ROM)
□ ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM/PDF形式)
□ ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM / PDF形式) □ ボケットガイド
□ ボケットガイド
□ ボケットガイドすぐに撮影したい方は、このポケットガイドをご覧ください。
 ポケットガイド すぐに撮影したい方は、このポケットガイドをご覧ください。 EOS 30D使用説明書 (本書)
 ポケットガイド すぐに撮影したい方は、このポケットガイドをご覧ください。 EOS 30D使用説明書(本書) ソフトウェアガイド
 ポケットガイド すぐに撮影したい方は、このポケットガイドをご覧ください。 EOS 30D使用説明書(本書) ソフトウェアガイド 付属ソフトウェアの概要とインストール方法を説明しています。
 □ ボケットガイド すぐに撮影したい方は、このポケットガイドをご覧ください。 □ EOS 30D使用説明書(本書) □ ソフトウェアガイド 付属ソフトウェアの概要とインストール方法を説明しています。 □ レンズ使用説明書 *レンズ付きキットをお買い求めの場合

- ※ 付属品は、なくさないようご注意ください。
- ※ 撮影画像を記録するCFカードは付属していませんので、別途ご購入ください。

目次■

	はじめに	
	付属品の確認 やりたいこと目次 取り扱い上のご注意 すぐ撮影するには 各部の名称 本使用説明書上のおことわり	6 10 12 18
<u>1</u>	撮影前の準備と基本操作	19
	バッテリーを充電する。 バッテリーを入れる/取り出す。 家庭用電源を使用する。 レンズを取り付ける/取り外す。 CF カードを入れる/取り出す。 撮影の基本操作。 メニュー機能の操作と設定。 表示言語を設定する。 日付/時刻を設定する。 日付/時刻を設定する。 電源が切れる時間を設定する/オートパワーオフ。 CF カードの入れ忘れを防止する。 鮮明なファインダーに調整する。 メメラの構え方。	20 24 25 26 31 36 37 38 39 41
2	カメラまかせの自動撮影	43
	全自動で撮るイメージにあわせて撮るセルフタイマー撮影	
3	画像に関する設定	49
	記録画質を設定する ISO 感度を設定する ピクチャースタイルを選択する ピクチャースタイルを調整する 色空間を設定する 布プトバランスを設定する ウニュアルホワイトバランス 色温度を直接設定する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスを自動的に変えて撮る 画像番号の設定方式 カメラの設定内容を確認する	53 56 69 62 63 65
4	AF/ 測光 / ドライブの設定	71
	A E エードの選択	72

	AF フレームの選択 75 ピントを固定して構図を変えて撮影する 77 AF の苦手な被写体(手動ピント合わせ) 78 測光モードの選択 75 ドライブモードの選択 80	3
5	撮影目的にあわせた応用撮影 81	ı
	プログラム AE 撮影 82 シャッター速度を決めて撮る 84 終り数値を決めて撮る 86 ピントの合う範囲を確認する 87 自分で露出を決めて撮る 85 近くから遠くますピントが合った画像を撮る 90 自分の好みに露出を相正する 91 露出を自動的に変えて撮る/ AEB 撮影 92 露出を固定して撮る/ AE ロック撮影 94 長時間露光 (バルブ) 撮影 95 表示パネルの照明 97 アイピースカバーの使い方 97 電子音が鳴らないようにする 95 リモートスイッチの取り付け方 95 リモートスイッチの取り付け方 95	1 6 7 8 0 2 1 5 6 7 7
6		_
O .	ストロボを使った撮影 100 EOS 用外部ストロボを使った撮影 100	
	EUS 用外部ストロボを使った撮影105 汎用ストロボを使った撮影	
7		3
7	汎用ストロボを使った撮影 106 撮影画像の再生 107 撮影直後の画像表示時間を設定する 108 縦位置画像回転表示の設定 105 液晶の明るさを調整する 110 撮影画像を再生する 111	3
7	汎用ストロボを使った撮影 106 撮影画像の再生 107 撮影直後の画像表示時間を設定する 108 縦位置画像回転表示の設定 108 液晶の明るさを調整する 110	3
7	汎用ストロボを使った撮影 106 撮影画像の再生 107 撮影直後の画像表示時間を設定する 108 縦位置画像回転表示の設定 108 液晶の明るさを調整する 110 撮影画像を再生する 111 1 枚表示、インデックス表示、拡大ズーム表示、 111 ~ 115 ジャンプ表示、オートプレイ、画像回転 116 ~ 115 撮影画像をテレビで見る 120 撮影画像を保護する 121 撮影画像を消去する 122 CFカードを初期化する 124	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 9	汎用ストロボを使った撮影 106 撮影画像の再生 107 撮影直後の画像表示時間を設定する 108 縦位置画像回転表示の設定 108 液晶の明るさを調整する 110 1 枚表示、インデックス表示、拡大ズーム表示、 111~116 ギャンプ表示、オートプレイ、画像回転 116~118 撮影画像を保護する 120 撮影画像を保護する 121 撮影画像を消去する 122 CFカードを初期化する 124	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
	 汎用ストロボを使った撮影 撮影画像の再生 撮影直後の画像表示時間を設定する 総位置画像回転表示の設定 液晶の明るさを調整する 110 撮影画像を再生する 111 1枚表示、インデックス表示、拡大ズーム表示、 111 ~ 115 ジャンプ表示、オートプレイ、画像回転 116 ~ 115 撮影画像をテレビで見る 撮影画像を深護する 120 撮影画像を消去する 121 カメラダイレクトプリント 	3 3 3 3 3 3 3 3 7

12 資料

やりたいこと目次

画質

- 色々な写真表現を楽しみたい⇒ p.54(ピクチャースタイル選択)
- 写真の仕上がりを自分好みに調整したい ⇒ p.56(ピクチャースタイル調整)
- 写真をあとで大きく印刷したい⇒ p.50 (▲L, ▲L, RAW)
- たくさん写真を撮りたいp.50 (▲S, ▲S)
- **写真の色あいを調整したい**⇒ p.65 (WB補正)
- 白黒やセピア調の写真を撮りたい⇒ p.55(モノクロ)

ピント合わせ

- ピントを合わせる位置を変更したい ⇒ p.75 (※ AFフレーム選択)
- AFフレームをすばやく選択したい ⇒ p.170 (C.Fn-13-1, 2)
- 止まっている被写体を撮影したい ⇒ p.73 (ワンショットAF)
- 動いている被写体を撮影したい⇒ p.73 (AIサーボAF)

ドライブ

- 連続して写真が撮りたい⇒ p.80 (型H, 型連続撮影)
- 自分も写真に写りたい(記念写真) ⇒ p.48(め セルフタイマー)

撮影/ストロボ

カメラまかせで簡単に撮影したい⇒ p.43~47 (簡単撮影ゾーン)

- 動きを止めたり、 流動感のある写真を撮りたい
 - ⇒ p.84 (Tv シャッター優先AE)
- 背景をぼかしたり、
 - **背景まで鮮明な写真を撮りたい ⇒** p.86 (**Av** 絞り優先AE)
- 写真の明るさ (露出) を調整したい ⇒ p.91 (露出補正)
- 花火を撮影したい

- ⇒ p.95 (バルブ撮影)
- 暗いところで撮影したい
- ⇒ p.99 (ストロボ撮影)
- ストロボ禁止の場所で撮影したい⇒ p.47 (国ストロボ発光禁止)

再生/印刷

写真をカメラで見たい

⇒ p.111 (▶再生)

不要な写真を消したい

⇒ p.122 (而消去)

★事な写真を誤って 消さないようにしたい

⇒ p.121 (Mプロテクト)

■ 写真をテレビで見たい

- ⇒ p.120 (ビデオ出力)
- 写真を簡単に印刷したい
- ⇒ p.125 (カメラダイレクト)
- 液晶モニターの明るさを調整したい ⇒ p.110 (液晶の明るさ)

雷源

- 家庭用電源を利用したい
- ⇒ p.24 (ACアダプターキット)
- 電源が自動的に切れる時間を 変更したい
- ⇒ p.41 (オートパワーオフ)

取り扱い上のご注意

カメラについて

- カメラは精密機器です。落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- このカメラは防水構造になっていませんので、水中では使用できません。万一水に濡れてしまったときは、早めに最寄りの修理サービスご相談窓口にご相談ください。また、水滴がついたときは乾いたきれいな布で、潮風にあたったときは固くしぼったきれいな布でよくふきとってください。
- カメラを磁石やモーターなどの強力な磁気が発生する装置の近くに、絶対に置かないでください。また、電波塔などの強い電波が発生しているところで使用したり、放置したりしないでください。電磁波により、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されることがあります。
- 直射日光下の車の中などは予想以上に高温になります。カメラの故障の原因となることがありますので、このような場所にカメラを放置しないでください。
- カメラには精密な回路が内蔵されていますので、絶対に自分で分解しないでください。
- レンズ、ファインダー、ミラー、フォーカシングスクリーンなどにゴミがついているときは、市販のブロアーで吹き飛ばすだけにしてください。カメラボディおよびレンズは有機溶剤を含むクリーナーなどでふかないでください。とくに汚れがひどいときは、最寄りの修理サービスご相談窓口にご相談ください。
- カメラの電気接点は手で触らないでください。腐食の原因となることがあります。腐食が生じるとカメラが作動不良を起こすことがあります。
- カメラを寒いところから、急に暑いところに移すと、カメラの外部や内部に結露 (水滴)が発生することがあります。カメラを寒いところから、急に暑いところ に移すときは結露の発生をふせぐために、カメラをビニール袋に入れて袋の口を 閉じ、周囲の温度になじませてから、袋から取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因となりますので、カメラをお使いにならないでください。レンズ、CFカード、バッテリーをカメラから取り外し、水滴が消えるまで待ってから、カメラをお使いください。
- カメラを長期間使用しないときは、カメラからバッテリーを取り出し、風通しがよく、涼しい乾燥した場所に保管してください。保管期間中でも、ときどきシャッターを切るようにして作動することを確認してください。
- カメラの保管場所として実験室などのような薬品を扱う場所は、さび・腐食などの原因になるため避けてください。
- 長期間使用しなかったカメラは、各部を点検してから使用してください。長期間 使用しなかったあとや海外旅行など大切な撮影の前には、各部の作動を最寄りの 修理サービスご相談窓口、またはご自身でチェックしてからご使用ください。

表示パネルと液晶モニターについて

- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効 画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになる ことがあります。これは故障ではありません。また、記録されている画像には影響ありません。
- 液晶の特性で低温下での表示反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻れば正常に表示されます。

CFカードについて

- CFカードは精密にできています。落としたり振動を与えたりしないでください。 CFカードに記録されている画像が壊れる原因となります。
- テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたものや静電気の発生しやすい所で保管、使用しないでください。CFカードに記録されている画像データが消えてしまうことがあります。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くに放置しないでください。CFカードが変形して使用できなくなります。
- CFカードに液体をこぼさないでください。
- 大切な画像データを守るため、CF カードは必ずケースなどに入れて保管してください。
- 曲げたり、強い力や衝撃を与えたりしないでください。
- 温度の高い所、ほこりや湿気の多い所に保管しないでください。

レンズの接点について

レンズを取り外したときは、接点やレンズ面を傷つけないように、取り付け面を上にして置き、ダストキャップを取り付けてください。





妨害電波自主規制について

このカメラ(本機)は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準にもとづくクラスB情報技術装置です。このカメラ(本機)は、家庭環境で使用することを目的としていますが、このカメラ(本機)をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書(本書)に従って正しい取り扱いをしてください。

すぐ撮影するには

1



バッテリーを入れる (p.22)

バッテリーの充電方法については20ページを参照してください。

2



レンズを取り付ける (p.25)


EF-Sレンズは白い指標、EF-Sレンズ以 外は赤い指標に合わせて取り付けます。

3



レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする (p.25)


4



カバーを開け、CFカードを 入れる (p.26)

CFカードの表を手前にして、小さい穴が並んでいる方を奥にして差し込みます。

5



電 源 ス イッ チ を〈ON〉にする (p.28) 6



モードダイヤルを〈□〉(全自動)にする (p.44)

撮影に必要な設定がすべて自動設定されます。

7



ピントを合わせる (p.28)

写したいものにAFフレームを合わせ、軽 くシャッターボタンを押して、ピントを 合わせます。

8



撮影する (p.28)

さらにシャッターボタンを押して撮影します。

9




撮影した画像を確認する (p.108)


撮影した画像が液晶モニターに約2秒間 表示されます。

- 今までに撮影した画像を確認したいときは、『撮影画像を再生する』 (p.111) を参照してください。
- 撮影した画像を消去したいときは、『撮影画像を消去する』(p.122) を 参照してください。


各部の名称

(p.**) の**部は参照ページを示しています。

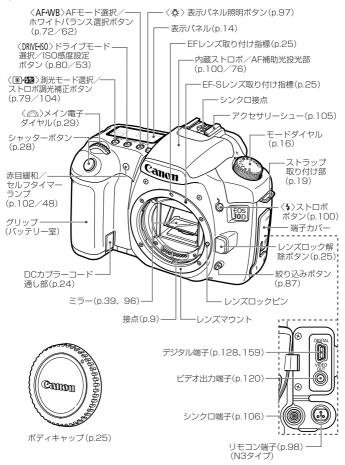

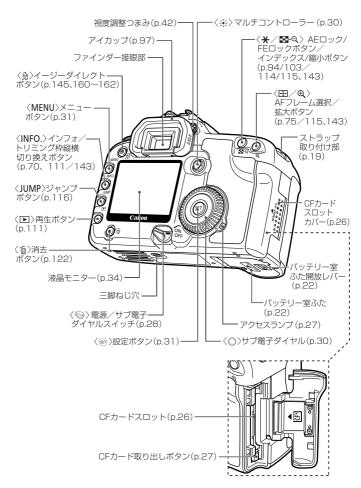


表示パネル

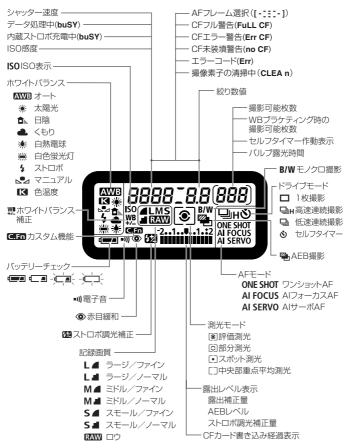

表示は、状況に応じた部分のみ表示されます。


ファインダー内表示

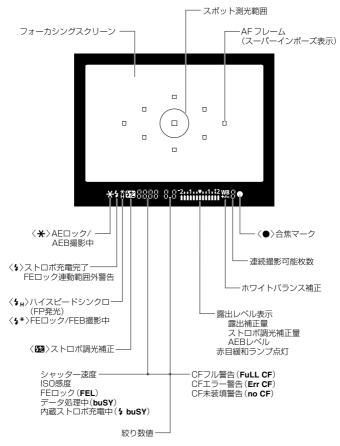

表示は、状況に応じた部分のみ表示されます。

モードダイヤル

モードダイヤルは2つの機能ゾーンに分けられています。

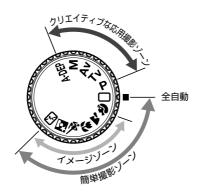

① 簡単撮影ゾーン

基本操作はシャッターボタンを 押すだけです。

□ :全自動 (p.44)

カメラまかせの全自動撮影がで きます。

イメージゾーン

被写体に応じてカメラまかせの 全自動撮影ができます。

: ポートレート (p.46)

★ : 風景 (p.46)

: クローズアップ (p.46)

▶ : 夜景ポートレート(p.47)

コンプロボ発光禁止(p.47)

② クリエイティブな応用撮影 ゾーン

思いどおりのさまざまな撮影が できます。

P : プログラムAE (p.82) Tv :シャッター優先AE

(p.84)

Av : 絞り優先AE (p.86)

M:マニュアル露出(p.88)

A-DEP: 自動深度優先AE(p.90)


バッテリーチャージャー CG-580

バッテリーパックの充電器です。(p.20)



ACアダプターキット ACK-E2(別売)

家庭用電源でカメラを使用するときに使います。(p.24)

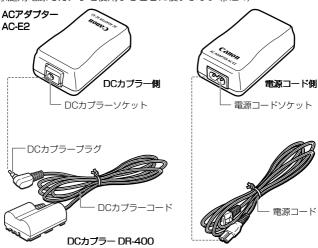

本使用説明書上のおことわり



- 本文中の〈♠〉は、電源スイッチを示しています。
- ◆ ⟨ ⟩ スイッチが ⟨ ON ⟩ または ⟨ ✓ ⟩ になっていることを前提に、操作方法を説明しています。



● 本文中の〈△△〉は、メイン電子ダイヤルを示しています。



- 本文中の〈〇〉は、サブ電子ダイヤルを示しています。
- ◆(○) 操作は、〈○〉スイッチが〈/〉になっていることを前提に操作方法を説明しています。操作する前に〈○〉を〈/〉にしてください。



● 本文中の〈豪〉は、マルチコントローラーを示しています。



- 本文中の〈厨〉は、設定ボタンを示しています。メニュー機能、カスタム機能の設定などに使用します。
- 本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンやダイヤル、マークなど、カメラに表示されている絵文字を使用しています。
- (p.**)の**部は参照ページを示しています。
- ページタイトル右の図面マークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、Av、M、A-DEP)限定の機能であることを示しています。
- 本書では、EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM レンズを取り付けた状態で説明しています。
- メニュー機能およびカスタム機能は、初期状態を前提に説明しています。
- MINUは、メニュー機能で設定変更できることを示しています。
- (あ4) / (あ6) / (あ16) は、ボタンから指を離しても、その状態がタイマーの働きにより、それぞれ4秒間/6秒間/16秒間保持されることを示しています。
- 本文中の以下のマークがついた欄は、それぞれ次のような内容になっています。

↓ : 撮影に不都合が生じるおそれのある注意事項が書かれています。


🖪 : 基本操作に加えて知っておいていただきたい事項が書かれています。

18

1

撮影前の準備と基本操作

この章では、撮影に入る前にあらかじめ準備しておくことと、操作の基本について説明します。

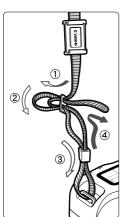

ストラップ (吊りひも) の取り付け方 ストラップの先をストラップ取り付け 部の下から通し、さらにストラップに 付いている止め具の内側を通します。 止め具の部分のたるみを取り、引っ ぱっても止め具の部分がゆるまないこ とを確認してください。

■ ストラップにはアイピースカバー が付いています。(p.97)



バッテリーを充電する



保護カバーを外す

バッテリーをカメラから取り出したときは、ショート防止のため、必ずカバーを取り付けてください。




▶ バッテリーを取り付ける

- バッテリーチャージャーの〈一〉マーク (取り付け指標)にバッテリーの先端を 合わせ、押し付けながら、スライドさせ て取り付けます。
- 取り外しは逆の手順で行います。



3 電源プラグを起こす

バッテリーチャージャーのプラグを矢 印の方向に起こします。



充電状態 赤ランプ 0~50% 1回/秒:点滅 50~75% 2回/秒:点滅 75~90% 3回/秒:点滅 90%以上 点灯

⚠ 充電する

- プラグをコンセントに差し込みます。
- ⇒ 自動的に充電が始まり、赤ランプが点滅します。
- ⇒ 使い切ったバッテリーの充電に要する 時間は、次のとおりです。

BP-511A、BP-514:約100分 BP-511、BP-512 :約90分

バッテリーチャージャーに印刷されている数字とマークは、左の表を図式化したものです。



- ❶ バッテリーパックBP-511A、BP-514、BP-511、BP-512以外は充電し ないでください。
 - バッテリーを長期間カメラに入れたままにしておくと、カメラを使用しなく ても微少の電流が流れて過放電になり、バッテリー寿命短縮の原因となりま す。カメラを使用しないときは、バッテリーをカメラから取り出し、ショー ト防止用の保護力バーを取り付けて保管してください。カメラを使用すると きは、必ずバッテリーを充電してから使用してください。
 - フル充電して保管すると、バッテリーの寿命を縮めたり、性能低下の原因と なることがあります。
 - バッテリーパックBP-511A、BP-514、BP-511、BP-512は、キヤノン 製品専用です。キヤノン製品以外の充電器、製品と組み合わせて使用した場 合の故障、事故に関しては一切保証できません。
 - バッテリーチャージャーを海外旅行用の電子変圧器などに接続すると、故障 するおそれがありますので使用しないでください。



- 🖥 🌑 赤ランブが点灯してから、さらに約1時間充電を続けると、フル充電にするこ とができます。
 - 充電しておいたバッテリーパックも、少しずつ自然に放電しています。使用 する当日、または前日に充電することをおすすめします。
 - バッテリーパックの保護カバーには、任意に取り付 ける向きを変えることで、充電済みかそうでないか
 - を自分で判別できるよう、窓がついています。 充電が終わったら、バッテリーを取り外し、プラグ をコンセントから抜いてください。
 - 充電時間は、周囲の温度やバッテリーの充電状態に よって異なります。
 - バッテリーは0℃~40℃の範囲で使用できますが、性能を十分に発揮させる ためには10℃~30℃の範囲で使用することをおすすめします。スキー場な どの低温下ではバッテリーの性能が一時的に低下し、使用できる時間が短く なることがあります。
 - 規定の充電をしたにもかかわらず、著しく使用できる時間が低下したときは、 寿命と考えられます。新しいバッテリーをお買い求めください。
 - バッテリーチャージャー CG-580は、AC100~240V 50/60Hzに対応し ています。市販の変換プラグアダプターを併用すれば、海外でもそのまま使 用できます。

バッテリーを入れる/取り出す


入れ方

充電したバッテリーパックBP-511Aをカメラに入れます。



ふたを開ける

レバーを矢印の方向にスライドさせて、 ふたを開けます。



バッテリーを入れる

- バッテリーの接点を下にして入れてく ださい。
- ロック位置までしっかりと入れてくだ




🧣 ふたを閉める

●「カチッ」と音がするまで、ふたを押し ます。

「バッテリーパックBP-514、BP-511、BP-512も使用できます。

バッテリーチェックについて

バッテリーの残量は、〈❸〉スイッチを〈ON〉または〈✔〉にしたときに (p.28)、4段階で表示されます。



: バッテリーの容量は十分です。

-**L**=-: まうすぐバッテリー切れになり

ます。

- - : バッテリーを充電してくださ

W.

撮影可能枚数の目安

[約·枚]

温度 撮影条件		条件
/	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+20℃)	1100	750
低温 (0℃)	900	600

● 撮影可能枚数は、フル充電のBP-511A使用、CIPA(カメラ映像機器工業会)の試 験基準によります。



- 実際の撮影条件との違いにより、撮影可能枚数が表記数値よりも少なくなる ことがあります。
 - 液晶モニターを頻繁に使用すると、撮影可能枚数が少なくなります。
 - シャッターボタン半押し状態を長く続けたり、AF(オートフォーカス)のみ 行って撮影しない操作を頻繁に行うと、撮影可能枚数が少なくなります。
 - BP-514使用時の撮影可能枚数は、表記枚数と同じになります。
 - BP-511、BP-512使用時の撮影可能枚数は、常温で表記枚数の約75%にな ります。低温では表記数値とほぼ同じになります。
 - レンズの動作にはカメラ本体の電源を使用します。使用するレンズの種類に よっては、撮影可能枚数が少なくなります。

取り出し方



ふたを開ける

レバーを矢印の方向にスライドさせて、 ふたを開けます。



バッテリーを取り出す

- バッテリーロックレバーを矢印方向に スライドさせて、ロックを外し、バッテ リーを取り出します。
- ショート防止のため、必ずバッテリーに 保護カバーを取り付けてください。

家庭用電源を使用する

ACアダプターキットACK-E2 (別売) を使うと、家庭用電源を使用してバッテリーの残量を気にせずにカメラを使うことができます。



¶ DCカプラーを接続する

● DC カプラーのプラグを AC アダプター のソケットに接続します。




電源コードを接続する

- 電源コードをACアダプターに接続します。
- プラグをコンセントに差し込みます。
- 使い終わったら、プラグをコンセントから抜いてください。



3 コードを溝にはめ込む

● DC カプラーのコードを傷つけないよう に、ていねいにはめ込みます。



₄ DCカプラーを入れる

- ふたを開け、DCカプラーコード通し部のカバーを開きます。
- DC カプラーをロック位置までしっかり と入れ、コードを通し部に入れます。
- ふたを閉じます。



カメラの〈 \bigcirc 〉スイッチを〈 \bigcirc **ON**〉または〈 \bigcirc 〉にしたままで、電源コードの抜き差しを行わないでください。

レンズを取り付ける/取り外す

取り付け方





▮ キャップを外す

レンズのダストキャップとボディ キャップを矢印の方向に回して外します。

EF-Sレンズ取り付け指標



EFレンズ取り付け指標

レンズを取り付ける

- EF-Sレンズとカメラの、白いEF-Sレンズ取り付け指標を合わせ、レンズを矢印の方向に「カチッ」と音がするまで回します。
- EF-Sレンズ以外を取り付けるときは、赤 いEFレンズ取り付け指標に合わせます。



レンズのフォーカスモードスイッチ を〈AF〉にする

- ✓ レンズキャップを外す

取り外し方



レンズロック解除ボタンを押しなが ら、レンズを矢印の方向に回す

回転が止まるまで回してから、取り外します。


レンズの取り付け/取り外しを行う際に、ゴミやホコリがマウント部からカメラ 内部に入らないよう、十分に注意してください。

CF カードを入れる/取り出す

撮影した画像は、CFカード(別売)に記録されます。

CFカードには、厚さの異なるタイプ I、タイプ II がありますが、このカメ ラでは、どちらのタイプでも使用できます。また、マイクロドライブや2GB 以上の大容量のCFカードも使用できます。


入れ方



カバーを開ける

カバーを矢印の方向にスライドさせて から、開きます。

表面



CFカード 取り出しボタン

CFカードを入れる

- CFカードを入れる向きを間違えると、カ メラが壊れます。
 - 図のように CFカードの表を手前にして、 小さい穴が並んでいる方を奥にして差し 込みます。
- → CF カード取り出しボタンが飛び出しま す。

撮影可能枚数




3 カバーを閉める

- カバーを閉じてから、矢印の方向に「カ チッ | と音がするまでしっかりとスライ ドさせます。
- → 〈◎〉スイッチを〈ON〉または〈//〉 にすると、表示パネルに撮影可能枚数が 表示されます。

場影可能枚数は、使用するCFカードの空き容量や、記録画質、設定したISO感度 などにより変わります。


取り出し方



アクセスランプ

カバーを開ける

- (๑) スイッチを (OFF) にします。
- 表示パネルに「buSY」が表示されてい ないことを確認します。
- アクセスランプが消えていることを確 認して、カバーを開きます。



- CF カード取り出しボタンを押し込みま す。
- → CFカードが出てきます。
- カバーを閉じます。



- ♣ アクセスランプが点灯/点滅しているときは、CFカードへの記録/読み出し中 や、消去中、データ転送中です。絶対に次のことを行わないでください。画像 データが壊れます。また場合により、CFカードが壊れたり、カメラ本体が損傷 する原因となります。
 - ・カメラ本体に振動や衝撃を与える
 - ・CFカードスロットカバーを開ける
 - ・バッテリーを取り出す
 - 画像が記録されているCFカードを使用すると、このカメラで撮影した画像の ファイル番号が、すでにCFカードに記録されている画像の続き番号になるこ とがあります。ファイル番号0001から撮影したいときは、メニュー「11 画 像番号] で「強制リセット] を選択してから撮影してください。(p.69)
 - 表示パネルに「Err CF (エラーシーエフ) | が表示されたときは、124ページ を参照してください。
 - 低容量のCFカードでは、画像サイズが大きくなると、CFカードに記録できな いことがあります。
 - マイクロドライブは、CFカードに比べると振動や衝撃に弱いため、とくに記 録/再生中は、カメラに振動や衝撃を与えないよう、十分に注意してください。
- 🗓 メニュー「**☎ カードなしレリーズ**〕を [しない] に設定すると、CFカードを入れ忘 れたまま撮影することを防止できます。(p.41)

撮影の基本操作

電源スイッチ

このカメラは〈◎〉スイッチを入れて初めて作動します。



〈OFF〉: カメラは作動しません。

〈ON〉:カメラが作動します。

〈 / 〉:カメラと〈()〉が作動します。
(p.30)

(p.30

□ / バッテリーの消耗を防ぐため、約1分間何も操作しないと自動的に電源が切れます。シャッターボタンなどを押すと再度電源が入ります。

電源が切れるまでの時間を、メニュー [11 オートパワーオフ] で変更することができます。(p.41)

CF カードへの画像記録中に〈◎〉スイッチを〈OFF〉にすると、あと何枚 で画像記録が終わるかを、表示パネルの〈■〉の数で表示します。画像記録が 終了すると、表示が消えて電源が切れます。

シャッターボタン

シャッターボタンは二段階になっています。シャッターボタンを一段目まで押すことを「半押し」といいます。半押しからさらに二段目まで押すことを「全押し」といいます。



半押し

AF (オートフォーカス) によるピント合わせと、自動露出機構によるシャッター速度と絞り数値の設定が行われます。

露出値 (シャッター速度と絞り数値) が、表示パネルとファインダー内に表示されます。(**54)

全押し

シャッターが切れて撮影されます。





- 🖥 🌑 シャッターボタン半押し後のタイマー(ð4)が切れた状態から撮影するとき は、シャッターボタン半押し後、一呼吸置いてから全押ししてください。 シャッターボタンを一気に全押ししたり、半押し後すぐに全押しすると、 瞬の間を置いてから撮影されます。
 - カメラが画像再生中やメニュー選択中、画像記録中などの状態でも、シャッ ターボタンを半押しすると、すぐに撮影準備状態に戻ります(ダイレクトプ リントによる印刷中、ダイレクト画像転送画面表示中を除く)。
 - シャッターが切れる瞬間にカメラが動くことを「手ブレ」といい、全体がぼ けたような写真になります。鮮明な写真を撮るために次の点に注意してくだ さい。また、『カメラの構え方』(p.42) もあわせてお読みください。
 - カメラが動かないようにしっかり構えます。
 - ・シャッターボタンに指の腹をかけ、カメラ全体を握るような感じで、静かに 押します。

〈冷〉 メイン電子ダイヤルによる基本操作

〈冷〉は、おもに撮影に関する選択・設定に使用します。



(1) ボタンを押したあと、〈冷〉を回す

撮影準備状態でボタンを押すと、その機能 選択状態がタイマー(66)で保持されま す。その間に表示パネルを見ながら〈\(\bigcirc\) を回します。タイマーが終了するか、シャッ ターボタンを半押しすると、撮影準備状態 に戻ります。

● AF モード、ドライブモード、測光モー ド、AFフレームの選択に使用します。



(2) 〈灬〉のみを回す

表示パネルやファインダー内表示を見なが ら〈冷〉を回します。

シャッター速度や絞り数値などの設定 に使用します。

〈○〉サブ電子ダイヤルによる基本操作

〈○〉は、撮影に関する選択・設定と、液晶モニター表示内容の選択に使用 します。〈♠〉を操作するときは、〈♠〉スイッチを〈✔〉にしてください。



【(1) ボタンを押したあと、〈◎〉を回す

撮影準備状態でボタンを押すと、その機能 選択状態がタイマー(66)で保持されま す。その間に表示パネルまたはファイン ダー内表示を見ながら〈♡〉を回します。 タイマーが終了するか、シャッターボタン を半押しすると、撮影準備状態に戻ります。

- ホワイトバランス、ISO感度、ストロボ 調光補正、AFフレームの選択・設定に 使用します。
- 選択、再生時の記録画像の選択などに使 用します。



(2) 〈心〉のみを回す


表示パネルまたはファインダー内表示を見 ながら〈○〉を回します。

● 露出補正やマニュアル露出時の絞り数 値の設定などに使用します。



[a] (1) の操作は、〈◎〉スイッチが〈ON〉の位置でも行うことができます。

〈◆〉マルチコントローラーによる操作




〈寒〉は8方向キーと、中央押しボタンの構 造になっています。

AF フレーム選択、ホワイトバランス補 正、拡大ズーム表示中の画面移動、ダイ レクトプリント時のトリミング枠の移 動などに使用します。

メニュー機能の操作と設定

このカメラでは、記録画質やピクチャースタイル、日付/時刻、カスタム機 能など、さまざまな設定をメニュー機能で行います。基本操作は、液晶モニ ターを見ながら、カメラ背面の〈MENU〉ボタン、〈『〉、〈『〉を使って 行います。

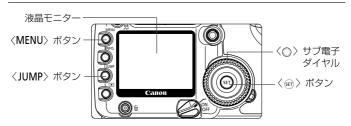



メニュー画面は、項目の内容によって3系統に色分けされています。

アイコン	色	系統	説明
Ò	赤	撮影系	撮影に関する項目
Þ	青	再生系	撮影した画像の再生操作に関する項目
fT	黄	セットアップ系	カメラの基本機能に関する項目



- 〈JUMP〉ボタンを押すと、各系統の先頭項目に移動します。
 - 〈●〉スイッチが〈ON〉の位置でも〈○〉でメニューの選択を行うことが できます。
 - メニュー画面を表示している状態でも、シャッターボタンを半押しすると、す ぐに撮影準備状態に戻ります。

メニュー機能の設定操作



メニューを表示する

〈MENU〉 ボタンを押すと表示されます。 もう一度押すと表示が消えます。



メニュー項目を選ぶ

- 〈○〉を回して項目を選び、〈☞〉を押 します。
- 〈JUMP〉ボタンを押すと、各系統の先 頭項目に移動します。



メニュー内容を選ぶ

●〈○〉を回して内容を選びます。



内容を設定する

◆ ⟨厨⟩ を押すと設定されます。

設定を終了する

■ 〈MENU〉ボタンを押すと表示が消え、 設定が終了します。



- 簡単撮影ゾーンでは、表示されないメニュー項目があります。(p.33、34)
 - メニュー機能の選択操作や、再生関連操作を〈☆☆〉で行うこともできます。
 - この項以降のメニュー機能の説明は、〈MFNU〉ボタンを押して、メニュー画 面が表示されていることを前提に説明しています。
 - 撮影後のCFカード書き込み中(アクセスランプ点滅中)に、メニュー操作を 行うこともできます。

メニュー機能一覧

<**△**〉撮影系(赤)

参照頁

記録画質	AL/AL/AM/AM/AS/AS/RAW /RAW+AL/+AL/+AM/+AM/+AS /+AS	50
赤目緩和機能	切/入	102
電子音	入/切	98
カードなしレリーズ	する/しない	41
AEB設定 1/3段ステップ、±2段		92
WB補正/BKT設定	WB補正:B/A/M/G寄り各色9段 WB-BKT:B/A、M/G方向1段ステップ±3段	65 66
MWB画像選択	ホワイトバランスの手動設定	63
色温度	2800~10000Kの範囲で設定(100K単位)	
色空間	sRGB/Adobe RGB	
ピクチャースタイル	スタンダード/ポートレート/風景/ ニュートラル/忠実設定/モノクロ/ ユーザー設定1~3	54

〈 ▶ 〉 再生系 (青)

画像プロテクト	撮影画像の保護	121
画像回転	撮影画像の縦横回転	119
印刷指定	印刷する画像を指定(DPOF)	147
送信指定	パソコンに送信する画像を指定	156
オートプレイ	撮影画像の自動再生	118
撮影画像の確認時間	切/2秒/4秒/8秒/ホールド	108
AFフレーム	表示しない/表示する	112
ヒストグラム	輝度/RGB	113

- の項目は、簡単撮影ゾーンでは表示されません。
 - 簡単撮影ゾーンでは、記録画質RAW、RAW+JPEGは表示されません。

〈 『 ヤットアップ系 (黄)				
オートパワーオフ	1分/2分/4分/8分/15分/30分/切			
縦位置画像回転表示	する▲■/する■/しない			
液晶の明るさ	夜晶の明るさ 5段階調整			
日付/時刻 日付/時刻の設定		37		
画像番号	通し番号/オートリセット/強制リセット			
15言語 (英語/ドイツ語/フランス語/ オランダ語/デンマーク語/フィンランド語/ 言語 イタリア語/リルウェー語/スウェーデン語/ スペイン語/ロシア語/簡体中国語/ 繁体中国語/韓国語/日本語)		36		
ビデオ出力方式 NTSC/PAL		120		
通信設定	印刷/PC/LAN(WFT-E1)	127, 158		
CFカード初期化 記録内容を初期化して消去		124		
カスタム機能 (C.Fn)	カメラの機能を細かく設定する	164		
カメラ設定初期化 (カメラの設定を初期状態にする) カスタム機能一括解除 (カスタム機能をすべて解除する)		35 165		
撮像素子の清掃	撮像素子の清掃時に選択	39		
画像転送(LAN) 設定	ワイヤレスファイルトランスミッター WFT-E1/ E1A使用時に表示	_		
ファームウェア Ver. ファームウェア変更時に選択		_		

□ の項目は、簡単撮影ゾーンでは表示されません。

液晶モニターについて

- 液晶モニターをファインダーの代わりとして見ながら撮影することはで きません。
- 液晶モニターの明るさを、メニュー [**ff 液晶の明るさ**] で5段階に調整す ることができます。(p.110)

MIND カメラの各機能設定を初期状態にするときは MII



「設定解除」を選ぶ

◆ 〈○○〉を回して[f† 設定解除]を選び、〈厨〉 を押します。



[カメラ設定初期化] を選ぶ

● 〈○〉を回して 「カメラ設定初期化」を選 び、〈厨〉を押します。

カメラ設定初期化 カメラ設定を初期状態にします キャンセル OK

[OK] を選ぶ

- ●〈○〉を回して [OK] を選び、〈厨〉を 押すと初期状態になります。
- ⇒ カメラの状態は次の表のようになりま す。

撮影機能関係

記録画像関係

AF T -F	ワンショットAF	記録画質	⊿ L
AFフレームの選択	自動選択	ISO感度	100
測光モード	評価測光	ピクチャースタイル	スタンダード
ドライブモード	1枚撮影	色空間	sRGB
露出補正	0 (ゼロ)	ホワイトバランス	AWB
AEB	解除	色温度	5200K
ストロボ調光補正	0 (ゼロ)	WB補正	解除
カスタム機能	設定状態のまま	WBブラケティング	解除

■ 簡単撮影ゾーンではカメラの設定を初期状態にすることはできません。

MENU 表示言語を設定する

液晶モニターに表示する言語を15言語の中から選ぶことができます。





【言語】を選ぶ

- ●〈◎〉を回して[**ff 言語**]を選び、〈☞〉 を押します。
- ⇒ 言語設定画面になります。

) 言語を設定する

- ●〈◎〉を回して言語を選び、〈☞〉を押します。
- ⇒ 表示言語が切り換わります。

English	英語
Deutsch	ドイツ語
Français	フランス語
Nederlands	オランダ語
Dansk	デンマーク語
Suomi	フィンランド語
Italiano	イタリア語
Norsk	ノルウェー語
Svenska	スウェーデン語
Español	スペイン語
Русский	ロシア語
简体中文	簡体中国語
繁體中文	繁体中国語
한국어	韓国語
日本語	日本語

MENU 日付/時刻を設定する

日付や時刻を設定・修正するときは、次の手順で設定します。







【 [日付/時刻] を選ぶ

- ●〈◎〉を回して[**ff 日付/時刻**]を選び、 〈sst〉を押します。
- → 日付/時刻設定画面になります。

▶ 日付/時刻を設定する

- ◆(๑) を押すたびにオレンジ色の枠が □と♪に切り換わります。
- □ の状態で〈⑤〉を回して修正する日付/時刻を選び、〈☞〉を押します。

② 設定を終了する

- □ の状態で〈⑤〉を回して [OK] を選び、〈☞〉を押します。
- → 日付/時刻が設定され、メニューに戻ります。このとき、設定した「分」のゼロ秒から時計が動き始めます。

撮影した画像には日付/時刻が一緒に記録されます。日付/時刻が設定されていないと、撮影した日付/時刻が正しく記録されませんので、正しく設定してください。

日付/時計機能用電池を交換する


日付/時計機能用電池(バックアップ電池)の電池寿命は約5年です。バッ テリーを交換したときに、日付/時刻がリヤットされるようになったら、次 の手順で新しいCR2016リチウム電池に交換してください。

日付/時刻が初期化されますので、必ず再設定してください。

〈ඎ〉スイッチを〈OFF〉にする



) バッテリーを取り出す




3 電池ホルダーを取り外す



(-)(+) 📶 電池を入れ換える

+-を正しく合わせて入れます。



5 電池ホルダーを入れる

そのあと、バッテリーを入れて、ふたを 閉じます。



日付/時計機能用電池は、必ずCR2016リチウム電池を使用してください。

MENU 撮像素子を清掃する 🕮

撮像素子は、フィルムカメラでいえばフィルムにあたる部分で、表面にゴミやホコリなどが付くと、撮影した画像に黒い点などが写り込むことがあります。このようなときは、次の手順で清掃してください。

なお、電源は、ACアダプターキットACK-E2(別売/p.24、182)による家庭用電源の使用をおすすめします。バッテリーを使用するときは、必ず残量が十分にあるバッテリーを使用してください。

清掃を始める前にレンズを取り外してください。

1 DCカプラー (p.24) かバッテリーを 入れて、〈◎〉スイッチを〈ON〉 にする




▶ [撮像素子の清掃] を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [YT 撮像素子の清掃] を選び、〈☞〉を押します。
 - → バッテリー使用時は、十分な残量があるときに手順3の画面になります。
- バッテリー残量が不足しているときは、 警告画面が表示され次の操作には進め ません。バッテリーを充電するか、DC カプラーを使用して、もう一度手順1か らやり直してください。

援除素子の清掃 清掃終了後、電源スイッチを <OFF>にしてください キャンセル OK

[OK] を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [OK] を選び、〈☞〉を 押します。
- → 一瞬の間をおいたあと、ミラーが上がり、シャッターが開きます。
- ⇒ 表示パネルに「CLEA n」が点滅します。



◢ 撮像素子を清掃する

● ブロアー(市販品)で恒重に撮像素子表 面のほごりを吹き飛ばします。

■ 清掃を終了する

- 〈◎〉スイッチを〈OFF〉にします。
- ⇒ カメラの電源が切れ、シャッターが閉じ て、ミラーが下がります。
- 〈◇ スイッチを〈ON〉にすると、通 常の撮影準備状態になります。



- 清掃中は絶対に次のことを行わないでください。電源が切れてシャッターが 閉じ、シャッター幕や撮像素子が損傷するおそれがあります。
 - ・〈◎〉スイッチを〈OFF〉にする
 - ・CFカードスロットカバーを開ける
 - バッテリー室ふたを開ける
 - ブロアーは、レンズマウント面より内側に入れないでください。バッテリー 切れや停電などにより電源が切れると、シャッターが閉じて、シャッター幕 や撮像素子が損傷する原因となります。
 - ブロアーは、ブラシの付いていないものを使用してください。ブラシが撮像 素子に触れると、表面に傷が付くことがあります。
 - 高圧のエアーやガスを吹き付けて清掃しないでください。圧力により撮像素 子が破損したり、吹き付けたガスが凍結することで、撮像素子の表面に傷が 付くことがあります。
 - バッテリー残量が少なくなると、電子音が鳴り、表示パネルの〈【□□〉が点 滅します。〈歐〉スイッチを〈OFF〉にして、残量が十分にあるバッテリー に交換し、初めからやり直してください。
 - カメラにバッテリーグリップBG-E2 (別売) を装着して、電源に単3形電池 使用しているときは、撮像素子の清掃はできません。ACアダプターキット ACK-E2(別売)を使用するか、残量が十分にあるバッテリーを使用してく ださい。

なお、ゴミが取りきれない場合は、別紙の修理サービスで相談窓口にお申し付け ください。

MENU 電源が切れる時間を設定する/オートパワーオフ =

電源が自動的に切れるまでの時間を設定することができます。電源が自動的 に切れないようにするときは、「切」に設定します。電源が切れたときは、 シャッターボタンなどを押すと、撮影準備状態に戻ります。

[オートパワーオフ] を選ぶ

●〈◎〉を回して「ff オートパワーオフ]を 選び、〈厨〉を押します。

/画像の確認時間 2分 4分 8分 トパワーオフ 位置画像回転表示 液晶の明るさ 切

時間を設定する

します。

■ オートパワーオフで電源が切れた状態から、シャッターボタン、〈MENU〉、〈▶〉 ボタンのいずれかを押すと、撮影準備状態に戻ります。撮影モードが応用撮影 ゾーンのときは、〈**★**〉ボタンでも撮影準備状態に戻ります。

MENU CFカードの入れ忘れを防止する ■

CFカードが入っていないときに、撮影できないようにすることができます。 すべての撮影モードで設定できます。

[カードなしレリーズ] を選ぶ

⟨∅⟩を回して [♠ カードなしレリーズ] を 選び、〈厨〉を押します。



[しない] を選ぶ

●〈○〉を回して「しない」を選び、〈厨〉 を押します。

「Laul に設定して、CFカードを入れずにシャッターボタンを押すと、ファイン ダー内と表示パネルに「no CF」が表示されます。

鮮明なファインダーに調整する

ファインダー内が鮮明に見えるように調整します。視度調整することで、メガネを使用している方でも、メガネをかけずにファインダー内をはっきり見ることができます。調整は $-3\sim+1$ dptの範囲で行うことができます。



視度調整つまみを回す

- ファインダー内の AFフレームがもっと も鮮明に見えるように、つまみを右また は左に回します。
- 図の位置が標準(-1dpt)の位置です。
- | 視度調整してもファインダーが鮮明に見えない方は、別売の視度補正レンズE (10種)の使用をおすすめします。

カメラの構え方

鮮明な画像を撮るために、カメラが動かないようしっかりと構えて撮影します。



- カメラのグリップを右手で包むようにしっかりと握り、ひじを軽く体に付けます。
- 左手でレンズ部を下から支えるように持ちます。
- カメラを額に付けるようにして、ファインダーをのぞきます。
- 両足はそろえずに、片足を軽く踏み出して、体を安定させます。

2

カメラまかせの自動撮影

この章ではモードダイヤルの簡単撮影ゾーンを使って簡単に撮影する方法を説明しています。〈□〉〈•〉〈•〉〈•〉〈•〉〈•〉〈•〉〈•〉〈•〉〈•〉〈□〉それぞれに適した撮影ができるように、AFモードや測光モード、ISO感度などが自動設定されます。

このゾーンでは、シャッターボタンを押せば誰でもカメラまかせで撮影できます。また、誤操作による失敗を防ぐため、〈AF・WB〉〈ISO〉〈国・622〉〈国〉〈★〉ボタン、〈※〉などの撮影に関する操作はできないようにしてありますので、安心して撮影してください。



モードダイヤルを〈□〉〈�〉 〈`♪〈♥〉〈﴿〉〈囚〉〈囚〉〉の いずれかにする

- 撮影の手順は『 全自動で撮る』(p.44)と同じです。
- 簡単撮影ゾーンで自動設定される機能の内容は、『撮影機能の組み合わせ一覧』(p.174)を参照してください。

□ 全自動で撮る

シャッターボタン以外の操作をする必要がありませんので、安心して気軽に 撮ることができます。9つのAFフレームで被写体をとらえますので、誰で も簡単にきれいな画像を撮影できます。



1 モードダイヤルを〈□〉にする

→ AFモードは〈AI FOCUS〉、ドライブモードは〈□〉、測光モードは〈⑥〉に自動設定されます。





) 被写体にAFフレームを合わせる

9つのAFフレームでとらえた被写体の うち、原則としてもっとも近距離にある 被写体に、自動的にピントを合わせます。




ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。
- ▶ ピントが合うと、ピントを合わせた AF フレームが一瞬赤く光ります。同時に 「ピピッ」と電子音が鳴り、ファインダー 内に合焦マーク〈●〉が点灯します。
- ⇒ シャッター速度と絞り数値が自動的に 決まり、ファインダー内と表示パネルに 表示されます。(64)
- → 必要に応じて内蔵ストロボが自動的に 上がります。
- ⇒ 暗い場所など、AF でピント合わせができないときは、AF補助光が自動的に投光されます。(p.76)



表示を確認する



撮影する

- 構図を決め、シャッターボタンを全押し します。
- ⇒ 液晶モニターに撮影した画像が約2秒間 表示されます。
- 今までに撮影した画像を再生するとき は、〈**ト**〉ボタンを押します。(p.111)



- ❶ レンズのズーム操作は、ピント合わせの前に行ってください。ピントを合わ せたあとでズームリングを動かすと、ピントがズレることがあります。
 - CFカードの残量がなくなると、表示パネルとファインダー内に CFフル警告 「Full CF」が表示され、撮影できなくなります。残量のある CFカードに入 れ換えてください。
 - 内蔵ストロボの自動ポップアップを阻害しないように注意してください。 [Err 05] が表示されたときは、〈 ◎ 〉 スイッチを〈 OFF 〉 にして、 再度 〈 ON 〉 にしてください。
 - 他社製のレンズを使用すると、カメラまたはレンズが正常に作動しないこと があります。



- AFでピントが合うと同時に、ピントと露出がロックされます。
 - 合焦マーク〈●〉が点滅するときは、撮影できません。(p.78)
 - 複数のAFフレームが同時に赤く光ることがあります。そのときは、赤く光っ たすべての位置にピントが合っています。
 - 簡単撮影ゾーン(< \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) を除く)では、暗いときや日中逆光時に 内蔵ストロボが自動的に上がって発光します。収納するときは手で押し下げ ます。
 - 簡単撮影ゾーンでは、撮影モードに応じてピクチャースタイル (p.54) が自 動設定されます。自動設定されるスタイルについては、『撮影機能の組み合わ せ一覧 | (p.174) を参照してください。
 - ピントが合ったときの電子音を、メニュー [電子音] で鳴らないようにす。 ることができます。(p.98)
 - 撮影直後に液晶モニターに表示される画像の表示時間を、メニュー [▶ 撮影 画像の確認時間] で変更することができます。(p.108)
 - 仟意の AF フレームでピント合わせをしたいときは、モードダイヤルを〈P〉 にしたあと、『AFフレームの選択』(p.75) を参照し、任意のAFフレームを 選択します。

イメージにあわせて撮る

撮影目的に応じたモードを選ぶだけで、効果的な写真を簡単に撮影できま す。

オートレート



背景をぼかして人物を浮き立たせた写真を撮る ようなときに使用します。

- シャッターボタンを押し続けると、連続撮影になり
- 望遠レンズを使用して、人物の上半身がファイン ダーいっぱいになるくらいにすると、背景を効果的 にぼかすことができます。また被写体をできるだけ 背景から離すと、より効果的です。
- → AFモードは〈ONE SHOT〉、ドライブモードは〈□」〉、 測光モードは〈⑤〉に自動設定されます。

風景



広がりのある風景や夜景などを撮るようなとき に使用します。

- 広角レンズを使用すると、近くから遠くまでの奥行 きに加えて、横の広がりも表現できます。
- → AFモードは〈ONE SHOT〉、ドライブモードは〈□〉、 測光モードは〈⑥〉に自動設定されます。



プローズアップ



草花や昆虫などを大きく撮るようなときに使用 します。

- できるだけ使用レンズの最短撮影距離まで被写体に 近づいて撮影すると効果的です。
- ▼ ズームレンズの場合は、望遠側にすると被写体をさ らに大きく撮影できます。
- 本格的なクローズアップ撮影には、別売のEOS専用 マクロレンズとマクロストロボの使用をおすすめし ます。
- \rightarrow AF \pm \forall KI \rightarrow AF \pm \forall AF \pm \forall 測光モードは〈®〉に自動設定されます。

タ スポーツ



動きの速い被写体の瞬間をとらえた写真を撮る ようなときに使用します。

- 初めに中央のAFフレームで被写体をとらえます。そのあと、9つのAFフレームのいずれかで被写体をとらえていればピントを合わせ続けます。
- シャッターボタンを押し続けると被写体にピントを 合わせ続け、連続撮影になります。
- 望遠レンズの使用をおすすめします。
- ピントが合うと合焦音が小さく鳴ります。
- → AFモードは〈AI SERVO〉、ドライブモードは〈□H〉、 測光モードは〈⑤〉に自動設定されます。

▲ 夜景ポートレート



夕暮れや夜景を背景にした人物を撮影するときに使用します。人物にはストロボ光があたり、背景は遅いシャッター速度でそれぞれをきれいに撮影できます。

- 人物が入らない夜景のみを撮影するときは〈▲〉で 撮影してください。
- → AFモードは〈ONE SHOT〉、ドライブモードは〈□〉、 測光モードは〈⑤〉に自動設定されます。

ストロボ発光禁止




美術館など、ストロボ撮影が禁止されている場所 や、自然光を生かした雰囲気のある写真を撮影す るときに使用します。

- 内蔵ストロボ、EOS用外部ストロボ使用時ともに発 光しません。
- → AFモードは〈AI FOCUS〉、ドライブモードは〈□〉、 測光モードは〈⑧〉に自動設定されます。
- ◆ 〈┗〉では、手ブレを防ぐために三脚を使用してください。また、〈▲〉〈┗〉でシャッター速度が点滅したときは、手ブレに注意してください。

め セルフタイマー撮影

セルフタイマーは記念撮影などに使用します。簡単撮影ゾーンでも応用撮影 ゾーンでも使用できます。







〈DRIVE-ISO〉 ボタンを押す (あ6)

〈め〉を選ぶ

表示パネルを見ながら〈i冷〉を回して、 〈め〉を選びます。

ピントを合わせる

シャッターボタンを半押しして、合焦 マーク (●) の点灯と露出表示を確認し ます。

撮影する


- ファインダーをのぞきながらシャッ ターボタンを全押しします。
- ⇒ 雷子音が鳴り、セルフタイマーランプが 点滅を始め、約10秒後に撮影されます。

始めの8秒間:ゆっくりピッ、ピッ音 /セルフタイマーランプ遅い点滅

最後の2秒間:早くピピピピ音 /セルフタイマーランプ点灯

⇒ セルフタイマー作動中は、表示パネルに 撮影されるまでの秒数が減算で表示さ

れます。





- セルフタイマー撮影するときは、三脚を使用してください。
 - セルフタイマー撮影を途中で中止するときは、〈DRIVEISO〉ボタンを押します。
 - 自分一人だけをセルフタイマーで撮るときは、自分が入る位置とほぼ同じ距 離にあるものにフォーカスロック(p.77)して撮影します。
 - 電子音が鳴らないようにすることができます。(p.98)



画像に関する設定

この章では、記録画質、ISO感度、ピクチャースタイル、ホワイト バランス、色空間といった、撮影に関わるデジタルカメラ特有の 機能設定について説明します。

- 簡単撮影ゾーンでは、この章の中の、記録画質(RAW、RAW+ JPEGを除く)の設定、画像番号設定方式の選択、カメラの設 定内容の確認のみが行えます。
- ページタイトル右の 図面 マークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、 Av、M、A-DEP)限定の機能であることを示しています。

MENU 記録画質を設定する

▲L/▲L/▲M/▲M/▲S/▲Sは、汎用性の高いJPEG(ジェイペ グ) 画像を記録します。RAW は撮影後、付属のソフトウェアで現像処理を 行う必要があります。RAW+ 4 L / + 4 M / + 4 M / + 4 S / + ■ S (RAW+ JPEG) は、1回の撮影でRAW画像とJPEG画像をCFカー ドに同時記録します。なお、簡単撮影ゾーンでは、RAW、RAW+JPEGは 選択できません。





「記録画質」を選ぶ

- (○)を回して[□ 記録画質]を選び、〈厨〉 を押します。
- ➡ 記録画質設定画面になります。

記録画質を設定する

- ●〈○〉を回して記録画質を選び、〈厨〉 を押します。
- 記録画質は簡単撮影ゾーン、応用撮影 ゾーンでそれぞれ設定してください。

記録画質を選ぶときの目安

記録画質	画像タイプ (拡張子)	記録画素数	印刷サイズ
▲L (ラージ/ファイン) ▲L (ラージ/ノーマル)		3504×2336 (約820万)	A3以上
▲M (ミドル/ファイン) ▲M (ミドル/ノーマル)	JPEG (.JPG)	2544×1696 (約430万)	A5~A4
▲S (スモール/ファイン) ▲S (スモール/ノーマル)		1728×1152 (約200万)	A5以下
RAW (ロウ)	RAW (.CR2)	3504×2336 (約820万)	A3以上



- きは低圧縮率の■を、撮影枚数優先のときは高圧縮率の■を選びます。
 - RAW+JPEGの同時記録では、RAWとJPEGの画像を同じフォルダに同じ画 像番号で保存します。

記録画質に対する1枚のサイス	ズと撮影可能枚数の目安
----------------	-------------

記録画質	1枚のサイズ(約MB)	撮影可能枚数
4 L	3.6	133
al L	1.8	267
■M	2.2	225
⊿ M	1.1	442
₫S	1.2	392
₫ S	0.6	761
RAW + ▲ L		39
RAW + ■ L		45
RAW + ■ M		44
RAW + ■ M	_	49
RAW + ▲ S		48
RAW + ■ S		51
RAW	8.7	55

- 撮影可能枚数、連続撮影可能枚数 (p.52) は、当社試験基準512MB CFカード使用時の枚数です。
- 1 枚のサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、当社試験基準(ISO100、ピクチャースタイル: [スタンダード] 設定時)によります。 なお、1 枚のサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、被写体、撮影モード、ISO感度、ピクチャースタイルなどにより異なります。
- モノクロ撮影時(p.55)は、1枚のサイズが小さくなり、撮影可能枚数が多くなります。
- 撮影可能枚数は、表示パネルで確認することができます。

RAWについて

RAW(ロウ)はパソコンでの現像処理を前提としているため、専門的な知識が必要ですが、付属ソフトウェアの現像機能によって、使用目的に最適な画像を創ることができます。現像処理とは、RAWの画像データに対して、ホワイトバランスやコントラストなどの画像調整を行って、使用目的に最適な画像を創り出すことをいいます。なお、RAW画像は、ダイレクトプリントや印刷指定(DPOF)を行うことはできません。

連続撮影可能枚数について

記録画質とドライブモード(高速/低速連続撮影)により、連続して撮影で きる枚数(連続撮影可能枚数)が異なります。各記録画質での連続撮影可能 枚数の目安は次のとおりです。

なお、高速書き込みタイプのCFカード使用時は、撮影条件により、表記枚 数以上の連続撮影ができることがあります。

=743 (4) (5)	連続撮影可能枚数		
記録画質	□H高速連続撮影	型低速連続撮影	
4 L	30	37	
al L	55	100	
■M	50	60	
⊿ M	100	165	
₫S	105	240	
₫ S	220	850*	
RAW	11	11	
RAW +JPEG	9	9	

*CFカードの空き容量がなくなるまで連続撮影できます。

(205

連続撮影可能枚数

そのときの撮影条件で、あと何枚連続撮影で きるかを、ファインダー内右下で確認するこ とができます。

- 「9」と表示されているときは、9枚以上または9枚の連続撮影ができます。 (「5」と表示されているときは5枚)。
- 撮影を行って、枚数が9枚より少なくなると、数字が「8|「7|…と小さ くなります。撮影を中断すると、数字が大きくなっていきます。



lacklacklack 撮影したすべての画像の現像処理が終了すると(CFカードに書き込まれると)、 上の表に示した枚数の連続撮影ができるようになります。



- WBブラケティング撮影時 (p.66) は、連続撮影可能枚数が少なくなります。
 - 連続撮影可能枚数は、ドライブモードが〈□〉(1枚撮影)、〈め〉でも表示 されます。なお、CFカードを入れていないときにも枚数が表示されますので、 CFカードが入っていることを確認してから撮影してください。

ISO ISO感度を設定する 🕮

ISO感度とは、撮影時の光に対する敏感度を数値化したものです。数値が大 きくなるほど感度が高く、暗い場所での撮影や動きのある被写体の撮影に向 いていますが、撮影画像にノイズが入るなど、画像が粗くなることがありま す。逆に感度が低い場合は、暗い場所での撮影や動きのある被写体の撮影に は向いていませんが、きめ細かな画像が撮影できます。

このカメラでは、ISO感度を100~1600まで、1/3段ステップで設定す ることができます。

簡単撮影ゾーンでのISO感度

撮影状況に応じて、ISO100~400の間で、ISO感度が自動設定されます。

応用撮影ゾーンでのISO感度


ISO感度を100~1600まで、1/3段ステップで設定することができます。 カスタム機能C.Fn-08 **||SO感度拡張**] を [1:する] に設定すると (p.168)、 [H] (ISO3200相当) も選択できるようになります。





〈DRIVE-ISO〉 ボタンを押す (あ6)

- ⇒ 表示パネルに現在設定されている感度 が表示されます。
- 簡単撮影ゾーンのときは、表示パネルに 「Auto」と表示されます。



ISO感度を設定する

表示パネルまたはファインダー内を見 ながら〈○〉を回します。



- ISO感度を高くしたり、高温下で使用すると、画像に含まれるノイズ成分がや や多くなります。
 - 高温・高ISO感度・長時間露光の条件で撮影を行うと、撮影画像に色ムラが発 生することがあります。

MENU ピクチャースタイルを選択する 🕮

ピクチャースタイルは、写真表現の目的別に用意された項目を選ぶだけで効果的な画像特性が得られる機能です。それぞれのピクチャースタイルは、好みに合わせて設定内容を調整することができます。



【 [ピクチャースタイル] を選ぶ

- ⇒ スタイル選択画面になります。



) スタイルを選ぶ

●〈○〉を回してスタイルを選び、〈☞〉 を押します。

各ピクチャースタイルの画像特性について

- ●スタンダード
 - 鮮やかで、くっきりした画像になります。
- ●ポートレート

肌がきれいで、ややくっきりした画像になります。 55ページの [**色あい**] を変えると、肌色を調整することができます。

- ●風景
 - 青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきりした画像になります。
- ●ニュートラル

自然な色あいで、メリハリの少ない控えめな画像になります。シャープネスはかかっていません。

●忠実設定

5200K(色温度)程度の環境光下で撮影した画像が、測色的に被写体の色とほぼ同じになるよう色調整されます。シャープネスはかかっていません。

□ 簡単撮影ゾーンでは、ピクチャースタイルは自動設定されます。ポートレート モードでは [ボートレート]、風景モードでは [風景]、その他のモードでは [スタン ダード] に設定されます。

●モノクロ

白黒画像を撮影することができます。



- 自然な感じの白黒画像にするためには、適切なホワイトバランスで撮影 してください。
 - 「モノクロ」に設定して撮影したJPFGの白黒画像を、パソコンのソフト ウェアなどを用いて、カラー画像にすることはできません。



- 記録画質RAWで [モノクロ] に設定して撮影したときは、付属のソフト ウェアでカラー画像を生成することもできます。
 - 「モノクロ] 設定時は、表示パネルに〈B/W〉が表示されます。

●ユーザー設定1~3

「ポートレート] や [風景] などを登録し、好みに合わせて調整すること ができます(p.59)。登録されていないときは、スタンダードの初期 設定と同じ内容で撮影されます。

ピクチャースタイル選択画面について

スタイル選択画面の右上にある記号は、各スタイルに設定されている、 シャープネス/コントラスト/色の濃さ/色あい/フィルター効果/調色 の内容を示しています。

数字は、シャープネス/コントラストなどの設定値を示しています。





記号の音味


0	シャープネス	
	コントラスト	
o <mark>o</mark>	色の濃さ	
	色あい	
•	フィルター効果(モノクロ)	
Ø	調色(モノクロ)	

MENU ピクチャースタイルを調整する ™ ■

それぞれのピクチャースタイルは、好みに合わせて設定内容([シャープネス] [コントラスト] など)を初期設定から変更(調整)することができます。[モノクロ] の調整については、57ページを参照してください。

【 [ピクチャースタイル] を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [□ ピクチャースタイル]を選び、〈廊〉を押します。
- ⇒ スタイル選択画面になります。



スタイルを選ぶ

- ●〈◎〉を回して [モノクロ] 以外のスタイルを選び、〈JUMP〉ボタンを押します。
- ⇒ 詳細設定画面になります。

詳細設定 スタンダード ①シャープネス 8++1++1-1 1 ①コントラスト 0+++0++1-0 1 &色の潰さ 0+++0++1-0 1

詳細設定

項目を選ぶ

●〈◎〉を回して [シャープネス] などの項目を選び、〈☞〉を押します。

スタンダード

▲ 内容を設定する

- ●〈◎〉を回して効果の度合いを設定し、 〈☞〉を押します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、調整した内容が保存され、スタイル選択画面に戻ります。
- ⇒ 初期設定から変更した数値が、青色で表示されます。

設定内容とその効果

⊕ シャープネス	[O] :輪郭強調・控えめ	[+7]:輪郭強調・強め
⊕ コントラスト	[-4]:明暗差·弱	[+4]:明暗差·強
😞 色の濃さ	[-4]:薄め	[+4]:濃いめ
● 色あい	[-4]: 肌色が赤め	[+4]: 肌色が黄色め

モノクロの調整

「シャープネス」と「コントラスト」のほかに、「フィルター効果」、「調色」(p.58) を設定することができます。



[モノクロ] を選ぶ

- 54ページの手順2で [モノクロ] を選び、 〈JUMP〉ボタンを押します。
- ⇒ 詳細設定画面になります。



項目を選ぶ

●〈○〉を回して「シャープネス」などの項 目を選び、〈廊〉を押します。



3 内容を設定する


- ●〈△〉を回して効果の度合いや内容を設 定し、〈厨〉を押します。
- ■「フィルター効果] 「調色」については、58 ページを参照してください。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、調整した内 容が保存され、スタイル選択画面に戻り ます。
- ⇒ 初期設定から変更した数値が、青色で表 示されます。



- 「初期設定」を選ぶと、各ピクチャースタイルごとに設定した内容を初期状態に 戻すことができます。
 - 調整したスタイルで撮影するときは、54ページの手順2で、調整したスタイ ルを選択してから撮影します。

フィルター効果

白黒フィルムで写真撮影を行うときのフィルターワークをデジタル画像で再現したものです。使用するフィルター色と同じ(近接した)色を明るくし、補色を暗くした白黒画像を撮影することができます。




フィルター	効果例
N:なし	フィルター効果なしの通常の白黒画 像になります。
Ye:黄	青空がより自然に再現され、白い雲 がはっきりと浮かび上がります。
Or:オレンジ	青空が少し暗くなります。夕日の輝 きがいっそう増します。
R:赤	青空がかなり暗くなります。紅葉の 葉がはっきりと明るくなります。
G:緑	人物の肌色や唇が落ち着いた感じに なります。木々の緑の葉がはっきり と明るくなります。



[コントラスト] をプラス側に設定して撮影すると、フィルター効果がより強調されます。

調色

調色を設定して撮影すると、白黒画像に設定した色を付けてCFカードに記録します。より印象的な画像を撮影したいときに有効です。



[N:なU] [S:セピア] [B:青] [P:紫] [G:緑] から選ぶことができます。

MENU ピクチャースタイルを登録する 🕮

[ボートレート] や [風景] などの基本スタイルを選択し、好みに合わせて調整して、[ユーザー設定1] から [ユーザー設定3] に登録することができます。シャープネスやコントラストなどの設定が異なる、複数のスタイルを用意しておきたいときに使用します。また、付属のソフトウェアから設定したスタ

■ [ピクチャースタイル] を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [□ ピクチャースタイル]を選び、〈∞〉を押します。
- ⇒ スタイル選択画面になります。

[ユーザー設定]を選ぶ

- ◆〈◎〉を回して [ユーザー設定*] を選び、 〈JUMP〉ボタンを押します。
- ⇒ 詳細設定画面になります。

🔾 〈ഈ〉を押す

■ [ピクチャースタイル] が選ばれた状態で 〈厨〉を押します。



ピクチャースタイル スタンダード

ピクチャースタイル 忠実設定

モノクロ

ユーザー設定1

ユーザー設定2

ユーザー設定3

IIIVID 詳細設定

のシャープネス

詳細設定

イルを選択するときにも使用します。

0. 0. 0. 0

3. O. N. N

スタンダード スタンダード

スタンダード

ユーザー設定1


0111110

SEET OK

✓ 基本にするスタイルを選ぶ

- ●〈◎〉を回して基本にするスタイルを選び〈☞〉を押します。
- 付属のソフトウェアから設定されたスタイルがあるときは、この操作で選択します。







▋ 項目を選ぶ

◆〈◎〉を回して [シャープネス] などの項目を選び〈∞〉を押します。

💪 内容を設定する

◆⟨③⟩ を回して効果の度合いを設定し、 ⟨☞⟩ を押します。

詳しくは、『ピクチャースタイルを調整する』(p.56~58) を参照してください。

- 〈MENU〉ボタンを押すと内容が登録され、スタイル選択画面に戻ります。
- [ユーザー設定*] の右に、基本にしたスタイルが表示されます。
- ▶ [ユーザー設定*] に登録されたピクチャースタイルの設定内容が初期設定から変更されている場合は、スタイル名が青色で表示されます。

- 登録したスタイルで撮影するときは、54ページの手順2で、[ユーザー設定*]を選択してから撮影します。
- ビクチャースタイルの登録操作について 例えば、「ユーザー設定 1] にピクチャースタイルを登録したあと、「ユーザー設定 1] の内容を再度変更するために 59 ページの手順 3の操作を行うと、前回登録した 内容が消去され、初期設定に戻ります。設定内容を変更したくないときは、この 操作を行わないでください。

MENU 色空間を設定する 🕮

色空間とは、再現できる色の範囲(色域特性)のことです。このカメラで は、撮影する画像の色空間をsRGB(エスアールジービー)、Adobe RGB (アドビアールジービー) から選択することができます。なお、一般的な撮 影には、sRGBをおすすめします。簡単撮影ゾーンではsRGBに自動設定さ れます。

[色空間] を選ぶ

色空間を設定する

〈○〉を回して [▲ 色空間] を選び、〈☞〉 を押します。

◆〈○〉を回して [sRGB] または [Adobe RGB] を選び、〈厨〉を押します。

Adobe RGBについて

▶sRGB クチャースタイル Adobe RGB プロテクト

おもに商用印刷などの業務用途で使用します。画像処理とAdobe RGB、 DCF 2.0 (Exif 2.21) についての知識がない方にはおすすめできません。 sRGBのパソコン環境や、DCF 2.0 (Exif 2.21) に対応していないプリン ターでは、とても控えめな感じに仕上がるため、撮影後、パソコンのソフト ウェアなどで画像処理を行う必要があります。




AEB設定

VB補正/BKT設定 MWB画像選択

- 色空間をAdobe RGBに設定して撮影した画像は、ファイル名が「_MG_」(先 頭文字がアンダーバー)になります。
 - ICCプロファイルは付加されません。ICCプロファイルについては、ソフトウェ ア使用説明書(CD-ROM)を参照してください。

WB ホワイトバランスを設定する 📟

通常は、〈AWB〉で最適なホワイトバランスが自動設定されます。〈AWB〉で自然な色あいにならないときは、光源別にホワイトバランスを選択したり、手動設定で調整します。簡単撮影ゾーンでは〈AWB〉に自動設定されます。



〈AF·WB〉ボタンを押す(56)

カーストバランスを選ぶ

● 表示パネルを見ながら〈◎〉を回します。

表示	モード	色温度(約・K:ケルビン)
AWB	オート	3000~7000
*	太陽光	5200
	日陰	7000
4	くもり、薄暮、夕やけ空	6000
*	白熱電球	3200
200	白色蛍光灯	4000
4	ストロボ使用	6000
№	マニュアル*	2000~10000
K	色温度	2800~10000


^{*} 手動で撮影環境に最適な設定をするときに設定します。(p.63)

ホワイトバランスについて

光源中に含まれるRGB3原色(赤・緑・青)の構成比は、色温度によって変化します。色温度が高い場合は、青の要素が強くなり、色温度が低い場合は、赤の要素が強くなります。人間の目には、照明する光が変化しても、白い被写体は白に見えるという順応性があります。デジタルカメラの場合は、ソフトウェア的に色温度を調整して、被写体に含まれる色の基準となる白を決め、白を基準に色を補正して自然な色あいで撮影できます。このカメラの〈AWB〉は、撮像素子を使用して行います。

MENU マニュアルホワイトバランス 🕮

マニュアルホワイトバランス(MWB)は、ホワイトバランスの基準となる 白い被写体を撮影し、その画像を選ぶことでホワイトバランスデータを取り 込み、ホワイトバランスを設定します。



スポット測光範囲

1 白い被写体を撮影する● スポット測光範囲の銀


- スポット測光範囲の領域全体に、白い無 地の被写体がくるようにします。
- レンズのフォーカスモードスイッチを 〈MF〉にして、手動でピントを合わせます。(p.78)
- どのホワイトバランス設定(p.62)で も構いません。
- 白い被写体が標準露出になるように撮影します。

[MWB画像選択] を選ぶ

- ◆〈③〉を回して [MWB画像選択] を選び、〈☞〉を押します。
- ⇒ マニュアルホワイトバランス設定画面 になります。







画像を選ぶ

- ●〈◎〉を回して手順1で撮影した画像を 選び、〈☞〉を押します。
- ホワイトバランスデータが取り込まれ、 メニューに戻ります。

《 〈AF•WB〉ボタンを押す(∅6)

メニューを終了してから、〈AF•WB〉ボタンを押します。

マニュアルWBを選ぶ


表示パネルを見ながら〈○〉を回して、 〈▲◆」〉を選びます。

- ❶ 手順]で撮影した画像の露出が、アンダーまたはオーバーのときは、正確なホ ワイトバランスが設定されないことがあります。
 - ピクチャースタイルを「モノクロ」に設定して撮影した画像(p.55)は、手順 3で選択できません。

□ 白い被写体の代わりに 18%標準反射板(市販品)を撮影すると、より正確なホ ワイトバランスにすることができます。

MENU 色温度を直接設定する 🕮

ホワイトバランスの色温度を数値で設定することができます。



JUMP

〈AF·WB〉ボタンを押す (あ6)

色温度を選ぶ

- 表示パネルを見ながら〈○〉を回して、 (区)(色温度)を選びます。
- メニューの [色温度] を選ぶ
 - を押します。

色温度を設定する

- ●〈○〉を回して色温度を設定し、〈厨〉 を押します。
- 設定できる色温度範囲は、2800~ 10000K(100Kステップ)です。



カードなしレリーズ

WB補正/BKT設定 MWB画像選択

AEB設定

- ↓ 人工光源の色温度を設定するときは、必要に応じてホワイトバランス補正(マ ゼンタ、またはグリーン寄りの補正)を行ってください。
 - カラーメーターで測定した色温度数値を〈IKI〉に設定する場合は、事前にテ スト撮影を行い、カメラとカラーメーター間の誤差を補正した数値を設定し てください。


MENU ホワイトバランスを補正する 🕮

設定しているホワイトバランスモードの色温度を補正することができます。 この機能を使うと、市販品の色温度変換フィルターや、色補正用フィルター と同じような効果を得ることができます。補正幅は各色9段です。とくに色 温度変換フィルターや、色補正用フィルターの役割と効果を理解されている 方におすすめします。





設定例: A2.G1



「WB補正/BKT設定]を選ぶ

- ●〈○〉を回して「▲ WB補正/BKT設定〕を 選び、〈厨〉を押します。
- ⇒ WB 補正 /WB ブラケティング設定画面 になります。

ホワイトバランスを補正する

- ◆ 〈※〉を上下左右、斜め方向に操作して、 画面上の「■」を希望する位置に移動し
- Bはブルー、Aはアンバー、Mはマゼン タ、Gはグリーンの意味です。移動方向 寄りの色に補正されます。
- 画面右上の「SHIFT」に補正方向と、補 正量が表示されます。
- ホワイトバランス補正を解除するとき は、〈戀〉を操作して、「■」の位置を座 標の中心(「SHIFT」を「0,0」の表示) にします。
- 〈厨〉を押すと、設定が終了しメニュー に戻ります。



- WB補正中は、ファインダー内と表示パネルに〈**蜒**〉が表示されます。
 - ブルー/アンバー方向の1段は、色温度変換フィルターの約5ミレッドに相当 します。(ミレッド:色温度変換フィルターの濃度を表わすときに使用される 単位)
 - WBブラケティングやAFBと組み合わせて撮影することもできます。
 - 手順2で〈♠〉を回すと、WBブラケティングの設定になります。(p.66)

MENU ホワイトバランスを自動的に変えて撮る 🖾

1回の撮影で色あいの異なる3枚の画像を記録することができます。設定しているホワイトバランスモードの色温度を基準に、B (ブルー) とA (アンバー) 寄りの色あい、またはM (マゼンタ) とG (グリーン) 寄りの色あいに補正した画像を記録します。これをホワイトバランスブラケティング撮影といいます。補正幅は1段ステップ±3段です。

1 記録画質をRAW、RAW+JPEG以外 にする (p.50)

[WB補正/BKT設定]を選ぶ

- → WB 補正 /WB ブラケティング設定画面 になります。


ブラケティングを設定する

- ●〈◎〉を回して、ブラケティング方向と ブラケティングレベルを設定します。
- ◆(□) を回すと、画面上の「■」が 「■■■」(3点)に変わります。〈□)を 右に回すと、B/A方向、左に回すとM/ G方向のブラケティングになります。
- 設定できるブラケティングレベルは、B/ A方向、M/G方向ともに1段ステップ、 ±3段です。(B/A方向とM/G方向を同時に設定することはできません。)
- → 画面右の「BKT」にブラケティング方向 と、ブラケティングレベルが表示されます。
- ◆(蝠) を押すと、設定が終了しメニュー に戻ります。






B/A方向±3段のとき




M/G方向±3段のとき



撮影する

- ➡ B/A 方向のブラケティングが設定され ているときは、基準WB、B(ブルー) 寄り、A(アンバー)寄りの順に、M/G 方向のブラケティングが設定されてい るときは、基準WB、M(マゼンダ)寄 り、G(グリーン) 寄りの順に3枚の画 像がCFカードに記録されます。
- 設定されているドライブモード (p.80) に従って撮影されます。

ホワイトバランスブラケティングの解除



- 手順3の操作で、「BKT | を「±0 | (「■■■ トを「■ (1点)) にします。
- 〈◇ スイッチ 〈OFF〉、バッテリー交 換、CFカード交換で自動解除されます。



- ▶ 記録画質が、RAW、RAW+JPEGに設定されているときは、WBブラケティ ング撮影できません。
- WBブラケティング撮影時は、連続撮影可能枚数が少なくなります。



- WBブラケティングを設定すると、表示パネルのホワイトバランスマークが点 滅し、撮影可能枚数が約1/3になります。
 - 1回の撮影で3枚の画像を記録するため、通常の撮影よりもCFカードへの画 像記録時間が長くなります。
 - ホワイトバランス補正やAEBと組み合わせて撮影することができます。AEB との組み合わせでは、合計9枚の画像が記録されます。
 - 「BKT」は、Bracketing (ブラケティング) の略です。

MENU 画像番号の設定方式

画像番号は、フィルムカメラのフィルムのコマ番号に相当するもので、**通 L番号** [オートリセット] **強制リセット**] の3種類があります。撮影した画像は、自動的に0001~9999までの画像番号が付けられて、ひとつのフォルダに最大9999画像ずつ保存されます。なお、フォルダは100~999までの番号で自動的に作成されます。



【 ■像番号]を選ぶ

◆ 〈◎〉を回して[**ff 画像番号**]を選び、〈☞〉 を押します。

番号の設定方式を選ぶ


◆〈◎〉を回して 随し番号 または [オートリセット]、「強制リセット」を選び、〈☞〉を押します。

通し番号

CFカードを交換しても、(フォルダ番号はそのまま引き継がれ) 最後に撮影した画像の続き番号が次の画像に付けられます。撮影した画像はフォルダごとに整理され、画像番号が重複しないため、画像をパソコンでまとめて管理するようなときに有効です。

ただし、すでに画像が記録されているCFカードに交換したときは、カードに保存されているフォルダの最大番号と、最後に撮影した画像を保存したフォルダ番号を比較して、数の大きい方のフォルダ(番号)を使用します。画像番号は、どちらか選ばれたフォルダの最大画像番号に続いた番号となります。

CFカードを交換した場合



続きの画像番号

オートリセット

初期化されたCFカードに交換すると、フォルダ番号と画像番号が初期値 (100-0001) に戻ります。撮影した画像は、フォルダ番号が100、画像 番号が**0001**から始まるため、CFカード単位で分類したいときなどに有効 です。

ただし、すでに画像が記録されているCFカードに交換したときは、カード に保存されている(最大番号のフォルダ内にある)画像の最大画像番号に続 いた番号となります。

CFカードを交換した場合



画像番号リセット

強制リセット

自動的に(番号を1つ上げた)新しいフォルダを作成して、画像番号を初期 値(0001)に戻します。撮影画像は、この新しいフォルダに保存されます。 画像番号の付けかた(オートリセット/通し番号)は、強制リセットを行う 前の設定となります。



↓ フォルダ番号999が作成されると、液晶モニターに [フォルダ番号がいっぱいです] と表示されます。さらに画像番号が9999になると、表示パネルとファインダー 内に「Err CF」(CFエラー警告)表示されます。新しいCFカードに交換してくだ さい。



- フォルダの中に画像番号 9999 の画像が保存された状態で次の撮影をする と、自動的に新しいフォルダが作られます。撮影した画像は、新しいフォル ダに画像番号0001として保存されます。
 - ファイル名は、JPFG画像、RAW画像ともに「IMG | になります。拡張子 は、JPEG画像が「JPG」、RAW画像が「JCR2」になります。

INFO カメラの設定内容を確認する


撮影準備状態で〈INFO.〉ボタンを押すと、現在カメラに設定されている内 容が液晶モニターに表示されます。



設定内容を表示する

- (INFO.) ボタンを押します。
- ⇒ 液晶モニターにカメラの設定内容が表 示されます。
- もう一度 (INFO.) ボタンを押すと、表 示が消えます。

設定内容表示

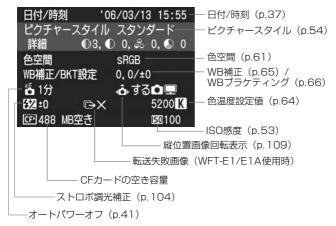





| 画像再生時の画像情報については、『撮影情報表示について』(p.112) を参照し てください。

4

AF/ 測光 / ドライブの設定



ファインダー内には、9つのAFフレームが配置されています。適切なAFフレームを任意に選択することにより、構図優先のAF撮影を行うことができます。また、被写体の状況や撮影意図にあわせてオートフォーカスの作動特性を選択できます。



測光モードには、評価測光、部分測光、スポット測光、中央部重点平均測光があります。ドライブモードには、1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマーがあります。撮影状況や撮影意図にあわせて選択してください。

- ページタイトル右の 図面マークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、 Av、M、A-DEP)限定の機能であることを示しています。
- 簡単撮影ゾーンでは、AF モード、AF フレーム、測光モード、 ドライブモードが自動設定されます。

AF **AFモードの選択** ^図

AFモードとはAFの作動特性のことをいいます。止まっている被写体の撮影 に適している「ワンショットAF」、動いている被写体の撮影に適している「AI サーボAFI、被写体の状態に応じて、「ワンショットAFIから「AIサーボAFI へとカメラが作動特性を自動的に切り換える「AIフォーカスAF Iの3種類が あります。簡単撮影ゾーンでは、撮影モードごとに最適なAFモードが自動 設定されます。



- レンズのフォーカス モードスイッチ を〈AF〉にする
- モードダイヤルを応用撮影ゾーンに する



〈AF·WB〉ボタンを押す (**6**6)



AFモードを選ぶ

表示パネルを見ながら〈ぷゝを回しま

す。

ONE SHOT: ワンショットAF AI FOCUS: AIフォーカスAF AI SERVO: AIサーボAF



♥ エクステンダー(別売)を併用したときに、開放絞り数値がF5.6を超えるレン ズでは、AF撮影できません。詳しくは、エクステンダーの使用説明書を参照し てください。



🗖 〈AF〉はAuto Focus(オートフォーカス)の略で自動ピント合わせのことです。 〈**MF**〉はManual Focus(マニュアルフォーカス)の略で手動ピント合わせのこ とです。

止まっている被写体を撮るときはワンショットAF



AFフレーム 合焦マーク




シャッターボタンを半押しすると AF が作動し、1回だけピントを合わせます

- 被写体にピントが合うと、ピント合わせを行ったAFフレームが一瞬赤く光ります。同時にファインダー内に合焦マーク
 (●) が表示されます。
- → 評価測光ではピントが合うと、同時に露出値が決まります。そのままシャッターボタン半押しの状態を保つと、露出値が固定されたままになり、ピントを合わせたあとに構図を変えて撮影するフォーカスロック撮影(p.77)ができます。

□ ピントが合わないと合焦マーク〈●〉が点滅します。このときはシャッターボタンを全押ししても撮影はできません。構図を変えて再度ピント合わせを行うか、『AFの苦手な被写体(手動ピント合わせ)』(p.78)を参照してください。

動いている被写体を撮るときはAIサーボAF



シャッターボタン半押しの状態を 保っている間、被写体にピントを合 わせ続けます


- 撮影距離がたえず変わる(移動している)被写体の撮影に適しています。
- → 動体予測機能 (p.74) でカメラに向かってくる、または遠ざかる被写体にピントを合わせ続けます。
- ⇒ 露出は撮影の瞬間に決まります。
- 撮影モードが応用撮影ゾーン(〈A-DEP〉を除く)のときは、ピントが合っても電子音は鳴りません。また、ファインダー内の合焦マーク〈●〉も点灯しません。

動体予測機能について

被写体がほぼ等速度でカメラに近づいてくる、または遠ざかっていくとき に、シャッターが切れる直前に正しいピントが得られるよう、その被写体の 位置を予測してピントを合わせ続ける機能です。

- AFフレーム自動選択のときは、初めに中央のAFフレームで被写体をと らえます。AFを行っているときに被写体が中央のAFフレームから外れ ても、他のAFフレームのいずれかで被写体をとらえていればピントを合 わせ続けます。
- AFフレームを任意選択しているときは、選択したAFフレームで動体予測 を行います。

AFモードを自動的に切り換えAIフォーカスAF



AIフォーカスAFは、被写体の状態に応じ て、「ワンショットAF lから「AI サーボAF l へとカメラが作動特性を自動的に切り換え ます。

ワンショットAFで被写体にピントを合わ せたあと、被写体が連続して移動を始める と、その移動をカメラが検知して自動的に AIサーボAFに切り換わり、被写体の動きに 追従してピントを合わせ続けます。

AIフォーカスAFのサーボ状態でピントが合うと、合焦音が小さく鳴ります。た だし、ファインダー内の合焦マーク〈●〉は点灯しません。

Ⅲ AFフレームの選択

AFフレームとはピントを合わせる枠のことです。AFフレームの選択方式には、「自動選択」と「任意選択」があります。

簡単撮影ゾーンと〈A-DE〉〉では自動選択に設定されます。〈P〉〈 T_V 〉〈 A_V 〉〈M〉の撮影モードでは、自動選択と任意選択を切り換えることができます。

自動選択

撮影状況に応じてカメラが自動的にAFフレームを選択してピントを合わせます。ファインダー内のすべてのAFフレームを赤く点灯させます。

任意選択

9つのAFフレームから、**任意の1点を手動で選択します**。ねらった被写体に 確実にピントを合わせたいときや、より構図優先の迅速なAF撮影を行いた いときに便利な機能です。

マルチコントローラーによる選択




〈⊞〉ボタンを押す(あ6)

⇒ 現在選択されているAFフレームが、ファインダー内と表示パネルに表示されます。



AFフレームを選択する

- ファインダー内または表示パネルを見ながら、〈♠〉を操作します。
- ◆ 〈※〉を倒した方向に対応したAFフレームが選択されます。
- ●〈※〉をまっすぐ押すと、中央の AF フレームが選択されます。
- ● 現在選択されているAF フレームと同じ 方向に〈※〉を操作すると、すべての AFフレームが点灯して自動選択になり ます。



電子ダイヤルによる選択



●〈■〉ボタンを押したあと、〈☆☆〉また は〈○〉を回すと、左図のように循環 します。



- 表示パネルを見ながらAFフレームを選択するときは、次の図を参考にしてく ださい。
- EOS 用外部ストロボ使用時に AF 補助光でピントが合わないときは、中央の AFフレームを選択してください。

内蔵ストロボによるAF補助光について

暗い場所などでシャッターボタンを半押しすると、内蔵ストロボが連続的に 光ることがあります。これはAFでピントを合わせやすくするためです。



- 🖥 ●〈🏊〉〈🍇〉〈🛐〉では、AF補助光は光りません。
 - 内蔵ストロボによるAF補助光でピントが合う範囲は約4mまでです。
 - 応用撮影ゾーンでは、〈4〉ボタンを押してストロボを上げておくと、必要に 応じてAF補助光が光ります。

使用レンズの明るさとAF測距について

EOS 30DのAFセンサーは、9つの測距点(AFフレーム)を備えています。 中央測距点では、被写体の縦線/横線検出を行う高精度な十字測距、上下測 距点では縦線検出、その他6つの測距点では横線検出による測距でピント合 わせを行います。

なお、F2.8より明るい大口径レンズ使用時*は、中央測距点に配置された大 口径レンズ用縦線検出センサーにより、さらに高精度なピント合わせを行う ことができます。

* FF28-80mm F2.8-4L USM、FF50mm F2.5コンパクトマクロを除く

ピントを固定して構図を変えて撮影する ■

AFでピントを合わせたあと、ピントを固定したまま構図を変えて撮影する方法を「フォーカスロック撮影」といいます。フォーカスロック撮影は、AFモードがワンショットAFに設定されているときに有効です。

- モードダイヤルを応用撮影ゾーンに する
- **) 任意のAFフレームを選択する**(p.75)



ピントを合わせる

● AF フレームを被写体に合わせ、シャッターボタンを半押しします。



4 シャッターボタンを半押ししたまま 構図を変える

5 撮影する

- AFモードがAIサーボAF (AIフォーカスAFのサーボ状態を含む) のときは、フォーカスロック撮影はできません。
- 園 簡単撮影ゾーンでもフォーカスロック撮影ができます(〈◆〉を除く)。そのときは手順3から行います。

AFの苦手な被写体(手動ピント合わせ)■

次のような特殊な被写体に対してはピント合わせができない(合焦マーク 〈●〉が点滅する) ことがあります。

ピントが合いにくい被写体

(a) コントラスト (明暗差) が極端に低い被写体

例: 青空、単色の平面など

(b) 非常に暗い場所にある被写体

(c) 極端な逆光状態にあり、かつ光の反射が強い被写体

例:反射光の強い車のボディ

(d) 被写体が遠いところと近いところに共存する状態

例:おりの中の動物 (e) 繰り返し模様の被写体

例:ビルの窓やパソコンのキーボードなど

これらの場合は次のいずれかの方法でピントを合わせます。

- (1)被写体とほぼ同じ距離にあるものでフォーカスロックし、構図を決め なおして撮影する。
- (2) レンズのフォーカスモードスイッチを〈**MF**〉にして手動ピント合わせ を行う。

手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)



フォーカスリング

レンズのフォーカス モードスイッチ を〈MF〉にする

ピントを合わせる


ファインダー内の被写体がはっきり見 えるまで、レンズのフォーカスリングを 回します。

🖥 シャッターボタンを半押ししながら手動ピント合わせをすると、ファインダー内 にピントが合ったAFフレームと合焦マーク〈●〉が点灯します。

◎ 測光モードの選択

測光モードには、評価測光、部分測光、スポット測光、中央部重点平均測光 の4つがあります。簡単撮影ゾーンでは評価測光に自動設定されます。





) 測光モードを選ぶ

表示パネルを見ながら〈☆☆〉を回します。

評価測光部分測光スポット測光

「]: 中央部重点平均測光



◉ 評価測光

このカメラの標準測光方式で、逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。ファインダー内に占める被写体の位置、明るさ、背景、順光、逆光など複雑な光の要素をカメラが判断し、主被写体を常に適正な露出にします。



同 部分測光

逆光などで被写体の周辺に強い光がある場合の撮影に 有効です。ファインダー中央部の約9%の範囲を測光 します。測光範囲はほぼ左図の範囲となります。



[・] スポット測光

被写体の特定の部分を測光するときに有効です。ファインダー中央部の約3.5%を測光します。測光範囲はほぼ左図の範囲となります。



「一中央部重点平均測光

ファインダー中央部に重点を置いて画面全体を平均的に測光します。

□ドライブモードの選択∞

ドライブモードには1枚撮影と連続撮影があります。簡単撮影ゾーンでは、 撮影モードでとに最適なドライブモードが自動設定されます。





〈DRIVE-ISO〉ボタンを押す(あ6)

ドライブモードを選ぶ

表示パネルを見ながら〈☆☆〉を回します。

□ : 1枚撮影

シャッターボタンを全押しする と、1枚だけ撮影します。

□H: 高速連続撮影(最高約5コマ/秒)

連続して撮影します。

め: セルフタイマー撮影 (p.48)



■ 撮影した画像は、一度カメラの内部メモリーに保存してから、順次CFカードに記録するため、連続撮影で内部メモリーがいっぱいになると、表示パネルとファインダー内に「busy」が表示され、一時的に撮



連続撮影可能枚数

影ができなくなります。CFカードへの記録経過にともない、次の撮影ができるようになりますので、シャッターボタンを半押しして、ファインダー内右下に表示される連続撮影可能枚数で、そのとき撮影できる枚数を確認してください。

- ファインダー内と表示パネルに「Full CF」が表示されたときは、必ずアクセスランプの点滅が消えてから、CFカードを交換してください。
- バッテリーの残量が少なくなると、連続撮影速度が若干低下します。

5

撮影目的にあわせた 応用撮影



応用撮影ゾーンでは、シャッター速度や絞り数値を選択したり、露出を自分の好みに変えるなど、カメラの設定を思いどおりに変えることで、さまざまな撮影ができます。

- ページタイトル右の図園マークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、 Av、M、A-DEP)限定の機能であることを示しています。
- シャッターボタンを半押ししたあとで指を離しても、タイマーの働きにより、表示パネルとファインダー内に露出値が約4秒間(あ4)表示されます。
- 応用撮影ゾーンで設定できる機能は、『撮影機能の組み合わせ 一覧』(p.174)を参照してください。



あらかじめ〈❸〉スイッチを〈✔〉にしてください。

P プログラムAE撮影



<□〉(全自動)と同じように気軽に撮影できます。被写体の明るさに応じてカメラがシャッター速度と絞り数値を自動設定します。これをプログラムAEといいます。

- * 〈**P**〉は、Program (プログラム) の略です。
- AEは、Auto Exposure (オートエクスポージャー) の略で自動露出のことです。



¶ モードダイヤルを〈P〉にする

AFフレーム



) ピントを合わせる

 ファインダーをのぞいて AF フレームを 被写体に合わせ、シャッターボタンを半 押しします。





3 表示を確認する

- ⇒ シャッター速度と絞り数値が自動的に 決まり、ファインダー内と表示パネルに 表示されます。
- シャッター速度と絞り数値が点滅して いなければ、適正露出です。



撮影する

■ 構図を決め、シャッターボタンを全押し します。







- シャッター速度の「30"」と小さな絞り数値が点滅すると きは、被写体が暗すぎます。ISO感度を上げるか、ストロ ボを使用してください。
- シャッター速度の「8000」と大きな絞り数値が点滅する ときは、被写体が明るすぎます。ISO感度を下げるか、減 光用のNDフィルター(別売)を使用してください。

【 ⟨P⟩ と ⟨□⟩ (全自動) の違い

- 自動的に決まるシャッター速度と絞り数値の組み合わせはともに同じです。
- ◆ ⟨P⟩では次の機能の選択・設定または使用が可能ですが、⟨□⟩ではできま せんん

撮影機能関係

- AFモード選択
- AFフレーム任意選択
- ドライブモード選択
- ISO感度設定
- 測光モード選択
- プログラムシフト
- 露出補正
- AFR
- 〈★〉ボタンによるAFロック
- 被写界深度確認
- カメラ設定初期化
- カスタム機能(C.Fn)設定
- カスタム機能一括解除
- 撮像素子の清掃
- ストロボ関係(内蔵ストロボ)
- 常時発光/発光禁止 ● FF□ック
- ストロボ調光補正

ストロボ関係(EXスピードライト)

- マニュアル/マルチ発光
- ハイスピードシンクロ(FP発光)
- FFロック
- 光量比制御
- ストロボ調光補正
- FFB
- 後幕シンクロ
- モデリング発光

記録画像関係

- RAW、RAW+JPFG選択
- ピクチャースタイル選択/調整/ 登録
- 色空間選択
- ホワイトバランス選択
- マニュアルWB画像選択 ホワイトバランス補正
- WBブラケティング設定
- 色温度指定

プログラムシフトについて

- プログラムAEは、自動的に設定されたシャッター速度と絞り数値の組み合わ せ(プログラム)を、同じ露出のままで自由に変えることができます。これ をプログラムシフトといいます。
- プログラムシフトはシャッターボタンを半押ししてから、希望するシャッ ター速度、または絞り数値が表示されるまで〈△△〉を回します。
- プログラムシフトは撮影すると自動的に解除されます。
- ストロボを使用するとプログラムシフトはできません。

Tv シャッター速度を決めて撮る

シャッター速度を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラが適正露出に必要な絞り数値を自動的に設定します。これをシャッター優先AEといいます。シャッター速度を速くすると、動きの速い被写体の瞬間をとらえることができ、シャッター速度を遅くすると流動感を表現できます。

* 〈**Tv**〉は、Time value (タイムバリュー) の略で時間量のことです。



速いシャッター速度



遅いシャッター速度



モードダイヤルを〈**Tv**〉にする



) シャッター速度を設定する

- 表示パネルを見ながら〈た回します。
- 1/3段ステップで設定できます。

3 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- ⇒ 絞り数値が自動的に決まります。

500 v.0 2.1. 1.12 (

▲ 表示を確認して撮影する

● 絞り数値が点滅していなければ適正露 出です。







- 小さな絞り数値が点滅するときは、露出アンダー(露出不 足)です。絞り数値の点滅が止まるまで〈

 ② > を回して シャッター速度を遅くするか、ISO感度を上げます。
- 大きな絞り数値が点滅するときは、露出オーバー(露出過 度)です。絞り数値の点滅が止まるまで〈△△〉を回して シャッター速度を速くするか、ISO感度を下げます。



シャッター速度の表示

[8000] から [4] までは分数の分母を表しています。例えば、[125] は1/125 秒を表しています。また、「0"6| は0.6秒を、「15" | は15秒を表しています。

8000 64**00** 5000 4000 3200 2500 20**00** (500 1000 800 640 500 400 320 250 200 -160 125 80 80 90 40 -30 25 20 IS I3 (0 8 8 P13 P16 211 2115 3112 YII 511 101 131 151 201 251 301

Av 絞り数値を決めて撮る

絞り数値を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラが適正露出に必要なシャッター速度を自動的に設定します。これを絞り優先AEといいます。絞り数値を大きくする(絞りを閉じる)ほどピントの合っている範囲が前後に広くなります。逆に絞り数値を小さくする(絞りを開く)とピントの合う範囲が狭くなります。

*〈**Av**〉は、Aperture value(アパチャーバリュー)の略で開口量のことです。



小さい絞り数値



大きい絞り数値



モードダイヤルを〈**Av**〉にする



紋り数値を設定する

- 表示パネルを見ながら〈△△〉を回します。
- 1/3段ステップで設定できます。

ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- ⇒ シャッター速度が自動的に決まります。

300 (5 2.1.1.1.1.2 0)

⚠ 表示を確認して撮影する

● シャッター速度が点滅していなければ 適正露出です。





シャッター速度の「30"」が点滅するときは、露出アンダー (露出不足)です。シャッター速度の点滅が止まるまで〈シンジン〉 を回して絞り数値を小さく(絞りを開いて)するか、ISO感 度を上げます。

シャッター速度の [8000] が点滅するときは、露出オーバー (露出過度)です。シャッター速度の点滅が止まるまで〈シンシン〉 を同して絞り数値を大きく(絞りを閉じて)するか、ISO感 度を下げます



数字が大きくなるほど、レンズの絞り径は小さくなります。表示される数値は使 用するレンズによって異なります。カメラにレンズが付いていないときは「00| を表示します。

1.8 2.0 2.5 2.8 1.7 - 14 - 15 3.8 3.5 4.0 5.6 6.3 7.1 8.0 9.0 1.0 4.5 5.0 -13 - (4 - 15 -18 20 22 25 29 32 38 40 45 5.9 9.2 8 : 9 (

ピントの合う範囲を確認する



絞り込みボタンを押すと、そのとき設定され ている絞り数値で絞り込みが行われ、被写界 深度 (ピントの合う範囲) をファインダーで 事前に確認することができます。



- 絞り数値が大きいほどピントの合う範囲は前後に広くなりますが、ファイン ダーが暗くなります。
 - 〈A-DEP〉では、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせたあと、半押 ししたまま絞り込みボタンを押してください。
 - 絞り込みボタンを押すと、露出が固定された(AEロック)状態になります。

M 自分で露出を決めて撮る



カメラまかせではなく、自分でシャッター速度や絞り数値を決めて撮影をするときに設定します。露出はファインダー内の露出レベル表示を参考にしたり、単独露出計を利用して自分で任意に決めます。これをマニュアル露出といいます。

* **(M**) は、Manual (マニュアル) の略です。




| モードダイヤルを〈M〉にする



シャッター速度を設定する

表示パネルを見ながら〈なこうを回します。



3 絞り数値を設定する

● 〈◎〉スイッチを〈/ 〉にして、表示 パネルを見ながら〈◎〉を回します。

標準露出指標

200 6.3**2..1..v..1.t2** 9●

露出レベルマーク

▲ ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- → ファインダー内と表示パネルに露出値 が表示されます。
- 露出レベルマーク〈▮〉で、標準露出からどのくらいずれているか確認することができます。



ᇫ 露出を決める

露出レベル表示を確認し、任意のシャッター速度、絞り数値を設定します。

***2..1..*..1.12** : 露出を決めるときの基準で

す。

2m/mvm1mi2 :標準露出にするには、

シャッター速度を遅くする か、絞り数値を小さくしま

す。

2010-01:12 : 標準露出にするには、

シャッター速度を速くする

か、絞り数値を大きくしま す。

6 撮影する

園 露出レベルマーク〈▮〉が〈*2〉または〈*2〉の位置で点滅しているときは、露出レベルマーク〈▮〉が〈*2〉または〈*2〉の位置で点滅しているともは、露出が±2段を超えていることを示しています。

A-DEP 近くから遠くまでピントが合った画像を撮る ■

たくさんの人で記念写真を撮ったり風景写真を撮るとき、自動的に近くから 遠くまでピントを合わせて鮮明な画像を撮ることができます。9つのAFフ レームでとらえた被写体のうち、近いところから遠いところまで鮮明に写り ます。

* 〈A-DEP〉は、Auto-Depth of field(オートデプスオブフィールド)の略で自動被写 界深度のことです。



モードダイヤルを〈A-DEP〉にする



ピントを合わせる

- AF フレームを被写体に合わせ、シャッ ターボタンを半押しします。(あ4)
- 一瞬赤く光った AF フレームのすべてに ピントが合います。
- シャッターボタンを半押ししたまま絞 り込みボタンを押すと、ピントの合う範 囲を確認することができます。(p.87)

撮影する



- lackbreak lacksquare レンズのフォーカスモードスイッチが〈lackbreak MF〉になっていると、〈lackbreak A-lackbreak A-lackbreできません。〈**P**〉と同じ撮影結果になります。
 - シャッター速度の「30" | が点滅するときは、被写体が暗すぎます。ISO感度 を 上げてください。
 - シャッター速度の「8000」が点滅するときは、被写体が明るすぎます。ISO 感度を下げてください。



- 絞り数値が点滅するときは、露出は合っていますが、希望したピントの深さ が得られません。レンズを広角にするか、被写体から離れてやりなおしてく ださい。
 - シャッター速度や絞り数値を自由に変更することはできません。遅いシャッ ター速度が設定されることがありますので、三脚の使用をおすすめします。
 - ストロボを使用したときは、〈P〉のストロボ撮影と同じ結果になります。

自分の好みに露出を補正する

カメラが決めた標準的な露出を意図的に変えることを露出補正といいます。 露出を明るめ(プラス補正)にしたり、暗め(マイナス補正)にして撮影す ることができます。補正できる範囲は、1/3段ステップで±2段です。

モードダイヤルを〈M〉以外の応用 撮影ゾーンにする

ñ ñ 2..1..▼..1..t2 (25

露出表示を確認する

シャッターボタンを半押しして、露出し ベル表示を確認します。

補正量を設定する

- (๑) スイッチを (たして、ファ インダー内または表示パネルを見なが ら〈○〉を回します。
- ●〈○〉の操作はシャッターボタン半押し 中か、半押し後のタイマー(あ4)作動 中に行います。
- 露出補正を解除するときは、補正量の設 定を⟨╏⟩の位置に戻します。

- 標準露出指標

露出レベルマーク

マイナス補正 **▼・・・・・**プラス補正





プラス補正



マイナス補正



撮影する



- \blacksquare \blacksquare 設定した補正量は〈 \blacksquare 〉スイッチを〈 \blacksquare OFF〉にしても記憶されています。
 - シャッター速度1/125秒、絞り数値8.0が適正露出のとき、露出レベル表示 で1段の補正をするということは、シャッター速度、絞り数値のいずれかを以 下のように変更することと同じです。

	-1段 ← 0 → +1段
シャッター速度なら	250 ←125→ 60
絞り数値なら	11 ← 8.0→ 5.6

● 不用意に〈○〉が動いて補正量が変わらないように注意してください。〈○〉 スイッチを〈ON〉にすると安全です。

MENU 露出を自動的に変えて撮る/AEB撮影 ®3

1/3段ステップ±2段の範囲で、自動的にシャッター速度、または絞り数値を変えながら3枚の画像を撮影することができます。これをAEB(Auto Exposure Bracketing:オートエクスポージャーブラケティング)撮影といいます。







マイナス補正



プラス補正

¶ [AEB設定] を選ぶ

◆〈◎〉を回して [▲ AEB設定] を選び、 〈☞〉を押します。

AEBレベルを設定する

- ●〈◎〉を回してAEBレベルを設定し、 〈⋒〉を押します。
- → メニューを終了すると、表示パネルに 〈へ」とAEBレベルが表示されます。





標準露出

(25 5.6 2010 **1**01012 9●

} 250 5.52**312**21112 9●

プラス補正

マイナス補正

※ 50 5.5°2··1··•<u>*</u>4<u>1</u>*² 9•

₹ 撮影する

- ⇒ 標準露出→マイナス補正→プラス補正 の順に撮影されます。
- → 左図のように、撮影順に補正位置が表示 されます。
- ⇒ 設定しているドライブモード (p.80) に 従って撮影されます。

AEB撮影の解除



- 手順1、2の操作でAEBレベルを **▶2..1..0..1.:2** > にします。
- 〈◇ スイッチ〈OFF〉、バッテリー交 換、CFカード交換、レンズ交換、ストロ ボ充電完了で自動解除されます。



↓ ストロボ撮影、およびバルブ撮影との併用はできません。



- 🖥 🍙 ドライブモードが連続撮影(♀️H/♀️)のときは、3枚撮影後に自動停止し ます。1枚撮影(□)のときは、シャッターボタンを3回押して撮影してく ださい。
 - セルフタイマーを併用したときは、自動的に3枚連続撮影されます。
 - カスタム機能C.Fn-12 [ミラーアップ撮影] を [1:する] に設定(p.170) して AEB撮影すると、ドライブモードを連続撮影にしても1枚撮影になります。
 - AEBと露出補正を組み合わせて使用することもできます。

★ 露出を固定して撮る/AEロック撮影 🕮 💻

選択したAFフレームで露出とピントを別々に決めることができます。最初 に露出を決めたあと、構図を変えて撮影します。これをAEロック撮影とい います。逆光下での撮影などで有効です。

ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。

〈* ボタンを押す(*4)

- → ファインダー内に〈★〉が表示され、露 出が固定(AEロック)されます。
- (★)ボタンを押し直すたびに、そのと きの露出値をAEロックします。





AEロック表示

構図を決めて撮影する

連続して AE ロック撮影をするときは、 〈★〉ボタンを押しながら、シャッター ボタンを押します。



- AFモードがワンショットAF、またはAIフォーカスAF(AIサーボAF時を除く) で、測光モードが〈⑤〉 (評価測光) のときは、シャッターボタンを半押し してピントが合うと同時にAFロックされます。
 - AFフレームの選択と測光モードの組み合わせにより、AFロックの効果は変わ ります。詳しくは『AFロックの効果」(p. 176) を参照してください。

長時間露光(バルブ)撮影


シャッターボタンを押している間、シャッターが開いたままになり、シャッ ターボタンから指を離すと閉じます。これをバルブ撮影といいます。夜景や 花火、天体の撮影など長時間の露光が必要なときに設定します。

モードダイヤルを〈**M**〉にする



シャッター速度を「buLb」にする

- 表示パネルを見ながら〈☆☆〉を回して 「buLb」を選びます。
- **▶「30"**|の次が「buLb|です。



絞り数値を設定する

(๑) スイッチを (た) にして、表示 パネルを見ながら〈〇〉を回します。



露光経過時間(秒)

撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- ⇒ 表示パネルに露光経過時間が表示され ます。(1~999秒まで表示)
- 露光はシャッターボタンを押している 間だけ行われます。



長時間露光は撮影画像に含まれるノイズが多くなるため、多少ザラついた画像に なることがあります。



- 🗐 🌑 カスタム機能C.Fn-02 **[長秒時露光のノイズ低減**] を [**1:自動**]、または [**2:する**] に設定すると(p.166)、ノイズを軽減することができます。
 - バルブ撮影には、リモートスイッチ RS-80N3 (別売) やタイマーリモート コントローラー TC-80N3 (別売) の使用をおすすめします。

ミラーアップ撮影 🕮

カスタム機能C.Fn-12 [ミラーアップ撮影] を [1:する] に設定すると (p.170)、 ミラーアップと露光を別々に行う、ミラーアップ撮影ができます。ミラー ショックが気になる近接撮影や、望遠レンズを使用するときに効果的です。 カスタム機能の設定は、メニュー「**ft カスタム機能 (C.Fn)**] で行います。



シャッターボタンを全押しする

⇒ ミラーが上がります。

再度シャッターボタンを全押しする

➡ 撮影が行われ、ミラーが下がります。



- 晴天の真夏の海岸やスキー場のように極端に明るいところでミラーアップ撮 影を行うときは、ミラーアップ安定後すみやかに撮影してください。
 - ミラーアップ撮影をするときは、レンズを太陽に向けないでください。太陽 の熱でシャッター幕が焼けて損傷する恐れがあります。
 - バルブ撮影とセルフタイマーを併用してミラーアップ撮影するときは、 シャッターボタンを全押しし続けてください(タイマー 2秒間+バルブ撮影 時間)。タイマー作動中の2秒のあいだに、シャッターボタンから指を離すと、 シャッターが切れたような音がしますが、実際は撮影されていません。



- ミラーアップ撮影は、ドライブモードの設定(1枚撮影/高速連続撮影/低速連 続撮影)にかかわらず1枚撮影になります。
 - セルフタイマーを設定してミラーアップ撮影すると、シャッターボタン全押 しでミラーが上がり、2秒後に撮影されます。
 - ミラーアップしてから30秒経過すると、ミラーが自動的に下がります。再度 シャッターボタンを全押しするとミラーアップします。
 - ミラーアップ撮影には、リモートスイッチ RS-80N3 (別売) やタイマーリ モートコントローラー TC-80N3 (別売) の使用をおすすめします。

☆ 表示パネルの照明




表示パネルには照明機能が付いています。 〈♪〉ボタンを押すたびに照明が点いたり (あ6)消えたりします。暗い場所での撮影 で、表示パネルが見にくいときに使用して ください。表示パネルの照明は撮影終了後、 白動的に消えます。

- 表示パネルが照明されている間に、撮影に関わるボタン、モードダイヤルを 操作すると、照明時間が延長されます。
 - バルブ撮影時は、シャッターボタン全押しで表示パネルの照明が消えますが、 バルブ撮影中に〈ふ〉ボタンを押すと約6秒間照明を行います。


アイピースカバーの使い方

セルフタイマーやリモートスイッチ (別売) を使うときなど、ファインダー から目を離してシャッターボタンを押すと、ファインダーから入った光に よって露出が変わることがあります。そのようなときは、ストラップのベル ト部分に付いているアイピースカバー (p.19) を使います。



アイカップを取り外す

アイカップの下側を押して取り外しま す。



アイピースカバーを取り付ける

ファインダー接眼部の溝に沿って、アイ ピースカバーを取り付けます。

MENU 電子音が鳴らないようにする ---

すべての撮影モードで電子音が鳴らないようにすることができます。

1 [電子音] を選ぶ

●〈◎〉を回して[**△ 電子音**]を選び、〈☞〉 を押します。

記録画質 - 赤目緩和機能 電子音 入 カードなしレリーズ 切 AEB設定 WB補正/BKT設定 MMB画像選択

| [切] を選ぶ


◆〈◎〉を回して [切] を選び、〈☞〉を 押します。

リモートスイッチの取り付け方

N3タイプの端子を持つEOS用アクセサリー (別売/リモートスイッチ、タイマーリモートコントローラーなど)をカメラに取り付けて撮影することができます。アクセサリーの操作方法については、各アクセサリーの使用説明書を参照してください。



端子カバーを開く



) リモコン端子にプラグを取り付ける

- 図のようにプラグをカメラのリモコン 端子に差し込みます。
- 取り外すときは、プラグの銀色の部分を つまんで引き抜きます。

6

ストロボを使った撮影



内蔵ストロボ、またはEOS用EXシリーズスピードライトを使用すると、E-TTL II 自動調光(プリ発光・記憶式評価調光)により、ストロボなしの通常の撮影と同じ感覚で、自然で雰囲気のあるストロボ撮影を簡単に行うことができます。

簡単撮影ゾーン(〈▲〉〈ৎ〉〈⑤〉を除 く)では全自動で、応用撮影ゾーンでは必 要なときにいつでもストロボ撮影ができ ます。

内蔵ストロボを使った撮影

E-TTL || 自動調光制御により、高精度で安定したストロボ撮影ができます。

簡単撮影ゾーンでの内蔵ストロボ撮影

暗いときや日中逆光時に、**内蔵ストロボが自動的に上がって発光**します。 (〈**溘**〉〈**�**〉〈**⑤**〉を除く)

応用撮影ゾーンでの内蔵ストロボ撮影

明るさに関係なく**必要なときに〈4〉ボタンを押して内蔵ストロボを上げる** だけでストロボ撮影ができます。

- P : カメラまかせのストロボ撮影を行いたいときに選択します。シャッター速度(1/60~1/250秒)と絞り数値は、〈□〉(全自動)と同様に自動的に決まります。
- Tv :任意のシャッター速度(30秒~1/250秒)を設定したいときに選択します。設定したシャッター速度に対し、カメラの測光で適正露出となる絞り数値が自動設定されます。
- Av : 任意の絞り数値を設定したいときに選択します。設定した絞り数値に対し、カメラの測光で最適なシャッター速度が自動設定(30秒~1/250秒)されます。

夜景などを背景にした暗い場所では、主被写体も背景も適正露出となる、スローシンクロ撮影になります。主被写体はストロボ光で、 背景は遅いシャッター速度による露光で適正露出になります。

- 自動スローシンクロ撮影では、シャッター速度が遅くなりますので、三脚を使用して撮影することをおすすめします。
- シャッター速度が遅くならないようにしたいときは、カスタム機能C.Fn-03 [Avモード時のストロボ同調速度] を [1:1/250秒固定] に設定します。(p.166)
- M:シャッター速度(バルブ、30秒~1/250秒)と絞り数値を任意に 設定したいときに選択します。主被写体はストロボ光で適正露出に なります。背景の露出は、設定したシャッター速度と絞り数値によっ て変わります。

A-DEP: 〈**P**〉と同じストロボ撮影結果になります。

内蔵ストロボの届く距離

EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM使用時

[m]

ISO感度	広角: 17mm	望遠 : 85mm
100	約1~3.3	約1~2.3
200	約1~4.6	約1~3.3
400	約1~6.5	約1~4.6
800	約1~9.2	約1~6.6
1600	約1~13.0	約1~9.3
H: 3200	約1~18.4	約1~13.1

FF-S18-55mm F3 5-5 6 IL USM使用時

[m]

ISO感度	広角: 18mm	望遠 : 55mm
100	約1~3.7	約1~2.3
200	約1~5.3	約1~3.3
400	約1~7.4	約1~4.6
800	約1~10.5	約1~6.6
1600	約1~14.9	約1~9.3
H:3200	約1~21.0	約1~13.1



- ♦ 被写体との距離が1m以内で内蔵ストロボ撮影すると、レンズでストロボの光 がさえぎられて、画面の一部が暗い写真になります。1m以上離れて撮影して ください。
 - レンズフードを付けたまま内蔵ストロボを使用すると、フードでストロボの 光がさえぎられます。必ずフードを取り外してから撮影してください。
 - 超望遠レンズ、大口径レンズを使用すると、内蔵ストロボの光がさえぎられ ることがあります。EXスピードライト(別売)の使用をおすすめします。
 - 内蔵ストロボ照射角の広角側限界は、レンズ表記焦点距離 17mm までです。 17mm未満の広角レンズを使用すると、撮影した画像の周囲が暗くなりま す。

- - ◆ ⟨Tv⟩⟨M⟩で1/250秒より速いシャッター速度を設定しても、自動的に1/ 250秒に設定されます。
 - AFでピントが合わせにくいときは、必要に応じてAF補助光(内蔵ストロボが 連続的に発光)が被写体に向けて自動投光されます(〈▲〉〈﴿◇〉〈囚〉を除 $<)_{a}$ (p. 76)

赤目緩和機能を使う

夜や暗い室内などで人物をストロボ撮影したときに目が赤く写ることがあ ります。これを「赤目現象」といい、ストロボの光が目の網膜に反射して起 こります。赤目緩和機能を使用すると、ストロボ撮影するときに目にやさし い赤目緩和ランプが点灯し、写る人の瞳孔を小さくして赤目現象を出にくく します。赤目緩和機能は〈▲〉〈﴿▲〉〈【図〉以外のすべての撮影モードで 機能します。

「赤目緩和機能」を選ぶ

▶〈္○〉を回して [**△ 赤目緩和機能**] を選び、 〈タエア〉を押します。



[入] を選ぶ

- ◆〈○〉を回して [入] を選び、〈厨〉を 押します。
- メニューを終了すると、表示パネルに <**◎**〉が表示されます。



- シャッターボタンを半押しすると、ファイ ンダー内に赤日緩和ランプ点灯表示が行わ れます。
 - 写される人がランプを注視していないと効果があり。 ませんので、写される人がランプを見るように声を かけてください。
 - 効果的な赤日緩和撮影のためには、約1.5秒間の赤日 緩和ランプ点灯表示が消えてからシャッターボタン を全押ししてください。

5.6 0000000000000 00000000000 0000000 nnn 赤日緩和ランプ

点灯表示

- 赤日緩和ランプ点灯中でも、シャッターボタンを全押しすると撮影できます。
- 赤目緩和効果の度合いには個人差があります。
- 室内を明るくしたり、写したい人に近づくとより効果的です。

米 FEロック撮影 🖾

FE(Flash Exposure: フラッシュエクスポージャー)ロック撮影は、被写体の任意の部分に適正調光させるストロボ撮影です。



(25 5 6 2 11 11 11 12)

4 ⟨**4**⟩ の点灯を確認する

- ◆ 〈\$〉ボタンを押して内蔵ストロボを上 げておきます。
- シャッターボタンを半押しして、ファインダー内に〈\$〉が点灯していることを確認します。

) ピントを合わせる


シャッターボタンを半押しします。手順 4まで半押ししたままにしておきます。

〈★〉ボタンを押す(△16)

- ファインダーの中央に被写体をおいて、 〈★〉ボタンを押します。
- ⇒ ストロボがプリ発光し、撮影に必要な発 光量を記憶します。
- → ファインダー内に一瞬「FEL」と表示され、〈4*〉が点灯します。
- ●〈★〉ボタンを押し直すたびにプリ発光 し、撮影に必要な発光量を記憶します。

▮撮影する

- 構図を決めてシャッターボタンを全押しします。
- ⇒ ストロボが発光し、撮影されます。



(5*) (25 5 5 2 1 1 1 1 1 1 2 9




被写体までの距離が遠すぎて露出不足になるときは〈\$〉が点滅します。被写体に近づいて再度手順2~4の操作をします。

623 ストロボ調光補正風調

露出補正と同じ感覚で、ストロボの発光量をカメラで補正することができま す。補正できる範囲は1/3段ステップ±2段です。



〈②・624〉 ボタンを押す(あ6)



補正量を設定する

表示パネルまたはファインダー内を見 ながら、〈○〉を回します。 標準露出指標

露出レベルマーク **-2..1..*..1.:2** マイナス補正 ◀……► プラス補正

- ストロボ調光補正を解除するときは、補 正量の設定を〈【〉の位置に戻します。
- シャッターボタンを半押しすると、ファ インダー内と表示パネルに〈22〉が表 示されます。



マイナス補正

プラス補正



撮影する

↓ カメラ側とEXスピードライト側でともに調光補正を行ったときは、スピードラ イト側の設定が優先されます。FXスピードライト側で調光補正が行われている と、カメラ側で調光補正を行っても、カメラで設定した内容は撮影結果に反映さ れません。



- - FXスピードライト使用時も同じ操作で、カメラからスピードライトの調光補 正ができます。

EOS用外部ストロボを使った撮影

EXシリーズスピードライトでの撮影

EOS用 EXスピードライト (別売) を使用すると、ストロボなしの通常の撮影と同じ感覚で、次のストロボ撮影を簡単に行うことができます。操作方法については、EXスピードライトの使用説明書も参照してください。

●E-TTL II 自動調光

E-TTL II は、調光制御方式の改善とレンズ距離情報の活用により、従来の E-TTL (プリ発光・記憶式評価調光) 以上の高精度ストロボ調光を実現した、新自動調光システムです。このカメラでは、どのEXスピードライトを使用しても、E-TTL II 自動調光撮影を行うことができます。

・ハイスピードシンクロ(FP発光)

ハイスピードシンクロを使用すると、1/250秒より速いシャッター速度でもストロボ撮影ができるようになります。

・FE (Flash Exposure) ロック

カメラの〈★〉ボタンを押すと、被写体の任意の部分のストロボ露出を適正にする、FEロック撮影ができます。

・ストロボ調光補正

露出補正と同じ感覚で、ストロボ光の発光量の補正を行うことができます。補正できる範囲は、ストロボ側設定で1/3段ステップ±3段です。

· FEB (Flash Exposure Bracketing) 撮影

自動的にストロボの発光量を変えながら3枚の撮影を行うことができます (FEB対応ストロボのみ)。設定できる範囲は、1/3段ステップ±3段です。 FEB撮影中は、ファインダー内の〈**〉が点滅します。

・ワイヤレス多灯・E-TTL II 自動調光撮影

カメラに直接取り付けたときと同じ感覚で、上記すべての機能を活用したワイヤレス多灯・E-TTL II 自動調光撮影ができます。接続コードが不要なため、自由で高度なライティング設定が可能です(ワイヤレス対応ストロボのみ)。

EZ/E/EG/ML/TLスピードライトについて

EZ/E/EG/ML/TLスピードライトを、TTLまたはA-TTL自動調光モードに 設定して撮影すると発光しません。マニュアル発光機能を持つスピードライトは、マニュアル発光モードで撮影してください。



- 外部ストロボを使用するときは、内蔵ストロボを収納してから取り付けてく ださい。
- FXスピードライトのカスタム機能で、発光モードがTTL 自動調光に設定され ているときは発光しません。



- AFでピントが合わせにくいときは、必要に応じてEOS 用外部ストロボ(AF 補助光投光機能を持つ外部ストロボのみ)から、AF補助光が被写体に向けて 自動投光されます(〈

 く

 な

 〉

 く

 な

 〉

 く

 な

 う

 こ

 し

 - このカメラは、EX スピードライトの全機能が使用できる A タイプカメラに属 しています。

汎用ストロボを使った撮影

同調シャッター速度について

小型の汎用ストロボは1/250秒以下、スタジオ用の大型ストロボは1/125 秒以下のシャッター速度で同調します。あらかじめストロボが正しく同調す るかどうか、確認してから使用してください。

シンクロ端子について

- シンクロ端子を利用して、シンクロコード付きのストロボを使用するこ とができます。シンクロ接点には、コードの抜け落ちを防止するロック ねじが付いています。
- このカメラのシンクロ端子には極性がありませんので、使用するシンク □□一ドの極性に関係なく、そのまま使用することができます。



- 他社製の特定のカメラ専用のストロボ、およびストロボ用付属品を使用する と、カメラが正常な機能を発揮しないばかりでなく、故障の原因となります。
 - シンクロ端子に 250V 以上の電圧がかかるストロボを使用しないでくださ 1,10
 - 高圧ストロボをアクセサリーシューに取り付けて使用しないでください。発 光しないことがあります。

□ アクヤサリーシューとシンクロ端子にそれぞれストロボを接続して、同時に使用 することができます。

7

撮影画像の再生

撮影した画像を見る方法や消去する方法、またテレビとの接続方法など、撮影画像の再生に関連する内容について説明します。

他の機器で撮影・記録された画像データについて

このカメラ以外で撮影された画像や、このカメラで撮影したあとにパソコンなどで画像データを加工したり、ファイル名を変更した画像は、正常に表示できないことがあります。

MENU 撮影直後の画像表示時間を設定する ■

撮影直後にカメラ背面の液晶モニターに表示される画像の表示時間を設定 することができます。撮影画像を表示したままにするときは「ホールド」、撮 影画像を表示しないようにするときは「切」に設定します。

[撮影画像の確認時間] を選ぶ

●〈○〉を回して「▶ 撮影画像の確認時間] を選び、〈厨〉を押します。

確認時間を設定する

◆〈○〉を回して確認時間を選び、〈厨〉 を押します。



- 撮影直後の画像表示中に〈INFO.〉ボタンを押すと、表示形式を切り換えるこ とができます。
 - ■「ホールド」に設定した場合、撮影画像はシャッターボタンを半押しするまで表 示されます。ただし、オートパワーオフ設定時は、設定時間になると自動的 に電源が切れます。
 - 1枚撮影後の画像表示中に〈前〉ボタンを押して、「OK」を選ぶと、表示中の 画像を消去することができます。
 - 今までに撮影した画像を確認したいときは、『撮影画像を再生する | (p. 111) を参照してください。

MENU 総位置画像回転表示の設定

縦位置撮影した画像を再生するときに、画像の確認が行いやすいように、画 像を自動回転させて表示することができます。

[縦位置画像回転表示] を選ぶ

● 〈○〉を回して「**f†**縦位置画像回転表示]を 選び、〈厨〉を押します。

「する 🗗 ■] を選ぶ

) 〈○〉を回して[する □ □] を選び、〈厨〉 を押します。

縦位置で撮影する

撮影直後に液晶モニターに表示される 画像は自動回転表示されません。

100-0005 1/125

最影画像の確認時間

オートパワーオフ 総位置画像回転表示▶する● 🖳

夜晶の明るさ 日付/時刻

AFフレーム ヒストグラム

画像を再生する

- ●〈I■〉ボタンを押します。
- ➡ 縦位置で撮影した画像が左図のように 見やすい位置で表示されます。



- □ [しない] で撮影した画像は、設定を [する □ □] にして再生しても、自動回 転表示されません。
- カメラを上や下に向けて撮影すると、正しく自動回転表示されないことがあ ります。
- 🖥 🍙 [する▲ 璺] または [する璺] に設定して撮影した画像は、(付属のソフトウェ アをインストールした) パソコンで再生したときに、自動回転して表示され ます。
 - 「する里」で撮影したあと、「するΦ 里」に設定して再生したときも、自動回 転表示されます。
 - カメラの縦横の向き(姿勢)を変えると、カメラの姿勢を検出するセンサー の機構により、小さな音がすることがありますが、故障ではありません。

MENU 液晶の明るさを調整する

液晶モニターが見やすいように、明るさを5段階に調整することができま す。



[液晶の明るさ] を選ぶ

- 〈○〉を回して「**ff** 液晶の明るさ〕を選び、 〈町〉を押します。



明るさを調整する

- 画面左のグレーチャートを参考にして、 ⟨○⟩を回して調整します。
- ●〈厨〉を押すと、設定が終了しメニュー に戻ります。

撮影画像を再生する

撮影した画像を自由に選んで、1枚表示や撮影情報表示、インデックス表示、 拡大ズーム表示などで見ることができます。

▶ 1枚表示





画像を再生する

- ●〈I■〉ボタンを押します。
- ⇒ 最後に撮影した画像が液晶モニターに 表示されます。

画像を選ぶ

- ◆〈○〉を左に回すと、最後に撮影した画 像から新しい順に画像が切り換わりま す。右に回すと、古い画像から順に新し い画像が表示されます。
- ◆ ⟨INFO.⟩ ボタンを押すと、表示形式を 切り換えることができます。



1枚表示 (簡易情報あり)



撮影情報表示




1枚表示 (撮影情報なし)

(▶) ボタンを押すと、液晶モニターが 消え、再生が終了します。

- インデックス表示、拡大ズーム表示など、1枚表示以外の再生方法でも〈INFO.〉 ボタンを押すと、簡易情報あり/撮影情報なしを切り換えることができます。
 - 連続撮影後の CFカード書き込み中(アクセスランプ点滅中)に〈▶〉ボタ ンを押すと、その時点でCFカードへの書き込みが終了した最後の画像を表示 します。〈の〉を回すと、画像を選ぶことができます。CFカードへの書き込 みが終了した画像から順次再生できるようになります。

撮影情報表示について

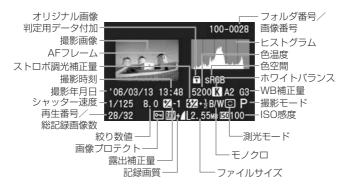

●ハイライト警告表示について

撮影情報表示にしたときに、露出オーバーで白飛びした部分を点滅表示します。 階調を再現させたい部分が点滅しているときは、露出をマイナス補正してもう一度撮影すると良い結果が得られます。

●AFフレーム表示について

メニュー [**P AF7レーム**] を **表示する**] に設定すると (p.33)、撮影情報表示の画像にAFフレームを表示します。

ワンショットAFで撮影した画像のときは、ピントの合ったAFフレームを表示します。なお、AFフレーム自動選択で撮影したときは、ピントの合ったAFフレームが複数表示されることがあります。

AIサーボAFで撮影した画像のときは、選択したAFフレームを表示します。なお、AFフレーム自動選択で撮影したときは、ピント合わせに使用したAFフレームを表示します。

●ヒストグラムについて

メニュー 「▶ ヒストグラム で、「輝度」、または「RGB」の表示を選ぶこ とができます。(p.33)

輝度]表示

このヒストグラムは、横軸に明るさ(左:暗、右:明)。 縦軸に明るさごとの画素数を積み上げたグラフで、画 像の輝度分布を表しています。

ヒストグラムでは、画面の中の「暗い成分」ほどグラ フの左寄りに積み上げられ、「明るい成分」ほどグラフ の右寄りに積み上げられて表示されます。

横軸の左端に積み上げられた成分は黒くつぶれ、右端 に積み上げられた成分は白く飛びます(ハイライト)。 そのほかの成分は階調が再現されます。

再生画像とそのヒストグラムを見ることで、露出レベ ルの傾向と全体の階調を確認することができます。

ヒストグラム例



暗い成分が多いとき



普通の明るさのとき



明るい成分が多いとき

[RGB] 表示

このヒストグラムは、横軸に色の明るさ(左:暗、右:明)、縦軸に色の明 るさごとの画素数を積み上げたグラフで、R(赤)/G(緑)/B(青)別に 色の輝度分布を表しています。画面の中の「暗く薄い色」ほどグラフの左寄 りに積み上げられ、「明るく濃い色」ほどグラフの右寄りに積み上げられま す。横軸の左端に積み上げられた成分は色の情報がなく、右端に積み上げら れた色は飽和して階調がありません。

RGBのヒストグラムを見ることで、色の飽和と階調の状態や、ホワイトバ ランスの傾向を確認することができます。

■ インデックス表示

1画面に9枚の画像を同時に表示します。

1 画像を表示する

- ●〈I►I〉ボタンを押します。
- ⇒ 最後に撮影された画像が液晶モニター に表示されます。



) インデックス表示にする

- ●〈■・Q〉ボタンを押します。
- → 選択されている画像に緑色の枠がつきます。



3 画像を選ぶ

●〈○〉回すと、緑色の枠が移動します。

インデックス表示から別の表示形式に変えるには

- 〈▶〉ボタンを押すと1枚表示になります。
- ◆Q〉ボタンを1回押すと1枚表示に、もう一度押すと拡大ズーム表示になります。

⊕ / ♀ 拡大ズーム表示

撮影した画像を、約1.5倍~10倍に拡大して表示することができます。

画像を表示する

拡大したい画像を1枚表示、または撮影 情報表示で再生します。

拡大表示位置

画像を拡大する

- ●〈Q〉ボタンを押します。
- ⇒ 初めに画面の中央が拡大表示されます。
- ●〈母〉ボタンを押し続けると、最大の拡 大率まで連続的に大きくなります。
- 〈■・Q〉ボタンを押すと、縮小表示にな ります。押し続けると、手順1の状態ま で連続的に小さくなります。

表示位置を移動する

- ●〈※〉を操作すると、表示位置が上下左 右、斜めに移動します。
- 手順2、3を繰り返して希望する位置を 拡大します。
- ●〈I→〉ボタンを押すと、拡大表示が終了 し、1枚表示になります。

- 🖥 拡大ズーム表示中に〈🅰〉、または〈貪〉を回すと、拡大位置、拡大率を固 定した状態で、表示画像を切り換えることができます。
 - カスタム機能 C.Fn-17 「拡大ズーム表示」を「1:撮影直後と再生時」(p.171) に 設定しているときは、撮影直後の画像表示中に〈♀〉ボタンを押しながら ⟨Q⟩ ボタンを押すと、拡大表示になります。そのあと、⟨Q⟩ / ⟨M·Q⟩ ボタンを押すと、画像の拡大/縮小表示を行うことができます。

JUMP ジャンプ表示

1枚表示、撮影情報表示、インデックス表示、拡大ズーム表示のときに、画像を飛ばして表示(ジャンプ)することができます。

1 画像を再生する

● 1枚表示、撮影情報表示、インデックス表示、拡大ズーム表示のいずれかで再生します。



ジャンプバー

ショップ表示にする ジャンプ表示にする

- 〈JUMP〉ボタンを押します。
- → 画面の下にジャンプバーが表示されます。



う 前後の画像にジャンプする

- ⟨∩⟩ を回します。
- ◆ 〈JUMP〉ボタンを押すとジャンプバー が消え、ジャンプが終了します。

●1枚表示、撮影情報表示のジャンプ

1枚表示、撮影情報表示では、ジャンプ方法(10枚/100枚/日付)を切り換えることができます。



- 116ページの手順2で〈JUMP〉ボタン を押したあと、〈厨〉を押します。
- ◆(□) を回してジャンプ方法を選び、 〈印〉を押します。
- ●〈○〉を回すと設定した方法でジャンプ します。

「面 10枚ジャンプ/ 面 100枚ジャンプ」の場合

〈②〉を左に回すと前の10枚/100枚目、右に回すと次の10枚/100枚目の画像を表示します。

「同日付ジャンプ」の場合

撮影日(同じ撮影日の画像が複数ある場合は、その日最初に撮影したコマ)単位でジャンプします。〈②〉を回すと前後の日付にジャンプします。


●拡大ズーム表示のジャンプ

⟨◎⟩ を左に回すと前の10枚目、右に回すと次の10枚目の画像を表示します。 拡大率、拡大位置が固定された状態でジャンプします。

●インデックス表示のジャンプ

MENU 撮影画像を自動再生する/オートプレイ

CFカードに記録されている画像を自動的に連続表示します。1画像の表示 時間は約3秒です。







「オートプレイ] を選ぶ

- ●〈○〉を回して[►] オートプレイ]を選 び、〈厨〉を押します。
- ⇒ オートプレイ画面になります。

自動再生する

- → 「画像読み込み中...」が数秒問表示されたあ。 と、自動再生が始まります。
- 自動再生を一時停止したいときは、 〈タff〉を押します。
- 一時停止中は画像の左上に「■〕が表示 されます。もう一度〈厨〉を押すと、自 動再生を再開します。

3 自動再生を終了する

終了しメニューに戻ります。



- 自動再生中は、オートパワーオフは機能しません。
- 撮影画像により、表示時間が異なる場合があります。



- 🗓 🌑 自動再生中に〈INFO.〉ボタンを押すと、画像の表示形式を切り換えることが できます。
 - 一時停止中に〈○〉を回すと、表示画像を切り換えることができます。

MINU 撮影画像を回転して表示する

撮影画像を時計方向に90°、270°回転することができます。この機能で 画像の向きをあらかじめ正しく設定しておくと、再生のときに正しい向きで 表示することができます。





- ◆〈○〉を回して [▶ 画像回転] を選び、 〈釒を押します。



画像を回転する

- ◆ ⟨○⟩ を回して回転したい画像を選び、 〈ഹ〉を押します。
- → 〈厨〉を押すたびに、時計方向に回転し ます。
- ほかに回転したい画像があるときは、手 順2を繰り返します。




■ 〈MENU〉ボタンを押すと、画像回転が 終了しメニューに戻ります。



- 🗐 🌑 メニュー [**ff 縦位置画像回転表示**] を **する 🗅 里**] (p.109) に設定して撮影す ると、この機能で画像を回転する必要がなくなります。
 - 手順1のあとで画像の表示形式を撮影情報表示、インデックス表示にしたあと で、画像を回転することもできます。

撮影画像をテレビで見る

付属のビデオケーブルを使用すると、撮影した画像をテレビなどで見ること ができます。接続するときは、カメラとテレビの電源を切った状態で行って ください。

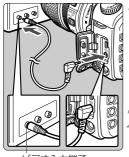

ビデオ入力端子

カメラをテレビに接続する

- カメラの端子カバーを開けます。
- カメラの〈ソロロ 〉ビデオ出力端子と、テ レビのビデオ入力端子を付属のビデオ ケーブルで接続します。
- ケーブルのプラグは、根元までしっかり と差し込んでください。
- テレビの電源を入れ、テレビの入力 切り換えをビデオ入力にする

〈//〉にする



〈▶〉ボタンを押す


- → 画像がテレビに表示されます(液晶モニ) ターには何も表示されません)。
- 見終わったら、〈\③〉スイッチを〈OFF〉 にして、テレビの電源を切ってから、ビ デオケーブルを取り外します。

- ❶ テレビ方式と異なるビデオ出力方式を設定すると、画像が正しく表示されま せん。そのときは、メニュー[17 ビデオ出力方式] で方式を切り換えてください。
 - カメラに付属しているビデオケーブル以外は使用しないでください。画像が 表示されないことがあります。
 - 使用するテレビ(モニター)により、表示内容の一部が欠けて表示されるこ とがあります。

MENU 撮影画像を保護する

大切な画像を誤って消さないように、プロテクトをかける(保護する)こと ができます。





プロテクト表示

[画像プロテクト] を選ぶ

- ●〈○〉を回して「▶ 画像プロテクト〕を選 び、〈厨〉を押します。
- ⇒ プロテクト画面になります。

プロテクトをかける

- ●〈○〉を回してプロテクトをかける画像 を選び、〈厨〉を押します。
- ⇒ プロテクトが設定されると、画面の下に <**回**〉が表示されます。
- もう一度〈厨〉を押すと、プロテクト が解除され〈い〉が消えます。
- ほかにプロテクトをかけたい画像があ るときは、手順2を繰り返します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、画像プロテ クトが終了しメニューに戻ります。

- プロテクトをかけた画像は、カメラの消去機能で消去できません。画像を消 去するときは、プロテクトを解除してください。
 - 必要な画像にプロテクトをかけてから全画像消去(p.123)を行うと、プロ テクトをかけた画像以外はすべて消去されます。必要な画像以外を一度にま とめて消去するときに便利です。
 - 手順1のあとで画像の表示形式を撮影情報表示、拡大ズーム表示、インデック ス表示にしたあとで、画像にプロテクトをかけることもできます。

⋒ 撮影画像を消去する

画像を消去する方法には、1枚ずつ消去する方法と、CFカードに記録されているすべての画像を消去する方法があります。なお、プロテクト(p.121)をかけた画像は消去されません。

消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。また、大切な画像は、誤って消去しないようプロテクトをかけてください。

1枚消去



画像を表示する

●〈▶〉ボタンを押します。

) 消去する画像を選ぶ

●〈◎〉を回して消去する画像を選びます。



消去画面にする

- ●〈´´n〉 ボタンを押します。
- → 画面の下に消去メニューが表示されます。



▲ 消去する

- ●〈◎〉を回して **消去**] を選び、〈☞〉を 押します。
- → アクセスランプが点滅して画像が消去 されます。
- ほかに消去したい画像があるときは、手順2~4を繰り返します。

全画像消去



1 画像を表示する

●〈I►I〉ボタンを押します。

) 消去画面にする

- ●〈布〉ボタンを押します。
- → 画面の下に消去メニューが表示されます。



【 [全画像] を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [全画像] を選び、〈☞〉 を押します。
- ⇒ 確認画面が表示されます。



▲ 消去する

- ●〈○〉を回して [OK] を選び、〈☞〉を 押します。
- プロテクトをかけていないすべての画像が消去されます。
- 消去中に〈にを押すと消去作業が中止されます。

□ 連続撮影後のCFカード書き込み中(アクセスランブ点滅中)に〈►〉 ボタンを押したあと、〈⑥〉ボタンを押すと、表示中の画像または全画像を消去することができます。 [全画像] を選び〈⑩〉を押すと、連続撮影した画像(未現像処理画像を含む)とCFカードに記録されているすべての画像が消去されます。

MENU CFカードを初期化する

このカメラで使用できるようにCFカードを初期化(フォーマット)します。

▲ CFカードを初期化すると、CFカードに記録されている内容はすべて消 去されます。プロテクトをかけた画像も消去されますので、記録内容を 十分に確認してから初期化してください。必要な記録内容は、初期化す る前に必ずパソコンへ保存してください。



[CFカード初期化] を選ぶ

- 〈○〉を回して「**ff CFカード初期化**]を 選び、〈厨〉を押します。
- → 確認画面が表示されます。



初期化する

- ●〈○〉を回して [OK] を選び、〈厨〉を 押します。
- → CFカードが初期化されます。
- ⇒ 初期化が完了するとメニューに戻りま す。



- lacksquare lacksquare 他のカメラやパソコンで初期化したCFカードを使用すると、正しく動作しな い場合があります。そのときは、このカメラで初期化してください。初期化 することで、使用できる場合があります。
 - 初期化の画面で表示されるCFカードの総容量は、CFカードに書かれている容 量よりも少なくなることがあります。

🖥 「Err CF」が表示されたときは

表示パネルに「Err CF I (CFエラー警告) が表示されたときは、CFカードに何ら かの障害が発生して、記録/読み出しができない状態になっています。別のCF カードに交換してください。

カードリーダー (市販品) を使用して、パソコンでCFカードの内容が読み取れる 場合は、CFカード内の撮影データをすべてパソコンに保存してください。すべ ての撮影データがパソコンに保存されたことを確認したら、CFカードを初期化 してください。正常な状態に戻る場合があります。

8

カメラダイレクトプリント

カメラとプリンターを直接つないで、CFカードに記録されている 画像を印刷します。

このカメラでは、ダイレクトプリント標準規格の「〈M〉PictBridge」対応プリンターと、キヤノン独自規格の「〈図〉CPダイレクト」、「〈回〉Bubble Jetダイレクト」対応プリンターでダイレクトプリントを行うことができます。



本章の説明内容について

この章では、下の図で示すように、プリンターの種類別に説明内容を分けています。『印刷の準備をする』(次ページ)の操作を行うと、お使いのプリンターにあったダイレクトプリントの説明が何ページにあるか、より詳しくわかります。



弊社PictBridgeホームページについて

キヤノン製のカメラとプリンターを接続したときに、どのような用紙が使用できるかなどを、下記の弊社ホームページで確認することができます。

http://canon.ip/pictbridge/

印刷の準備をする

ダイレクトプリントの操作は、カメラの液晶モニターに表示される操作画面 を見ながら、**すべてカメラ側で行います**。

カメラの設定

デオ出力方式

カスタム機能(C.Fn

通信設定 CFカード初期化




- ●〈⑤〉を回して [11 通信設定] を選び、 〈廚〉を押します。
- □ ダイレクトブリントを行うときは、カメラの電源にACアダプターキット ACK-E2 (別点) の使用をおすすめします。

カメラとプリンターの接続

►印刷/PC

LAN (WFT-E1



1 カメラの〈⑤〉スイッチを〈OFF〉 にする

-) プリンターの準備をする
 - 詳しくは使用するプリンターの使用説明書を参照してください。
- カメラとプリンターを接続する
 - 次ページの表(プリンターとケーブルに ついて)を参照して、使用するケーブル を選んでください。

プリンターとケーブルについて

接続するプリンター		使用するケーブル	
1	PictBridgeだけに対応		
~ €	PictBridgeと CPダイレクトに対応	カメラに付属の インターフェースケーブル 両方のプラグに〈★・〉マークが付いてします	
	PictBridgeと Bubble Jetダイレクトに対応		
S	CPダイレクトだけに対応	プリンターに付属のケーブル	
3	Bubble Jetダイレクトだけに対応	片方のプラグだけに〈 -← 〉マークが付い ています	



- プリンターに USB ケーブルが内蔵されているときは、内蔵のケーブルをカメラに接続します。
- カメラ側を接続するときはプラグの 〈☆〉マークが、カメラの前面に向くようにして、プラグをカメラの〈DIGITAL〉 端子に差し込みます。
- プリンター側の接続方法については、プリンターの使用説明書を参照してください。

◢ プリンターの電源を入れる

5 カメラの〈⑤〉スイッチを〈ON〉 または〈╱〉にする

→ プリンターの機種により、電子音が「ピピッ」と鳴ることがあります。

PictBridge



図CPダイレクト



「Bubble Jetダイレクト



画像を再生する

- ●〈I►I〉ボタンを押します。
- → 画像が表示され、画面左上にプリンター と接続されていることを示すマーク 〈
 ⟨
 ⟨
 (
 ○
 、
 ○
 が表示され ます。
- → 〈負〉ボタンのランプが青色に点灯しま す。
- 表示されるマークによって、操作方法が 異なります。表示されるマークに応じた ページを参照してください。

マーク	参照ページ
1	130~136、145
S	137~139、145
3	140~142、145



- ♠ RAW画像は、ダイレクトプリントできません。
 - カメラの電源にバッテリーを使用するときは、フル充電してから使用してく ださい。なお、印刷する際はバッテリーの残量に注意してください。
 - 手順5で電子音が「ピーピーピー」と長く鳴ったときは、PictBridge対応プ リンターに問題が発生しています。どのような問題が発生しているかは、次 の操作で確認できます。
 - 〈▶〉ボタンを押して画像を再生し、次の操作を行ってください。
 - 1. 〈釒 を押す
 - 印刷設定画面で「印刷」を選ぶ

液晶モニターにエラーメッセージが表示されます。『エラーメッセージについ て」(p.136) を参照して問題を解決してください。

- ケーブルを取り外すときは、カメラとプリンターの電源を切ってから、必ず プラグの側面を持って引いてください。
- カメラとプリンターの接続には、専用のインターフェースケーブル以外は使 用しないでください。
- ダイレクトプリント中は、ケーブルを取り外さないでください。

M PictBridge で印刷

使用するプリンターによって設定できる内容が異なります。また、設定その ものができないことがあります。詳しくは、使用するプリンターの使用説明 書を参照してください。

プリンター接続表示



印刷する画像を選ぶ

- 液晶モニターの左上に〈
 / () が表示されていることを確認します。
- ◆〈○〉を回して印刷する画像を選びます。

〈釒〉を押す

→ 印刷設定画面になります。

印刷設定画面



一印刷効果を設定します

-日付や画像番号を入れて印刷するかどうか を設定します

―何枚印刷するかを設定します

一印刷範囲を設定します

−用紙のサイズ、タイプとレイアウトを設定 します

- 手順1の画面に戻ります

印刷を開始します

設定されている用紙のサイズ、タイプ、レイアウトの情報が表示されます

* 使用するプリンターの機種により、日付/画像番号印刷やトリミングなど、一部の 設定項目が選択できないことがあります。



[用紙設定] を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [用紙設定] を選び、〈☞〉 を押します。
- ➡ 用紙設定画面になります。

□用紙サイズの設定



- ◆(◎) を回してプリンターにセットされている用紙のサイズを選び、〈☞) を押します。
- ⇒ 用紙タイプの設定画面になります。

■用紙タイプの設定



- ◆(◎) を回してプリンターにセットされている用紙のタイプを選び、〈⑩〉を押します。
- ⇒ レイアウトの設定画面になります。

用紙タイプについて

キヤノン製PIXUS/DS/BJプリンターで、キヤノン純正用紙を使うときは、次のように設定してください。

スーパーフォトペーパー	フォト
プロフェッショナルフォトペーパー	高級フォト
ファインアートペーパー	ファインアート
スーパーフォトペーパー	標準設定

他社製プリンター使用時は、プリンターの使用説明書を参照してください。

町レイアウトの設定



- ◆〈◎〉を回して印刷レイアウトを選び、 〈☞〉を押します。
- ⇒ 印刷設定画面に戻ります。

レイアウトについて

フチなし	条白なしで用紙いっぱいに印刷します。「フチなし」印刷できないブ リンターでは、「フチあり」で印刷されます。				
フチあり	用紙のまわりに余白をつけて印刷します。				
フチあり 🚹	Lサイズ以上の用紙の余白に撮影情報*を印刷します。				
xx面配置	用紙1枚に同じ画像を小さく、2/4/8/9/16/20画面印刷します。				
20面配置 聞 35面配置口	DPOFで印刷指定した画像を20画像、または35画像単位で、A4サイズの用紙に縮小印刷します。 [20面配置 1] では、画像の横に撮影情報*、画像の下に画像番号と日付**を印刷します。 [35面配置 1] では、画像の下に画像番号、日付**を印刷します。				
標準設定	キヤノン製プリンターでは、「フチなし」で印刷されます。				

^{*} Exif 情報の中から、カメラ名、レンズ名、撮影モード、シャッター速度、絞り数値、 露出補正量、ISO感度、ホワイトバランスなどを印刷します。

^{**}手順5の〈匂〉日付/画像番号印刷の設定によります。



▋ 印刷効果を設定する

- 必要に応じて設定します。設定しないと きは、135ページの手順5に進みます。
- ●〈○〉を回して画面右上の項目(左図参照)を選び、〈厨〉を押します。
- 続けて〈⑤〉を回して印刷効果を選び、 〈厨〉を押します。

印刷効果について (プリンターの機種により表示されない項目があります)

☆切	印刷特性は「入」と同じです。自動補正は行われません。		
□入	プリンターの標準色で印刷されます。画像のExif情報を活用して、 自動的に補正が行われます。		
⊠VIVID	海や空の青、植物の緑などが、いっそう色鮮やかに印刷されます。		
B/W白黒	純黒調の白黒で印刷されます。		
B/W冷黒調	クールな印象の青っぽい(冷黒調)白黒で印刷されます。		
B/W温黒調	温かい印象の黄色っぽい(温黒調)白黒で印刷されます。		
ロ ナチュラル	自動色調整を行わず、画像の色やコントラストを生かした印刷が 行われます。		
ロ ナチュラルM	印刷特性は「ナチュラル」と同じです。「ナチュラル」よりも細か い印刷調整を行うことができます。		

□ 印刷効果の調整





● 手順4で項目を選び、左図の ■ が表 示されている状態で〈JUMP〉ボタンを 押すと、細かい印刷調整を行うことがで きます。

選択した印刷効果で調整できる内容は 下表の通りです。

●〈○〉を回して調整する項目を選び、 〈厨〉を押します。

印刷調整について (〇:調整可能)

項目		切/入/VIVID/ ナチュラル	ナチュラルM	白黒/冷黒調/ 温黒調
明るさ補正		0	0	0
レベル補正			0	0
◉明るく補正		0	0	0
赤目補正		0	0	0
	コントラスト	_	0	0
詳細設定	色の濃さ		0	
計型設化	色あい		0	_
	カラーバランス		0	

● 印刷効果の細かい調整を行ったあと、もう一度手順4で印刷効果の設定を変更す ると、調整を行った内容がすべて初期化され、調整なしの状態になります。




「標準設定」を選択したときは印刷調整できません。



[明るさ補正]

◆〈○〉を回して補正量を設定し、〈厨〉 を押します。





[レベル補正]

- ●〈◎〉を回して項目を選び、〈☞〉を押します。
- [手動] を選び、〈厨〉を押すと、レベル 補正画面になります。
- ◆〈○〉を回してシャドウ(黒)のレベル (0~127)を設定します。
- 〈JUMP〉ボタンを押します。
- ●〈◎〉を回してハイライト(白)のレベル(128~255)を設定します。
- ◆ 〈☞ 〉を押すと設定が終了し、1つ前の 画面に戻ります。





[連明るく補正] [赤目補正]

◆〈◎〉を回して [切] または [入] を選び、〈蝓〉を押します。

国印刷効果の細かい設定






- [詳細設定] を選び、〈☞〉を押すと、詳細設定画面になります。
- ◆〈○〉を回して設定する項目を選び、 〈☞〉を押します。

[コントラスト] [色の濃さ] [色あい]

●〈◎〉を回してレベルを設定し、〈☞〉 を押します。





[カラーバランス]

- ◆※〉を上下左右、斜め方向に操作して、 画面上の「■」を希望する位置に移動します。
- Bはブルー、Aはアンバー、Mはマゼンタ、Gはグリーンの意味です。移動方向寄りの色に補正されます。
- 画面右上の「SHIFT」に補正方向と、補 正量が表示されます。
- ◆(ឆ) を押すと設定が終了し、1つ前の 画面に戻ります。
- 印刷効果の設定が終了したら、〈MENU〉 ボタンを押して手順5に進みます。



[初期化] を選択すると調整した内容が消去され、印刷設定が初期状態に戻ります。





록 日付/画像番号印刷を設定する

- 必要に応じて設定します。
- ●〈⑤〉を回して〈⑤〉横の領域を選び、 〈廚〉を押します。
- ●〈○〉を回して印刷内容を選び、〈☞〉 を押します。

📞 印刷枚数を設定する

- 必要に応じて設定します。
- ●〈⑤〉を回して〈ゆ〉横の領域を選び、 〈厨〉を押します。
- 〈◎〉を回して印刷枚数を選び、〈☞〉 を押します。
- トリミングについては、143ページを 参照してください。



印刷する

- ●〈○〉を回して 印刷 を選び、〈厨〉を 押します。
- → 印刷が開始されます。
- ⇒ 印刷中は〈♠〉ボタンの青いランプが点 滅します。
- 印刷が終了すると、手順1の状態に戻り ます。
- 印刷を中止するときは、[中止] が表示さ れている間に〈厨〉を押し、〈〇〉を回 して [**OK**] を選び〈厨〉を押します。

- 🖥 🌑 印刷する画像のファイルサイズや記録画質により、 箪 刷 を選んでから実際 に印刷が始まるまで、しばらく時間がかかることがあります。
 - 印刷効果などの選択肢にある「標準設定」は、プリンターメーカーが独自に設 定する印刷内容のことです。[標準設定] の内容については、プリンターの使用 説明書を参照してください。

プリンターエラー発生時の操作について

プリンターに関するエラー (インク切れ、用紙切れなど) を解決したあと、 続 行]を選んでも印刷が再開されないときは、プリンター側を操作して印刷を再開 してください。印刷の再開方法については、プリンターの使用説明書を参照して ください。

エラーメッセージについて

印刷中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターにエラーメッセージが表 示されます。〈厨〉を押して印刷を中止し、問題を解決してから再度印刷してく ださい。プリンターの問題解決方法については、プリンターの使用説明書を参照 してください。

用紙エラー

プリンターの用紙が正しくセットされているかどうか確認してください。 インクエラー

プリンターのインク残量や、廃インクタンクの状態を確認してください。

ハードウェアエラー

用紙、インク以外の問題がプリンターに発生していないか確認してくださ い。

ファイルエラー

選択した画像はPictBridgeで印刷できません。別のカメラで撮影した画像や、 パソコンに取り込んで加工した画像は、印刷できないことがあります。

図 CPダイレクトで印刷

プリンター接続表示



¶ 印刷する画像を選ぶ

- 液晶モニターの左上に〈▼〉が表示されていることを確認します。
- ◆ ⟨○⟩ を回して印刷する画像を選びます。

〈釒〉を押す

⇒ 印刷設定画面になります。

印刷設定画面



- 何枚印刷するかを設定します
- 印刷範囲を設定します
- 印刷スタイル(様式)を設定します
- 手順1の画面に戻ります。
 - 印刷を開始します

し設定されている印刷スタイルが表示されます。

〈❷〉は日付のマークです



[スタイル] を選ぶ

- ◆〈◎〉を回して [スタイル] を選び、〈☞〉を押します。
- ⇒ スタイル設定画面になります。

「画面設定」



「フチ]



[日付]





▲ 項目の内容を設定する

- ■「画面設定]「フチ]「日付]の設定状態を確 認し、必要に応じて設定します。
- ●〈○〉を回して項目を選び、〈厨〉を押 します。
- 続けて〈□〉を回して内容を選び、〈☞〉 を押します。
- ■「画面設定」は、カードサイズの用紙使用 時に選択できるようになります。「分割画 面]を選ぶと、用紙]枚に同じ画像を小 さく8画面印刷します。
- ■「フチ]「日付]は、設定状態を確認し、必 要に応じて設定します。
- 設定が終わったら、〈MENU〉ボタンを 押して印刷設定画面に戻ります。

印刷枚数を設定する

- 必要に応じて設定します。
- ●〈○〉を回して [枚] を選び、〈厨〉を 押します。
- 続けて〈○〉を回して印刷枚数を設定 し、〈厨〉を押します。
- 1~99枚まで設定できます。

6 トリミングの設定をする

- 必要に応じて設定します。
- トリミングについては、143 ページを 参照してください。



印刷する

- ◆〈○〉を回して [印刷] を選び、〈厨〉を 押します。
- ⇒ 印刷が開始されます。
- → 印刷中は〈負〉ボタンの青いランプが点 滅します。
- 印刷が終了すると、手順1の状態に戻り ます。
- 印刷を中止するときは、「中止」が表示さ れている間に〈厨〉を押し、〈〇〉を回 して [OK] を選び〈厨〉を押します。



- 日付の背景が明るいときや、背景がフチのときは、日付が薄く印刷されるこ とがあります。
 - 「分割画面」を選ぶと、「フチ」 「日付」の設定はできません。「フチなし」、「日付」 は「切」で印刷されます。また、画像の上下左右がカットされて印刷されます。

- す。日付は用紙の右下に印刷されます。
 - 印刷中に「中止」を選んだ場合、印刷枚数が1枚のときは印刷を中止できませ ん。2枚以上のときは次の印刷から中止されます。
 - 印刷中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターにエラーメッセージ が表示されます。「中止」または(問題を解決したあとで)「続行」を選びます。 「続行」が表示されないときは、「中止」を選びます。

Bubble Jet ダイレクトで印刷 ■■

プリンター接続表示



¶ 印刷する画像を選ぶ

- ●〈○〉を回して印刷する画像を選びます。

) 〈ഈ〉を押す

⇒ 印刷設定画面になります。

印刷設定画面



- 何枚印刷するかを設定します - 印刷範囲を設定します
- 印刷スタイル(様式)を設定します
- −手順1の画面に戻ります
 - 印刷を開始します

^し設定されている印刷スタイルが表示されます。

〈❷〉は日付のマークです



[スタイル] を選ぶ

- ◆〈◎〉を回して [スタイル] を選び、〈☞〉 を押します。
- ⇒ スタイル設定画面になります。

[用紙]



[フチ]



[日付]





▲ 項目の内容を設定する

- ●〈◎〉を回して項目を選び、〈☞〉を押します。
- 続けて〈⑤〉を回して内容を選び、〈厨〉を押します。
- [用紙] は、プリンターにセットされている用紙のサイズを選びます。
- [7チ] [日付] は、設定状態を確認し、必要に応じて設定します。
- 設定が終わったら、〈MENU〉ボタンを 押して印刷設定画面に戻ります。

■ 印刷枚数を設定する

- 必要に応じて設定します。
- ●〈◎〉を回して [枚] を選び、〈☞〉を 押します。
- 続けて〈◎〉を回して印刷枚数を設定 し、〈崳〉を押します。
- 1~99枚まで設定できます。

▲ トリミングの設定をする

- 必要に応じて設定します。
 - トリミングについては、143 ページを 参照してください。



印刷する

- ●〈○〉を回して 印刷 を選び、〈厨〉を 押します。
- → 印刷が開始されます。
- ⇒ 印刷中は〈⇔〉ボタンの青いランプが点 滅します。
- 印刷が終了すると、手順1の状態に戻り ます。
- 印刷を中止するときは、[中止] が表示さ れている間に〈厨〉を押し、〈〇〉を回 して [**OK**] を選び〈厨〉を押します。



[**フチあり**] にすると、プリンターの機種により、日付がフチにかかることがあり ます。



- lacksquare lare lacksquare lacksquare lacksquare lacksquare laす。日付は用紙の右下に印刷されます。
 - 印刷中に [中止] を選ぶと、印刷が中止され、印刷中の用紙が排紙されます。
 - 印刷中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターにエラーメッセージ が表示されます。「中止」または「続行」を選びます。「続行」を選んでも印刷 が再開されないときは、問題を解決すると自動的に印刷を再開します。
 - 操作パネルがある BJ プリンターを使用しているときは、エラー発生時にエ ラー番号が表示されます。エラー番号に対応した対処方法については、BJプ リンターの使用説明書を参照してください。

トリミング(印刷範囲)の設定

画面を部分的に拡大したり、構図を変えたような感じで印刷することができます。

トリミングの設定は、印刷する直前に行ってください。トリミングを行った あとで印刷設定の内容を変更すると、トリミングの再設定が必要になること があります。



[トリミング] を選ぶ

- ◆〈◎〉を回して [トリミング] を選び、〈☞〉 を押します。
- → トリミング画面になります。



トリミングする

- ▶リミング枠の内側が印刷される範囲です。
- 操作案内表示は、トリミング操作中は表示されません。操作をやめて約5秒経過すると再表示します。



枠の大きさを変える

(Q)、(■Q) ボタンを押すと、トリ ミング枠の大きさが変わります。枠を小 さくするほど拡大して印刷されます。



● 〈※〉を操作するとトリミング枠が上下 左右、斜めに移動します。好みの構図に なるように枠を移動します。



● 〈INFO.〉ボタンを押すと、押すたびに トリミング枠が縦長、横長に変わりま す。横位置で撮影した画像を、縦位置で 撮影したように印刷することもできま す。



印刷範囲



設定を終了する

- ◆ ⟨෨⟩ を押します。
- ⇒ 印刷設定画面に戻ります。
- ⇒ 画面左上で印刷範囲を確認することが できます。



- ❶ プリンターの機種により、トリミング枠のとおりに印刷されないことがあり ます。
 - トリミング枠を小さくするほど印刷の画質が粗くなります。印刷の画質が粗 くなるときに、トリミング枠が赤く表示されます。
 - トリミングは、カメラの液晶モニターを見ながら行ってください。画像をテ レビに表示しながらトリミングすると、トリミング枠が正しく表示されない ことがあります。



| トリミング枠の形状は、[**用紙設定**]、[**画面設定**] / [**用紙**]、[**レイアウト**] / [**フチ**] の 設定で変わります。

かんたん印刷

お使いのプリンターでダイレクトプリントを行うと、その設定がカメラに記憶されます。同じ設定で印刷するときは、以下の手順で「かんたん印刷」を行うことができます。

- カメラとプリンターをつないで印刷 できる状態にする
-) 画像を再生して印刷する画像を選ぶ



- **3** 青いランプが点灯した〈鳥〉ボタン を押す
 - ⇒ 青いランプが点滅して、印刷が開始されます。



- ●「かんたん印刷」では、1回の操作で1枚ずつしか印刷できません。
- ●「かんたん印刷」では、トリミングの設定は反映されません。





撮影画像の印刷指定/ DPOF

CFカードに記録されている画像の中から、印刷したい画像や枚数などを、あらかじめカメラで指定することができます。この機能を印刷指定機能(DPOF)といいます。DPOF対応のプリンターなどで印刷するときや、写真店にプリントを注文するときに便利な機能です。

DPOF (ディーポフ) について

DPOF (Digital Print Order Format) は、デジタルカメラで撮影した画像の中から、印刷したい画像や枚数などの印刷指定情報を、CFカードに記録するための規格です。DPOF対応のデジタルカメラで印刷指定すると、次のようなことができます。

- DPOF 対応のプリンターに CF カードを入れるだけで、指定したとおりに印刷できます。
- ダイレクトプリント対応のプリンターから直接、指定したとおりに印刷できます。
- 写真店にプリントを注文する際、注文 用紙にプリントしたい画像の指定や枚 数などの記入が不要になります。




MENU 撮影画像を印刷指定する

印刷内容の設定

印刷タイプや日付、画像番号の入/切といった印刷内容の設定を行います。 この設定は、印刷指定したすべての画像に対して、一律に適用されます(1 画像ごとに別々の設定はできません)。





- ◆〈⑤〉を回して [▶ 印刷指定] を選び、 〈厨〉を押します。
- ⇒ 印刷指定画面になります。



[設定]を選ぶ

- ●〈◎〉を回して **設定**] を選び、〈☞〉を 押します。
- ⇒ 印刷設定画面になります。

🧣 項目の内容を設定する

- [印刷タイプ] [日付] [画像番号] の内容を 設定します。
- ●〈◎〉を回して項目を選び、〈☞〉を押します。
- 続けて〈◎〉を回して内容を選び、〈☞〉 を押します。


「印刷タイプ)



[日付]



「画像番号



	● スタ	フンダード	用紙1枚に1画像を印刷します。					
印刷タイプ	● イン	/デックス	用紙1枚に縮小画像を複数印刷します。					
Elando A I D		ī	スタンダードとインデックスの両方を印刷し ます。					
日付	入切	[入] にす れて印刷	ると、撮影画像に記録されている日付情報を入 します。					
画像番号	力切	[X] [C]	ると、画像番号を付けて印刷します。					

▲ 設定を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押します。
- ⇒ 印刷指定画面に戻ります。
- 次に印刷指定画面の「画像指定]「全画像] で、印刷する画像を指定します。



- ♠ RAW画像は印刷指定できません。
 - ■「日付] 「画像番号」を「入」にしても、印刷タイプの設定や、プリンターの機種 により、印刷されないことがあります。
 - [インデックス] では、[日付] と [画像番号] を同時に [入] にできません。
 - 印刷するときは、印刷指定を行ったCFカードを使用してください。画像デー タだけをCFカードから抜き出して印刷すると、指定した内容で印刷できませ hin
 - DPOF 対応プリンターの機種や、写真店の機器により、指定内容が反映され ないことがあります。プリンターの場合は、プリンターの使用説明書を参照 してください。写真店の場合は、事前にお店に確認してください。
 - ほかのカメラで印刷指定した画像を、このカメラに入れて再度印刷指定しな いでください。印刷指定されている内容が、意図せずにすべて書き換えられ ることがあります。また、画像の種類により、印刷指定できないことがあり ます。

1画像ずつ指定





◀ [画像指定] を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [画像指定] を選び、〈☞〉 を押します。
- ⇒ 画像指定画面になります。

) 印刷指定する画像を選ぶ

- ●〈○〉を回して画像を選びます。
- ◆Q·Q〉ボタンを押すと、3画像表示に なります。◆Q〉ボタンを押すと、元の 表示に戻ります。

3画像表示



₹ 印刷の指定をする

● [印刷タイプ] (p.148) の設定状態によって、指定の内容が変わります。

[スタンダード] [両方] の場合

- 画像ごとにスタンダードタイプの印刷 枚数を最大99枚まで設定できます。
- ◆(虾) を押したあと、〈○)を回して印刷枚数を選び、〈厨〉を押します。



[インデックス]



[インデックス] の場合

- インデックス印刷に加える(〈✔〉表示) /加えない(〈✔〉なし)を設定します。
- 〈☞〉を押すと〈✔〉がつき、もう一度〈☞〉を押すと〈✔〉が消えます。
- ほかに指定したい画像があるときは、手順2、3を繰り返します。
- 合計998画像まで指定できます。

▲ 設定を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押します。
- ⇒ 印刷指定画面に戻ります。
- もう一度〈MENU〉ボタンを押すと、指 定した内容がCFカードに保存され、メ ニューに戻ります。

全画像指定

CFカードに記録されている全画像の印刷指定と解除ができます。スタンダードタイプの印刷枚数は、すべて1画像1枚になります。

「1 画像ずつ指定」の操作をしたあとで「全画像指定」の操作を行うと、全画像指定の設定に変わりますので、注意してください。





[全画像] を選ぶ

- ●〈○〉を回して [全画像] を選び、〈☞〉を押します。
- ⇒ 全画像指定画面になります。

[全画像を指定]を選ぶ

- ●〈⑤〉を回して [全画像を指定] を選び、 〈☞〉を押します。
- → すべての画像が 1 枚ずつ印刷指定され、 印刷指定画面に戻ります。
- [全指定の解除] を選ぶと、印刷指定を行った内容がすべて解除されます。

2 設定を終了する

- 印刷指定画面で〈MENU〉ボタンを押します。
- → 指定した内容が CF カードに保存され、 メニューに戻ります。



- 全画像指定をしても、RAW画像は印刷指定されません。
- PictBridgeで印刷するときは、一度に印刷指定する画像の数を、400画像以下にしてください。それ以上指定すると、すべての画像を印刷できないことがあります。

MENU 印刷指定画像のダイレクトプリント ■

DPOFで印刷指定した画像を、ダイレクトプリント対応のプリンターで簡単に印刷することができます。

1 印刷の準備をする

127, 128ページを参照してください。 『カメラの設定』と『カメラとブリンター の接続』の手順5まで行います。



[印刷指定]を選ぶ

- ◆〈◎〉を回して [▶ 印刷指定] を選び、 〈☞〉を押します。
- ⇒ 印刷指定画面になります。



[印刷 を選ぶ

- ●〈◎〉を回して[印刷]を選び、〈☞〉を 押します。
- 「印刷」は、カメラとプリンターが接続され、印刷できる状態になっていないと表示されません。
- ⇒ 印刷設定画面になります。

⚠ 印刷内容を設定する

← PictBridge



☑CPダイレクト

Bubble Jetダイレクト





PictBridge

■ 「用紙設定」と必要に応じて印刷効果を設定します。(p.130、132)

▼CPダイレクト/ 「Bubble Jet ダイレ クト

■ 「スタイル」を設定します。(p. 137/140)

5 印刷する

- ●〈○〉を回して [OK] を選び、〈厨〉を 押します。
- ⇒ 印刷が開始されます。
- 印刷を中止するときは、「中止」が表示さ れている間に〈厨〉を押し、〈〇〉を回 して「OK」を選び〈厨〉を押します。



- PictBridge、Bubble Jetダイレクトで印刷するときは、必ず用紙サイズの 設定を行ってください。
- PictBridgeでは、プリンターの機種により、画像番号が印刷できないことが あります。
- ■「フチあり」にすると、プリンターの機種により、日付がフチにかかることがあ ります。
- 日付の背景が明るいときや、背景がフチのときは、プリンターの機種により、 日付が薄く印刷されることがあります。



- 🗓 🌑 CPダイレクトで [**印刷タイプ**] が [インデックス] のとき、用紙 1 枚に印刷され る画像数は以下のとおりです。
 - ・クレジットカードサイズ: 20画像 ・Lサイズ: 42画像
 - ・ポストカードサイズ: 63画像
 - Bubble Jet ダイレクトで印刷したときの画像数については、BJプリンター の使用説明書を参照してください。
 - 印刷を中止したあとに、残りの画像を印刷するときは、「再開」を選びます。た だし次のときは、印刷の再開はできません。
 - 再開する前に印刷指定を変更した場合
 - 再開する前に印刷指定した画像を削除した場合
 - CPダイレクトでインデックス設定時、再開する前に用紙カセットを変更し た場合
 - · PictBridgeでインデックス設定時、再開する前に用紙設定を変更した場合
 - ・印刷を中断したときに、CFカードの空き容量が少なかった場合
 - 印刷中に問題が発生したときは、PictBridge: 136ページ、CPダイレクト: 139ページ、Bubble Jetダイレクト: 142ページを参照してください。

10

撮影画像の パソコンへの転送

CFカードに記録されている画像の中から、パソコンに保存したい 画像を選び、カメラとパソコンをつないで、カメラを操作して画 像を直接転送することができます。この機能をダイレクト画像転 送機能といいます。

あらかじめパソコンに付属のソフトウェア(EOS DIGITAL Solution Disk/CD-ROM)をインストールしておけば、パソコンを操作せずに、簡単に画像を転送して保存することができます。

とくにパソコンの操作に慣れて いない方に便利な機能です。




- 付属ソフトウェアのパソコンへのインストール方法については、「ソフトウェアガイド」を参照してください。
- パソコンを操作して、CFカードに記録されている画像を取り込みたいときは、「ソフトウェア使用説明書」(CD-ROM)を参照してください。

MENU 撮影画像を送信指定する

パソコンに転送(送信)したいJPEG画像、RAW画像をあらかじめカメラで指定することができます。

1画像ずつ指定









[送信指定] を選ぶ

- ◆〈◎〉を回して [▶ 送信指定] を選び、 〈☞〉を押します。
- ⇒ 送信指定画面になります。

[画像指定] を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [画像指定] を選び、〈☞〉 を押します。
- ⇒ 送信画像選択画面になります。

送信指定する画像を選ぶ

- ●〈◎〉を回して画像を選びます。
- ◆【■・Q.〉ボタンを押すと、3画像表示に なります。〈Q.〉ボタンを押すと、元の 表示に戻ります。

100-0032 🛕 送信の指定をする

- 送信指定する(〈√〉表示)/指定しない(〈√〉なし)を設定します。
- 〈細〉を押すと、画面左上に〈✔〉がつき、もう一度〈细〉を押すと〈✔〉が消えます。
- ほかに指定したい画像があるときは、手順3、4を繰り返します。
- 最大998画像(枚)まで指定できます。

5 設定を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押します。
- ⇒ 送信指定画面に戻ります。
- もう一度〈MENU〉ボタンを押すと、指 定した内容がCFカードに保存され、メ ニューに戻ります。

全画像指定

CFカードに記録されている全画像の送信指定と解除ができます。「1画像ずつ指定」の操作をしたあとで、「全画像指定」の操作を行うと、全画像指定の設定に変わりますので、注意してください。





[全画像]を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [全画像] を選び、〈☞〉 を押します。
- 999 画像(枚)以上を一度にまとめて 転送するときは、160ページで [全画像] を選んで転送してください。

[全画像を指定]を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [全画像を指定] を選び、 〈☞〉を押します。
- ⇒ すべての画像が送信指定され、送信指定 画面に戻ります。
- [全指定の解除] を選ぶと、すでに送信指定されていた画像の指定がすべて解除されます。

2 設定を終了する

- 送信指定画面で〈MENU〉ボタンを押します。
- 指定した内容が CF カードに保存され、 メニューに戻ります。

- ほかのカメラで送信指定した画像を、このカメラに入れて再度送信指定しないでください。送信指定されている内容が、意図せずにすべて書き換えられることがあります。また、画像の種類により、送信指定できないことがあります。
- 記録画質RAW+JPEGで撮影した画像を送信指定すると、"1枚" としてカウントされます。ダイレクト転送を行うと、RAW画像、JPEG画像ともにパソコンに転送されます。

画像転送の準備をする

♪ カメラとパソコンを接続する前に、必ず付属のソフトウェア (EOS DIGITAL Solution Disk / CD-ROM) をパソコンにインストールしてください。インストールをする前にカメラとパソコンを接続すると、カメラが正しく認識されず、画像転送を行うことができません。

パソコンへのインストール

ソフトウェアをパソコンにインス トールする

別紙のソフトウェアガイドを見ながら、 付属のソフトウェアをパソコンにイン ストールします。


カメラの設定





■ [通信設定] を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [11 通信設定] を選び、 〈☞〉を押します。
- [印刷/PC] を選ぶ
 - ●〈○〉を回して [印刷/PC] を選び、〈☞〉 を押します。
- 「通信設定」が「LAN (WFT-E1)」に設定されていると、パソコンがカメラを認識できません。

カメラとパソコンの接続








カメラとパソコンを接続する

- カメラに付属のインターフェースケー ブルを使用します。
- カメラ側を接続するときは、プラグの 〈・◆〉が、カメラの前面に向くようにし て、プラグをカメラの〈**DIGITAL**〉端子 に差し込みます。
- パソコンの USB 接続部にプラグを差し 込みます。

カメラの〈◎〉スイッチを〈ON〉 または〈//〉にする

- パソコンの画面に起動するプログラム を選択する画面が表示されたときは [EOS Utility]、カメラの機種を選択する 画面が表示されたときは「EOS 30D〕を マウスで選び、「OKT ボタンを押します。
- → パソコンの画面に [EOS Utility] の画面 が表示され、カメラの液晶モニターにダ イレクト転送画面が表示されます。





- ❶ ダイレクト画像転送画面表示中は、シャッターボタンを半押ししても、撮影 準備状態に戻りません。
 - ケーブルを取り外すときは、カメラの電源を切ってから、必ずプラグの側面 を持って引いてください。



「EOS Utility」の画面が表示されないときは、「ソフトウェア使用説明書」(CD-ROM)の『カメラとパソコンを接続してFOS Utilityを起動する』を参照してく ださい。

パソコンに画像を転送する

カメラと(付属のソフトウェアがインストールされた)パソコンを直接つないで、カメラを操作して、CFカードに記録されている画像をパソコンに転送して保存することができます。

送信指定画像/全画像/未転送画像を転送する



1 [送信指定画像] [全画像] [未転送画像] のいずれかを選ぶ


- ●〈◎〉を回して項目を選び、〈☞〉を押します。
- 〈細〉のかわりに、青いランブが点灯した〈島〉ボタンを押すと、すぐに画像の 転送が開始されます。
- [送信指定画像] を選ぶと、156、157ページで送信指定した画像を転送します。
- [全画像] を選ぶと、CF カードに記録されているすべての画像を転送します。
- [末転送画像] を選ぶと、まだパソコンに 転送していない画像をカメラが自動的 に選んで転送します。



[OK] を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [OK] を選び、〈☞〉を 押します。
- ⇒ 画像の転送が開始されます。
- 画像転送中は、〈魚〉ボタンの青いランプが点滅します。転送が終了すると、ダイレクト転送画面に戻ります。

画像を選んで転送する



「画像を選んで転送」を選ぶ

- ●〈○〉を回して **画像を選んで転送** を選 び、〈厨〉または青いランプが点灯した 〈♀〉ボタンを押します。
- ⇒ 転送画像選択画面になります。



転送する画像を選ぶ

◆〈○〉を回して画像を選びます。





画像を転送する

- ⟨๑⟩または青いランプが点灯した⟨負⟩ ボタンを押します。
- ⇒ 選択した画像の転送が開始されます。
- 画像転送中は、〈負〉ボタンの書いラン プが点滅します。転送が終了すると、点 灯に変わります。
- 転送中に〈○○〉を回すと、次に転送す る画像を選ぶことができます。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、ダイレクト 転送画面に戻ります。



画像転送中は、ケーブルを取り外さないでください。



🖥 EOS Utilityが初期設定状態のときは、転送した画像は、撮影日ごとにフォルダ に分類されて、パソコンの「マイピクチャ]フォルダ (Windows)、または「ピク チャ] フォルダ (Macintosh) に保存されます。

パソコン画面の背景(壁紙)として転送





- 〈○ 〉を回して「パソコンの背景」を選び、 〈厨〉または青いランプが点灯した〈負〉 ボタンを押します。
- ⇒ 転送画像選択画面になります。

「パソコンの背景」を選ぶ



2 転送する画像を選ぶ

●〈○〉を回して画像を選びます。





画像を転送する

- ⟨๑⟩または青いランプが点灯した ⟨負⟩ ボタンを押します。
- → 画像の転送が開始され、画像がパソコン 画面のデスクトップの背景(壁紙)とし て表示されます。
- 画像転送中は、〈負〉ボタンの青いラン プが点滅します。転送が終了すると、点 灯に変わります。
- ■〈MENU〉ボタンを押すと、ダイレクト 転送画面に戻ります。

11

カメラを カスタマイズする

さまざまな撮影スタイルに応じて、カメラの機能を細かく変更することができます。これをカスタム機能といいます。

● カスタム機能は応用撮影ゾーンで設定、機能します。

MENU カスタム機能の設定方法



カスタム機能番号





設定内容

[カスタム機能(C.Fn)] を選ぶ

- 〈⑤〉を回して [ff カスタム機能 (C.Fn)]を選び、〈☞〉を押します。
- ⇒ カスタム機能設定画面になります。

カスタム機能番号を選ぶ

●〈○〉を回して機能番号を選び、〈☞〉 を押します。

設定を変更する

- ◆〈⑤〉を回して設定内容(番号)を選び、 〈☞〉を押します。
- 手順2、3を繰り返して、その他のカスタム機能を設定します。
- 画面下でカスタム機能の設定状態を確認することができます。

/ 設定を終了する

- → メニューを終了すると、表示パネルに 〈C.Fn〉が表示されます。

MINU カスタム機能の設定をすべて解除するときは MII



「設定解除」を選ぶ

- ◆ 〈♠〉を回して [f† 設定解除] を選び、〈厨〉 を押します。
- ⇒ 設定解除画面になります。



[カスタム機能一括解除] を選ぶ

● 〈○〉を回して [カスタム機能一括解除] を 選び、〈厨〉を押します。

カスタム機能一括解除 カスタム機能を一括解除します キャンセル OK

[OK] を選ぶ

●〈○〉を回して [OK] を選び〈厨〉を 押すと、カスタム機能がすべて解除され ます。

MENU カスタム機能で変更できる内容 🕮

C.Fn-O1 撮影時のセットボタン機能

撮影準備状態における、〈厨〉の機能の割り当てを変更することができます。

- 0: 通常(なし)
- 1:記録画質選択

〈蝓〉を押したあと、表示パネルを見ながら、記録画質を〈◎〉で直接設定することができるようになります。

2: ピクチャースタイル選択

〈☞〉を押すと、液晶モニターにピクチャースタイルの選択画面が表示されます。〈△〉を回してスタイルを選び、〈☞〉を押します。

3:メニュー表示

〈MENU〉 ボタンと同じになります。

- 4:画像の再生
 - ⟨▶⟩ ボタンと同じになります。

C.Fn-02 長秒時露光のノイズ低減

- 0: しない
- 1: 自動

露光時間1秒以上で撮影された画像に対し、長秒時露光特有のノイズが検出された場合に自動低減処理を行います。

通常は、この [自動] で十分な効果が得られます。

2: する

露光時間1秒以上で撮影された画像に対し、常に低減処理を行います。 [自動] で検出/低減できないノイズがあったときに [する] で撮影すると、 ノイズ低減できることがあります。

場影後、低減処理のために露光時間と同じ時間が必要となります。この場合、低減処理が終わるまで次の撮影はできません。

C.Fn-O3 Avモード時のストロボ同調速度

- 0: 自動
- 1: 1/250秒固定

絞り優先AE(Av)モードでのストロボ撮影で、シャッター速度を1/250秒に固定します。(夜景などを背景にした暗い場所で撮影すると、被写体の背景が暗くなります。)

C.Fn-04 シャッターボタン/AEロックボタン

O: AF/AEロック

1: AEロック/AF

ピント合わせと露出決定を別々に行いたいときに有効です。 AF作動、シャッターボタン半押しでAEロック(露出を固定)することがで きます。

2: AF/AFロック(AEロックなし)

AlサーボAF中にカメラと主被写体の間を障害物が構切るとき、障害物にピ ントが合わないよう、〈★〉ボタンでAFの作動を一時停止することができ ます。露出は撮影の瞬間に決まります。

3: AE/AF (AEロックなし)

移動/停止を繰り返す被写体の撮影などに有効です。AIサーボAFを設定し ておくと、〈★〉ボタンでAIサーボAFの作動/停止を繰り返すことができ ます。露出は撮影の瞬間に決まります。ピントと露出を常に最適な状態に して、シャッターチャンスを待つことができます。

❶ C.Fn-04 と C.Fn-18-0,1,2(p.172)は、ともに AF 作動/停止と AE ロック の機能を持っていますが、この2つを併用して二重操作を行った場合、あとから 行う操作で有効になるのは、AF スタート後の AF ストップ操作だけです。他の 二重操作では、あとから行った操作は有効になりません。

AF補助光の投光 C.Fn-05

カメラの内蔵ストロボによるAF補助光、EOS 用外部ストロボのAF補助光の投 光を行うかどうかを設定することができます。

0: する

1: しない

AF補助光を投光しません。

2: 外部ストロボ使用時のみ投光する

EOS用外部ストロボ使用時は、必要に応じてAF補助光を投光します。内蔵 ストロボによるAF補助光は投光しません。

FOS 用外部ストロボのカスタム機能で、[AF補助光の投光] が [しない] に設定さ れているときは、C.Fn-05-0.2を設定しても、外部ストロボからAF補助光は投 光されません。

C.Fn-06 露出設定ステップ

0:1/3段 1:1/2段

> シャッター速度と絞り数値、および露出補正、AEB などの設定ステップを 1/2段ステップにすることができます。

🖥 ファインダー内と表示パネルの露出レベル表示は図のようになります。



C.Fn-07 ストロボの発光

内蔵ストロボ、外部ストロボ、シンクロ端子を利用した汎用ストロボの発光を 行うかどうかを設定することができます。

0: する

1: しない

ストロボを発光させずにAF補助光だけを利用したいときに有効です。ただ しAF補助光の投光については、C.Fn-05の設定によります。

C.Fn-08 ISO感度拡張

0: しない

1: する

ISO感度を設定するときに、ISO3200相当「H」が選択できるようになり ます。

C.Fn-09 ブラケティング順序/自動解除

シャッター速度、または絞り数値を自動的に変化させる AEBの撮影順序と、ホワイトバランスブラケティング(WB-BKT)撮影時のファイル保存順序を変更することができます。

「自動解除する」を選択すると、以下の条件でブラケティングが解除されます。 AEB:〈❸〉スイッチ〈**OFF**〉、レンズ交換、ストロボ充電完了、バッテリー交換、CFカード交換

WB-BKT:〈母〉スイッチ〈**OFF**〉、バッテリー交換、CFカード交換

0:0→ -→+/する

1: **O** → - → + /**しない** (ストロボ充電完了時のみ自動解除)

最初の1枚を標準露出(または基準WB)にしたブラケティング撮影を、何同も繰り返すときに有効です。

2: -→0→+/する

マイナス(またはブルー寄りかマゼンタ寄り)補正から順にブラケティング撮影することができます。

3: -→0→+/しない(ストロボ充電完了時のみ自動解除) マイナス(またはブルー寄りかマゼンタ寄り)補正からのブラケティング 撮影を、何回も繰り返すときに有効です。

AFD	WBブラケティング						
AEB	B/A方向設定時	M/G方向設定時					
0 :標準露出	0 : 基準ホワイトバランス	0:基準ホワイトバランス					
- : マイナス補正	- : ブル一寄りに補正	- : マゼンタ寄りに補正					
+ : プラス補正	+:アンバー寄りに補正	+:グリーン寄りに補正					

C.Fn-10 スーパーインポーズの表示

0: する

1: しない

ピントが合ったときにファインダー内のAFフレームの赤色点灯表示を行いません。点灯がわずらわしいときに設定します。
ただし、AFフレーム選択時は点灯します。

C.Fn-11 メニューの表示位置

〈MENU〉ボタンを押したときの、メニュー項目の表示位置を設定することができます。

O: 直前のメニュー (電源切で先頭)

前回設定したメニュー項目を表示します。

ただし、〈◎〉スイッチを〈OFF〉にすると、一番初めのメニュー項目[記録画質]を表示します。

1: 直前のメニュー

前回設定したメニュー項目を表示します。

2: メニューの先頭

常に一番初めのメニュー項目[記録画質]を表示します。

C.Fn-12 ミラーアップ撮影

0: しない

1: する

近接撮影や望遠撮影で、ミラー作動によるカメラブレを防止するのに有効です。ミラーアップ撮影については、96ページを参照してください。

C.Fn-13 AFフレーム選択方法

0:通常

<ा
<tr>
⟨■⟩ ボタンを押したあと、〈♠⟩ でAFフレームを選びます。

1: マルチコントローラーダイレクト

最初に〈��〉ボタンを押さずに、〈☆〉で直接AFフレームを選ぶことができます。〈��〉ボタンを押すと自動選択になります。

2: サブ電子ダイレクト

最初に〈・・
〉ボタンを押さずに、〈○〉で直接AFフレームを選ぶことができます。〈・
〉ボタンを押しながら〈
◇◇〉を回すと、露出補正を行うことができます。

C Fn-14 E-TTL || 調光方式

0:評価調光

暗い場所から日中シンクロまでのストロボ撮影を、全自動で行うことがで きます。

1: 平均調光

測光領域全体で平均的に調光します。自動補正は行われませんので、状況 に応じてストロボ調光補正を行ってください。また、FEロック時も状況に 応じて調光補正を行ってください。

ストロボのシンクロタイミング C.Fn-15

0: 先幕シンクロ

1: 後墓シンクロ

遅いシャッター速度を設定したときに、光源の軌跡を写し込むことができ ます。シャッターが閉じる直前に内蔵または外部ストロボが発光します。 同調(シンクロ)タイミング切り換え機能がないEXスピードライトで、後 幕シンクロができるようになります。切り換え機能を持つEXスピードライ トでは、ストロボ側の設定が優先されます。



♥ 後幕シンクロに設定したときは、シャッターボタンを全押しした直後に、調光制 御のためにストロボがプリ発光します。そのあと、シャッターが閉じる直前に本 発光しますので注意してください。

セイフティシフトの設定 C.Fn-16

0: しない

1: する

シャッター優先AE(Tv)、絞り優先AE(Av)撮影時に機能します。被写体 の明るさが急に変化して、設定したシャッター速度、絞り数値が不適切に なっても、設定値を自動的に変更して適正露出にします。

C.Fn-17 拡大ズーム表示

0: 再牛時のみ

再生ボタンを押して、画像が表示されている状態で、拡大表示を行うこと ができます。(p.115)

1:撮影直後と再生時

撮影直後の画像表示中に、〈負〉ボタンを押しながら〈♥〉ボタンを押す と、拡大表示になります。C.Fn-17-0と同じ方法で行うこともできます。

レンズ・AFストップボタンの機能 C.Fn-18

O: AFストップ

1: AFスタート

押している間だけAFが作動します。押している間は、カメラ側操作による AFの作動は行いません。

2: AEロック

押すとAEロックします。ピント合わせと露出決定を別々に行いたいときに 有効です。

3: AF測距点 任意→自動 自動→中央

AFフレーム任意選択時に押すと、押している間だけAFフレーム自動選択に なります。任意選択から自動選択へ瞬時に切り換わるので、AIサーボAF作 動中に、任意選択したAFフレームで追従できなくなったときに有効です。 AFフレーム自動選択時に押すと、押している間だけ中央AFフレームが選択 されます。

ワンショットAF設定時に押すと、押している間だけAIサーボAFになり、AI サーボAF設定時に押すと、押している間だけワンショットAFになります。 移動・停止を繰り返す被写体で、ワンショットAF、AIサーボAFを交互に切 り換えたいときに有効です。

5: 手ブレ補下機能作動

レンズの手ブレ補正機能のスイッチをONにしておくと、押している間だけ 手ブレ補正機能が作動します。



■ AFストップボタンは、大型の超望遠レンズに装備されています。

C.Fn-19 オリジナル画像判定用データの付加

0: しない

1: する

撮影画像に、その画像がオリジナルであるか否かを判定するためのデータ が自動的に付加されます。判定用データが付加された画像を撮影情報表示 (p.112) で再生すると、〈贔〉マークが表示されます。 オリジナル画像の 判定には、オリジナルデータ確認キットDVK-E2(別売)が必要です。

12

資料

カメラを快適に使っていただくために、この『資料』を設けました。撮影の参考になるカメラの機能情報、システムアクセサリーの紹介などを行います。

撮影機能の組み合わせ一覧。

●:自動設定 ○:選択可能

モードダイヤル			簡単撮影ゾーン						応用撮影ゾーン				
			Ą	*	*	×	Z.	E	Р	Tv	Av	М	A-DEP
記	JPEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
記録画質	RAW								0	0	0	0	0
質	RAW + JPEG								0	0	0	0	0
ISO	自動設定	•	•	•	•	•	•	•					
感度	手動設定								0	0	0	0	0
	スタンダード	•			•	•	•	•	0	0	0	0	0
ピカ	ポートレート		•						0	0	0	0	0
ピクチャースタイル	風景			•					0	0	0	0	0
j	ニュートラル								0	0	0	0	0
Ŝ	忠実設定								0	0	0	0	0
ル	モノクロ								0	0	0	0	0
	ユーザー設定								0	0	0	0	0
色空間	sRGB	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0
置	Adobe RGB								0	0	0	0	0
	オートWB	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0
ホワ	プリセットWB								0	0	0	0	0
イト	MWB								0	0	0	0	0
ホワイトバランス	色温度指定								0	0	0	0	0
ンス	WB補正								0	0	0	0	0
	WBブラケティング								0	0	0	0	0
	ワンショット		•	•	•		•		0	0	0	0	•
AF	AIサーボ					•			0	0	0	0	-
	Alフォーカス	•						•	0	0	0	0	_
AF	AF 自動 フレーム	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	•
	選択任意								0	0	0	0	_
	AF補助光	•	•		•		•		0	0	0	0	0

●:自動設定 ○:選択可能

モードダイヤル		簡単撮影ゾーン						応用撮影ゾーン					
	עליו רעיז –		Ą	*	*	×	B	E	Р	Tv	Αv	М	A-DEP
	評価測光	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0
測光方式	部分測光								0	0	0	0	0
方式	スポット測光								0	0	0	0	0
	中央部重点平均測光								0	0	0	0	0
	プログラムシフト								0				
	露出補正								0	0	0		0
露出	AEB								0	0	0	0	0
	AEロック								0	0	0		0
	被写界深度確認								0	0	0	0	0
	1枚撮影	•		•	•		•	•	0	0	0	0	0
ドライブ	高速連続撮影					•			0	0	0	0	0
イ	低速連続撮影		•						0	0	0	0	0
	セルフタイマー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動発光	•	•		•		•						
内	手動発光								0	0	0	0	0
内蔵ストロボ	発光禁止			•		•		•					
1	赤目緩和	0	0		0		0		0	0	0	0	0
ボ	FEロック								0	0	0	0	0
	ストロボ調光補正								0	0	0	0	0
カスタ	カスタム機能/一括解除		0	0	0								
カメラ	5設定初期化								0	0	0	0	0
撮像素	長子の清掃								0	0	0	0	0

AFモードとドライブモードの関係

ドライブモード	AFモード									
トノイノモート	ワンショットAF	AlフォーカスAF	AIサーボAF							
	ピント合わせが終わる	被写体の状態に	被写体の動きに合わせ							
	までは撮影できません。	よってワンショッ	てピント合わせを続け							
	ピントが合うと同時に	トAFからAI サー	ます。露出は撮影する							
□↑枚撮影	ピントを固定します。	ボAFに自動的に	瞬間に決まります。							
	評価測光の場合は、露	切り換わります。								
	出を固定します。(撮影									
	前に露出を記憶)									
	上と同じ条件で連続撮		上と同じ条件で連続撮							
	影となります。(1秒間		影となります。(1秒間							
□H高速連続撮影	に 旦н :最高約5コマ、		に 旦н :最高約5コマ、							
□ 低速連続撮影	🖳 : 最高約3コマ) 連		🖳 : 最高約3コマ) 連							
	続撮影中にピント合わ		続撮影中もピント合わ							
	せは行われません。		せが行われます。							

AEロックの効果

(撮影モードが応用撮影ゾーンのとき)

測光モード	AFフレーム選択						
別ルモート	自動選択	任意選択					
◉ 評価測光*	ピントを合わせたAFフレー ムを中心にした露出値でAE ロック	選択されているAFフレーム を中心にした露出値でAE ロック					
② 部分測光							
[•] スポット測光	中央のAFフレームを中心にした露出値でAEロック						
[] 中央部重点平均測光							

^{*} レンズのフォーカスモードスイッチが〈MF〉のときは、中央のAFフレームを中心にした露出値でAEロックします。


撮影画角について

撮影画面は、35mm判カメラの撮影画面より小さいため、装着したレンズの有効撮影画角は、「表記焦点距離×約1.6倍」相当になります。



プログラム線図

〈P〉(プログラムAE)に設定したときのプログラム線図を示します。

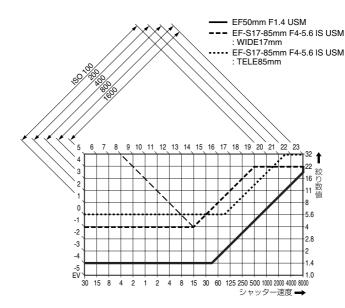

図の見かた

図の横軸はシャッター速度、縦軸は絞り数値を表しています。

図の左端と上端に目盛られている被写体輝度(EV数値)の変化に対し、プログラムAEで自動的に決まるシャッター速度と絞り数値の組み合わせが線で示されています。

例: EF-S17-85mm F4-5.6 IS USMのレンズを使用したとき、被写体輝度がEV8の場合は、上端の8の位置から右下45°の方向にのばした線とプログラム線図の交点を見ると、シャッター速度が1/15秒、絞り数値がF4に自動設定されることがわかります。左上の斜めに引かれた矢印が示す範囲は、ISO感度に対する測光輝度範囲です。

故障かな?とお考えになる前に

「カメラが故障したのかな?」と考える前に、下記の例を参考にしてカメラをチェックしてください。なお、チェックしても状態が改善しないときは、別紙の修理サービスで相談窓口にで相談ください。

雷源

バッテリーが充電できない

- 専用のバッテリーを使用していますか?
- → バッテリーパックBP-511A、BP-514、BP-511、BP-512を使用してください。
- バッテリーチャージャーに正しく取り付けましたか?
- ⇒ バッテリーパックを正しく取り付けてください。(p.20)

〈歐〉スイッチを〈ON〉、〈╱〉にしてもカメラが作動しない

- バッテリーが消耗していませんか?
- ⇒ バッテリーパックを充電してください。(p.20)
- バッテリーを正しく入れましたか?
- ⇒ バッテリーパックを正しく入れてください。(p.22)
- バッテリー室ふたが開いていませんか?
- ⇒ バッテリー室ふたをしっかりと閉めてください。(p.22)
- CFカードスロットカバーが開いていませんか?
- → CFカードスロットカバーをしっかり閉めてください。(p.26)

- 撮影後、すぐに〈◎〉スイッチを〈OFF〉にしても、CFカードへの 画像記録を行うため、数秒間はアクセスランプが点灯します。
- ⇒ CFカードへの画像記録が終了すれば、アクセスランプは消え、自動的 に電源が切れます。

バッテリーの消耗が早い

- バッテリーが十分に充電されていますか?
- ⇒ バッテリーパックを十分に充電してください。(p.20)
- バッテリーの寿命ではありませんか?
- ⇒ 新しいバッテリーパックをお買い求めください。

178

電源が勝手に切れる

- オートパワーオフ機能が働いていませんか?
- ⇒ シャッターボタンを半押ししてください。オートパワーオフ機能が働かないようにするときは、メニュー [17 オートパワーオフ] を [切] にしてください。

表示パネルに〈モニ〉のみが点滅している

- バッテリーの残量が極端に少なくなっています。
- ⇒ バッテリーパックを充電してください。(p.20)

撮影

撮影・記録ができない

- CFカードが正しくセットされていますか?
- → CFカードを正しく入れてください。(p.26)
- CFカードがいっぱいになっていませんか?
- ⇒ 新しいCFカードに入れ換えるか、不要な画像を消去してください。 (p.26、122)
- バッテリーが消耗していませんか?
- ⇒ バッテリーパックを充電してください。(p.20)
- ピントは合っていますか? (ファインダー内の合焦マーク〈●〉が点滅していませんか?)
- ◆ もう一度シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせなおしてください。それでもピントが合わないときは、手動でピントを合わせてください。(p.28、78)

液晶モニターの表示・画像が不鮮明になる

- ゴミやほこりがついていませんか?
- → 眼鏡ふきや、やわらかい布などでふいてください。
- 液晶が劣化していませんか?
- ⇒ 別紙の修理サービスご相談窓口にご相談ください。

画像がボケて写っている

- レンズのフォーカスモードスイッチが〈MF〉になっていませんか?
- → レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にしてください。(p.25)
- シャッターボタンを押すときに手ブレを起こしていませんか?
- ⇒ 手ブレを起こさないように、シャッターボタンを静かに押してください。(p.28、42)

CFカードが使えない

- 表示パネルに「Err xx」が表示されていませんか?
- ⇒ [Err CF] のときは、124ページを参照してください。
- → [Err 02] のときは、181ページを参照してください。

撮影画像の確認・操作

画像を消去できない

- 画像にプロテクトをかけていませんか?
- → プロテクトを解除してください。(p.121)


撮影年月日/時刻が正しく表示されない

- 日付/時刻が正しく設定されていますか?
- ⇒ 日付/時刻を正しく設定してください。(p.37)

テレビに画像が表示されない

- ビデオケーブルのプラグを根元まで差し込んでいますか?
- ⇒ ビデオケーブルのプラグを、根元までしっかりと差し込んでください。(p.120)
- ビデオ出力方式 (NTSC/PAL) が正しく設定されていますか?
- ⇒ 接続する機器と同じビデオ出力方式に設定ください。(p.34)
- カメラに付属のビデオケーブルを使用していますか?
- → 付属のビデオケーブルを使用してください。(p.120)

エラー表示



原因·対処方法

カメラに異常が発生すると、液晶モニターに エラー画面が、表示パネルに「Err xx」(エ ラーコード)が表示されます。液晶モニター に表示される内容に従って対応を行ってく ださい。

頻繁にエラー画面が表示されるときは、故障ですのでエラーコードを控えて、別紙の修理サービスご相談窓口にご相談ください。

エラー表示状態から復帰させるときは、 $\langle \otimes \rangle$ スイッチの $\langle OFF \rangle \rightarrow \langle ON \rangle$ 、またはバッテリーの出し入れを行ってください。

エラーコード	原因・対処方法
Err 01	カメラとレンズの通信不良です。
Lii Oi	レンズの接点を清掃してください。(p.9)
	CFカードに問題があります。
	次のいずれかの対応を行ってください。
Err 02	・CFカードを交換する。
	・CFカードの抜き差しを行う。
	・CFカードを初期化する。
	CFカードの容量がいっぱいになったため、記録できませ
Err 04	んでした。
LII 04	不要な画像を消去するか、十分な空き容量のあるCFカー
	ドに交換してください。
Err 05 内蔵ストロボの自動ポップアップを阻害しました。	
	上記以外の異常が発生しました。
Err 99	他社製のレンズを使用すると、カメラやレンズが正常に
	作動できず、このエラーが発生することがあります。

→ 撮影直後にこのエラーコードが表示されたときは、撮影されていない場合があります。カメラを撮影準備状態に復帰させたあと、〈▶〉ボタンを押して画像を確認してください。

主なアクセサリー(別売)



バッテリーパック BP-511A 大容量のリチウムイオン二次電池パックです。



ACアダプターキット ACK-E2

家庭用電源キット(ACアダプター、DCカプラー、電源コード)です。AC100~240Vに対応しています。



コンパクトパワーアダプター CA-PS400

BP-511A用の急速充電器です。1パックの充電所用時間は約110分、一度に2パックの取り付けができます。また、DCカプラーDR-400(別売)を接続することもできます。AC100~240Vに対応しています。



バッテリーグリップ BG-E2

BP-511Aを2個、または単3形電池を6本装填可能なバッテリーグリップです。縦位置用シャッターボタン、電子ダイヤル、AEロック/FEロックボタン、AFフレーハ選択ボタンを装備しています。



セミハードケース EH17-L

カメラを保護するための専用ケースです。 カメラにEF-S17-85mm F4-5.6 IS USMを付けた まま収納することができます。



クリップオンタイプストロボ

アクセサリーシューに取り付けて使用するストロボとして、EXシリーズスピードライトがあります。ストロボなしの通常の撮影と同じ感覚で、E-TTL II 自動調光撮影を行うことができます。



マクロストロボ

近接撮影用ストロボとして、EXシリーズマクロストロボ(2種類)があります。片側発光から、光量比制御まで、高度なライティングをE-TTL || 自動調光で簡単に行うことができます。



リモートスイッチ RS-80N3

超望遠撮影、マクロ撮影、長時間露光(バルブ)撮影などにおける、カメラブレ防止に有効なリモートスイッチです。コード長は約80cm。スイッチはシャッターボタン半押し、全押しと同じ機能、およびレリーズロック機能を備えています。カメラへの接続プラグはワンタッチロック式です。



タイマーリモートコントローラー TC-80N3

①セルフタイマー ②インターバルタイマー ③長時間露光タイマー ④撮影回数設定機能を内蔵した、コード長約80cmのリモートスイッチです。時間は、1秒から99時間59分59秒まで1秒単位で設定できます。カメラへの接続プラグはワンタッチロック式です。



ワイヤレスコントローラー LC-5


最大到達距離、約100mのワイヤレスコントローラーです。送信機と受信機で構成されています。受信機のカメラ接続プラグをカメラのリモコン端子に接続して使用します。




視度補正レンズ E

内蔵の視度調整機能との組み合わせで、さらに調整 範囲が広がる視度補正レンズEが10種類(-4dpt ~+3dpt)用意されています。

システムマップ

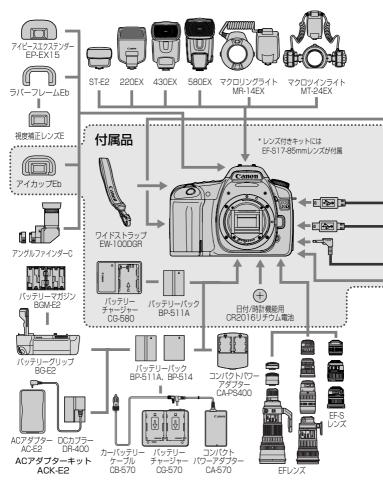

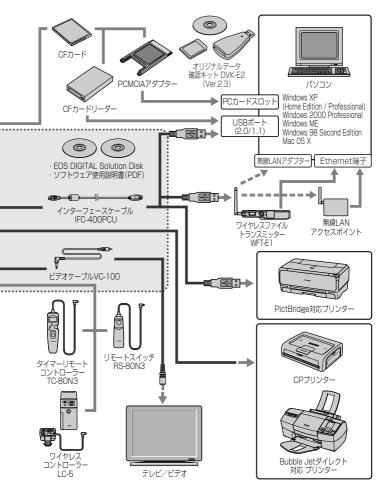

主な仕様

■型式

型式......ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ

記録媒体......CFカード(タイプI、II準拠)

*マイクロドライブ、2GB以上のCFカード使用可

撮像画面サイズ 22.5×15.0mm

使用レンズキヤノンEF レンズ群 (EF-Sレンズを含む)

(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当)

レンズマウント キヤノンEF マウント

■撮像素子

総画素:約850万画素

アスペクト比3:2

カラーフィルター方式......RGB原色フィルター

ローパスフィルター......... 固定式、撮像素子前面に配置

■記録形式

記録フォーマット DCF 2.0

画像タイプJPEG、RAW (12bit)

RAW+JPEG 同時記録..... 可能

ファイルサイズ(1)ラージ/ファイン : 約3.6MB (3504×2336 画素)

(2)ラージ/ノーマル : 約1.8MB (3504×2336画素) (3)ミドル/ファイン : 約2.2MB (2544×1696画素)

(4)ミドル/ノーマル : 約1.1MB (2544×1696 画素) (5)スモール/ファイン: 約1.2MB (1728×1152 画素) (6)スモール/ノーマル: 約0.6MB (1728×1152 画素)

(7)RAW(ロウ) : 約8.7MB (3504×2336画素) * ファイルサイズは、被写体条件、ISO感度、ピクチャース

タイルなどにより異なる

画像番号.......通し番号、オートリセット、強制リセット

色空間.....sRGB、Adobe RGB

ピクチャースタイル...........スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実

設定、モノクロ、ユーザー設定1~3

インターフェースUSB端子 (USB 2.0 Hi-Speed): パソコン通信/ダイレ

クトプリント用

ビデオ出力端子(NTSC/PAL選択可能)

■ホワイトバランス

種類.......オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、 ストロボ、マニュアル、色温度指定

ストロ小、マーユアル、巴温度指定 オートホワイトバランス... 撮像素子を用いたオートホワイトバランス

*ブルー/アンバー方向、マゼンタ/グリーン方向に補正可

能

色温度情報通信..................対応

■ファインダー

方式......ペンタプリズム使用、アイレベル式

視野率.....上下左右とも約95%

倍率......約0.9倍(50mmレンズ・∞・- 1dpt)

アイポイント......約20mm

視度調整範囲.....-3.0~+1.0dpt

フォーカシングスクリーン…固定式、プレシジョンマット ミラー…………………クイックリターン式全面ハーフミラー

USMまでなし)

ファインダー情報.....AF情報 (AFフレーム、合焦マーク)、露出情報 (シャッ

ター速度、絞り数値、ISO感度、AEロック、露出レベル表示、スポット測光範囲、露出警告)、ストロボ情報(充電完了、赤目緩和ランプ点灯、ハイスピードシンクロ、FEロック、調光補正)、ホワイトバランス補正、連続撮影可能枚

数、CFカード情報

被写界深度確認......絞り込みボタンによる

■オートフォーカス

方式......TTL 二次結像位相差検出方式

測距点......9点

測距輝度範囲.....EV-0.5~18 (常温·ISO100相当)

フォーカスモード......ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動

(MF)

AFフレーム選択......自動選択、任意選択

AFフレーム選択表示......ファインダー内スーパーインポーズと表示パネルによる

有効距離:中央部約4m/周辺部約3.5m

■露出制御

測光方式	35分割 TTL 開放測光
	・評価測光(すべてのAFフレームに対応)
	・部分測光(中央部・ファインダー画面の約9%)
	・スポット測光(中央部・ファインダー画面の約3.5%)
	· 中央部重点平均測光
測光範囲	EV1~20 (常温·EF50mm F1.4 USM使用·IS0100
	相当)
露出制御方式	プログラムAE(全自動、ポートレート、風景、クローズ
	アップ、スポーツ、夜景ポートレート、ストロボ発光禁止、
	プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先 AE、自動深度
	優先AE、マニュアル露出、E-TTL II自動調光
ISO感度	簡単撮影ゾーン:ISO100~400 相当自動設定
	応用撮影ゾーン:ISO100~1600相当(1/3段ステッ
	プ)、およびISO3200相当の感度拡張が
	可能
露出補正	可能 手動 : 1/3、1/2段ステップ±2段(AEB併用可能)
露出補正	2.52
	手動 : 1/3、1/2段ステップ±2段(AEB併用可能)
	手動 : 1/3、1/2段ステップ±2段(AEB併用可能) AEB : 1/3、1/2段ステップ±2段
	手動 : 1/3、1/2段ステップ±2段 (AEB併用可能) AEB : 1/3、1/2段ステップ±2段 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAE
	手動 : 1/3、1/2段ステップ±2段 (AEB併用可能) AEB : 1/3、1/2段ステップ±2段 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAE ロック
AEロック	手動: 1/3、1/2段ステップ±2段 (AEB併用可能) AEB: 1/3、1/2段ステップ±2段 自動: ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAE ロック 手動: AEロックボタン押しによる(すべての測光方式で可
AE□ック ■シャッター	手動: 1/3、1/2段ステップ±2段 (AEB併用可能) AEB: 1/3、1/2段ステップ±2段 自動: ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAE ロック 手動: AEロックボタン押しによる(すべての測光方式で可能)
AEロック ■シャッター 形式	手動: 1/3、1/2段ステップ±2段 (AEB併用可能) AEB: 1/3、1/2段ステップ±2段自動: ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAE ロック 手動: AEロックボタン押しによる (すべての測光方式で可能)電子制御式、フォーカルブレーンシャッター
AEロック ■シャッター 形式	手動: 1/3、1/2段ステップ±2段 (AEB併用可能) AEB: 1/3、1/2段ステップ±2段 自動: ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAE ロック 手動: AEロックボタン押しによる(すべての測光方式で可能)
■シャッター 形式シャッター速度	手動: 1/3、1/2段ステップ±2段 (AEB併用可能) AEB: 1/3、1/2段ステップ±2段自動: ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAE ロック 手動: AEロックボタン押しによる(すべての測光方式で可能)電子制御式、フォーカルブレーンシャッター1/8000~30秒(1/3、1/2段ステップ)、バルブ、
■シャッター 形式シャッター速度	 手動: 1/3、1/2段ステップ±2段 (AEB併用可能) AEB: 1/3、1/2段ステップ±2段 自動: ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAE ロック 手動: AEロックボタン押しによる(すべての測光方式で可能) 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター 1/8000~30秒(1/3、1/2段ステップ)、バルブ、X=1/250秒 ソフトタッチ電磁レリーズ

■内蔵ストロボ

■ドル成へ トロハ	
形式	.リトラクタブル式、オートポップアップストロボ
調光方式	E-TTL II自動調光
ガイドナンバー	.13 (ISO100相当·m)
充電時間	約3秒
充電完了表示	.ファインダー内ストロボ充電完了マーク点灯
照射角	レンズ表記焦点距離 17mm 相当の画角に対応
FEロック	可能
ストロボ調光補正	. 1/3、1/2段ステップ±2段

リモコン.....N3タイプ端子リモコン対応

■外部ストロボ

■ドライブ関係

連続撮影速度......高速:最高約5コマ/秒、低速:最高約3コマ/秒

連続撮影可能枚数......JPEG(ラージ/ファイン):約30枚、RAW:約11枚

RAW+JPEG (ラージ/ファイン):約9枚

- * 当社試験基準512MB CFカード使用、高速連続撮影時
- *被写体条件、ISO感度、ピクチャースタイル、CFカードなどにより異なる

■液晶モニター

形式	.TFT 式カラー液晶モニター
画面サイズ	2.5型
画素数	.約23万画素
視野率	.100%
輝度調整	5 段階に調整可能
表示言語	15言語

■再生機能

画像表示形式.......1枚、撮影情報、9枚インデックス、拡大ズーム(約1.5倍~10倍)、オートプレイ、および画像回転、ジャンプ(10枚/100枚/日付)

ハイライト表示......撮影情報表示のとき、画像情報のないハイライト部分を点

ヒストグラム表示...... 輝度、RGB

AFフレーム表示......可能

■記録画像のプロテクト/消去

プロテクト 1 枚単位でプロテクト、解除

滅表示

■ダイレクトプリント機能

対応プリンター......PictBridge、およびCPダイレクト、Bubble Jet Direct 対応プリンター

印刷対応画像JPEG 画像 (DPOF指定画像の印刷も可能)

簡単印刷機能......あり

■印刷指定機能

DPOF......バージョン 1.1 準拠

■ダイレクト画像転送機能

転送対応画像JPEG画像、RAW 画像

*パソコン画面の背景として転送する場合はJPEG画像のみ

■カスタマイズ機能

カスタム機能19種53項目

■電源

使用電池......バッテリーパックBP-511A、BP-514、BP-511、

BP-512、1個使用

* DCカプラー使用により、AC駆動可能

* バッテリーグリップBG-E2装着時、単 3形電池使用可能

油井	撮影条件		
温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影	
常温(+20℃)	1100	750	
低温 (0℃)	900	600	

^{*} フル充電のバッテリーパックBP-511A 使用時

節電機能......あり、設定時間 (1/2/4/8/15/30分) 経過で電源切

日付/時計機能用電池...... CR2016リチウム電池、1個使用

起動時間......約0.15秒

■大きさ・質量

大きさ......144 (幅) ×105.5 (高さ) ×73.5 (奥行) mm

質量.....約700g (本体のみ)

■動作環境

使用可能温度0℃~+40℃

使用可能湿度85%以下

■バッテリーパックBP-511A

形式......リチウムイオンバッテリー

公称電圧......DC7.4V

容量......1390mAh

大きさ......38 (幅) ×21 (高さ) ×55 (奥行) mm

質量......約82g

■バッテリーチャージャー CG-580

- 記載データはすべて当社試験基準によります。
- 製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。



- > この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
 - この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
 - この電池の回収、リサイクルについては、下記の「キヤノン/キヤノン販売」のホームページで確認できます。
- 交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店についてのお問い合わせは、以下へお願いします。
 - ・製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
 - · 有限責任中間法人 JBRC

ホームページ: http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

・「キヤノン/キヤノン販売」

ホームページ: http://cweb.canon.jp/ecology/recycle5.html リサイクル時のご注意: 電池を分解しないでください。

索引■

英数字
10枚/100枚ジャンプ117
1画像ずつ指定150, 156
1枚撮影80
1枚消去122
1枚表示111
ACアダプターキット 17,24,182
A-DEP90
Adobe RGB61
AE82
AEB92
AEロック94, 176
AFフレーム 75
AFフレーム表示112
AF補助光 76
AFモード72
AIサーボAF 73
AIフォーカスAF74
Av 86
Bubble Jet ダイレクト140
C.Fn166
CFカード9, 26, 124
CPダイレクト137
DCF2
DCカプラー17, 24
DPOF147
EF/EF-Sレンズ25
E-TTL II 自動調光100, 105
E-TTL II 調光方式171
EXスピードライト105
FEB105
FEロック103, 105
FP発光105
INFO70, 112

ISO感度	53
ISO感度拡張	168
JPEG	
LAN (WFT-E1)	34
M (Manual)	
MF	78
MWB	63
NTSC	34, 120
P (Program)	82
PAL	34, 120
PictBridge	130
RAW	51
RAW+JPEG	50
RGB表示	113
sRGB	61
Tv	84
VIVID	132
WB-BKT	66
あ	
5	19, 97
あ アイピースカバー	19, 97 102
あ アイピースカバー 赤目緩和機能 赤目補正	19, 97 102
あ アイピースカバー 赤目緩和機能 赤目補正 明るさ補正	19, 97 102 134
あ アイピースカバー 赤目緩和機能 赤目補正 明るさ補正 アクセサリー	19, 97 102 134 133
あ アイピースカバー 赤目緩和機能 赤目補正 明るさ補正 アクセサリーアクセサリー アクセスランプ	19, 97 102 134 133 182
あ アイピースカバー 赤目緩和機能 赤目補正 明るさ補正 アクセサリー アクセスランプ	19, 97 102 134 133 182 27
あ アイピースカバー 赤目緩和機能 赤目補正 明るさ補正 アクセサリー アクセスランプ 圧縮率	19, 97 102 134 182 27 50 50
あ アイピースカバー 赤目緩和機能 赤目補正 明るさ補正 アクセサリー アクセスランプ 圧縮率アクーサービス アフターサービス	19, 97 134 183 182 27 50 50
あ アイピースカバー 赤目緩和機能 赤目補正 明るさ補正 アクセサリー アクセスランプ 圧縮率 アフターサービス 安全上のご注意 イージーダイレクト ボタン145,	19, 97 134 183 182 50 50
あ アイピースカバー 赤目緩和機能 赤目補正 明るさ補正 アクセサリー アクセスランプ 圧縮率 アフターサービス 安全上のご注意 イージーダイレクト ボタン	19, 97 134 182 50 50
あ アイピースカバー 赤目緩和機能	19, 97 134 182 50 50
あ アイピースカバー 赤目緩和機能 赤目補正 明るさ補正 アクセサリー アクセスランプ 圧縮率 アフターサービス 安全上のご注意 イージーダイレクト ボタン	19, 97 102 134 182

色の濃さ56,134	カメラ設定内容表示70
印刷/PC127, 158	カメラダイレクトプリント 125, 153
印刷効果132	カメラの構え方42
印刷指定 (DPOF)147	カラーバランス13!
印刷枚数135, 138, 141, 150	かんたん印刷145
インターフェースケーブル 128, 159	簡単撮影ゾーン16
インデックス149	輝度表示113
インデックス表示114	強制リセット 69
液晶の明るさ110	記録画質50
液晶モニター9,34	クローズアップ40
エラー表示181	言語30
応用撮影ゾーン16	現像処理5
オートパワーオフ28,41	合焦マーク 1!
オートプレイ118	高速連続撮影 80
オートリセット69	コントラスト56, 134
お客様ご相談窓口別紙	ੈ ਨੇ
オリジナル画像判定用	再生11
データの付加172	再生系31, 33
温黒調132	撮影画角176
か	撮影画像の確認時間108
カードなしレリーズ41	撮影可能枚数
回転109, 119	撮影機能の組み合わせ一覧 174
外部ストロボ105	撮影系31.30
顔明るく補正134	撮影情報表示 112
拡大ズーム表示115	撮影モード
拡張子 50,69	撮像素子の清掃
各部の名称12	サブ電子ダイヤル18,30
カスタム機能166	システムマップ184
カスタム機能一括解除165	自動回転表示
画像転送155	自動再生118
画像番号68	自動選択7!
家庭用電源24	
壁紙162	絞り数値
カメラ設定初期化35	シャープネス50

シャッター速度84	た	
シャッターボタン28	タイマー機能	18
ジャンプ表示116	ダイレクトプリント	125, 153
充電20	縱位置画像回転表示	109
手動ピント合わせ78	中央部重点平均測光	79
仕様186	忠実設定	54
消去122	調光補正	104, 105
初期化124	長時間露光	95
白黒132	調色	58
白黒画像55	通信設定	127, 158
シンクロタイミング171	低速連続撮影	80
シンクロ端子106	電源スイッチ	18, 28
スーパーインポーズ表示169	電子音	98
スタイル137, 140	転送失敗画像	70
スタンダード54, 149	通し番号	68
ストラップの取り付け方19	ドライブモード	
ストロボ100, 105, 106	トリミング	143
ストロボ調光補正104, 105	な	
ストロボ同調速度166	内蔵ストロボ	100
ストロボ発光禁止47	内蔵ストロホ ナチュラル/M	
スポーツ47	ニュートラル	
スポット測光79	ニュートフル 任意選択	
セイフティシフト171	任息選択	
段定解除34		100
セットアップ系31, 34	は	
セルフタイマー48, 80	ハイスピードシンクロ	
全押し28	ハイライト警告	112
全画像指定 152, 157	パソコンの背景	
全画像消去123	パソコンへの画像転送	160
全画像転送160	バッテリー	. 20, 22, 182
全自動 44	バッテリーチェック	22
送信指定156	バッテリーチャージャー	17
送信指定画像160	バルブ	95
剛光王―ド 79	半押1,	28

汎用ストロボ	106
ピクチャースタイル	54~60
ピクトブリッジ	130
被写界深度確認	87
ヒストグラム	113
日付/時刻の設定	37
日付/時計用電池の交換	38
日付ジャンプ	117
日付/画像番号印刷	135
ビデオケーブル	120
ビデオ出力	120
評価測光	79
表示パネル	9, 14
表示パネル照明	97
ファームウェア	34
ファインダー	
フィルター効果	58
風景	
フォーカスモードスイッチ	72, 78
フォーカスロック	
フォルダ	
付属品	
部分測光	
ブラケティング順序	
プログラムAE	82
プログラムシフト	
プロテクト	121
プロテクト ポートレート	121
プロテクト ポートレート 保護	121 46,54 121
プロテクト ポートレート保護 ホワイトバランス	121 46, 54 121
プロテクト保護	121 46,54 121 62 66
プロテクト ポートレート保護 ホワイトバランス	121 46,54 121 62 66
プロテクト保護	121 46,54 121 62 66
プロテクト ポートレート保護 ホワイトバランス ホワイトバランスブラケティン ホワイトバランス補正	121 46,54 121 62 ./66 65

マニュアルホワイトバランス マルチコントローラー 未転送画像 ミラーアップ メイン電子ダイヤル メニュー画面 メニュー機能	18, 1 18, 	30 60 96 29 31 34
モードダイヤル モノクロ		
や 夜景ポートレート ユーザー設定 用紙設定		47 55
5		
リサイクル リモートスイッチ 冷黒調 レベル補正 レンズ 連続撮影 連続撮影可能枚数 露出設定ステップ 露出補正	1 1 9, 	98 32 34 25 80 52 68
わ ワイヤレス多灯撮影 ワンショットAF	1	05

Canon

キヤノン株式会社 キヤノン販売株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

お客様相談窓口

製品の取り扱い方法、修理サービスについては、機種名をご確認のうえ、お買い 上げの販売店、または別紙の各相談窓口にお問い合わせください。

アフターサービスについて

- 1. 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃諸掛かりはお客様にてで負担願います。
- 2. 本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために不可欠な部品)は、日本国内において、製造打ち切り後7年間を目安に保有しています。したがって期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でも修理が困難な場合と、期間後でも修理が可能な場合がありますので、その判定につきましてはお買い上げ店、または別紙の修理サービスで相談窓口にお問い合わせください。
- 3. 修理品をご送付の場合は、見本の撮影データやプリントを添付するなど、修理 箇所を明確にご指示のうえ、十分な梱包でお送りください。

キヤノンカメラサイトのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご利用の方は、お気軽にお立ち寄りください。

キヤノン株式会社/キヤノン販売株式会社 canon.jp/eos-d

この使用説明書は、2006年2月に作成したものです。それ以降に発売されたアクセサリー、レンズとの組み合わせにつきましては、別紙のお客様相談センターにお問い合わせください。



リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。